
#### 

STAC - Servizio Addestramento Centrale

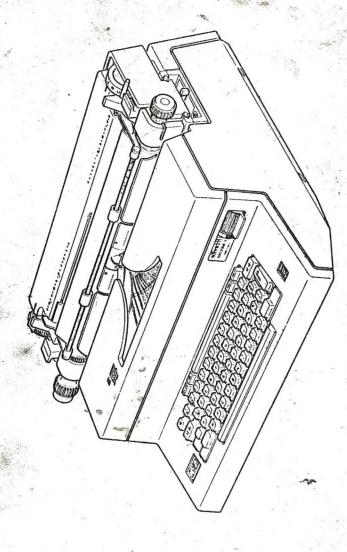

## EDITOR 4-4C

PRESTAZIONI - CARATTERISTICHE - FUNZIONAMENTO

Codice STAC: 414.21.1

Printed in Italy



## EDITOR 4 - EDITOR 4C

Prestazioni - Caratteristiche - Funzionamento

Codice pubblicazione : 414.21.1 Codice aggiornamento : 02

Settembre 1977

#### Editor 4

Intro duzione alla macchina per scrivere elettrica	pag.	3
Prestazioni e caratteristiche	pag.	5
Funzionamento e regolazioni	pag.	35
	pag.	37
	pag.	55
	pag.	61
Carrello - Guida fissa e Guida mobile - Scappamento	pag.	93
Regolato re di battuta	pag.	103
Regolatore del tocco	pag.	107
Tasti morti	pag.	111
	pag.	115
Bloccaggio reciproco scrittura - trasportatore	pag.	131
Ancoraggio del rullo e spostamento in profondità	pag.	135
Spaziatore	pag.	141
Bloccaggio reciproco tastiera dattilografa - spaziatore	pag.	149
della scrittura	pag.	159
Bloccaggio della scrittura all'abbassamento contemporaneo di due tasti	pag.	163
Svincolo scrittura - ritorno di un passo	pag.	175
Ritorno di mezzo passo	pag.	189
Scrittura in ritorno	pag.	199
Marginatori	pag.	207
Interlinea – Ritorno elettrico della guida mobile	pag.	233
	pag.	257
Interruzione del Ritorno Elettrico e della Tabulazione da parte del tasto "Ritorno di un passo"	pag.	281b
Incolonnatore	pag.	283
Ritorno elettrico Interruzione del Ritorno Elettrico e della Tabulazione da parte del tasto "Ritorno di un passo" o della	pag.	300a
"Barra incolonnatrice"	pag.	301
	pag.	313
Frizione del rullo	pag.	333
	pag.	339
Fremicarta - liberacarta	pag.	343
Editor 4C		

Nastro in Politene pag. 349 Sollevamento del nastro pag. 353 Avanzamento del nastro pag. 355	349	353	355
ro in Politiene	pag.	pag.	pag.
ust 11e	stro in Politene	llevamento del nastro	enzamento del nastro



# CONCETTO DI MACCHINA PER SCRIVERE MANUALE

La macchina per scrivere manuale sfrutta, per compiere tutti i lavori necessari alla scrittura, la forza dell'operatore. Saranno le mani di quest'ultimo a porre in mani. Dato che le dieci dita non possono esercitare sui tasti la medesima forza, sarà assai difficile ottenere un dattiloscritto con tutte le lettere uni ad esempio, l'effetto stancante e l'impiego di tutte movimento i diversi cinematici che compongono la macchina. Risulta quindi che la velocità di movimento di questi cinematici è strettamente legata alla forza dell'o Questa forza evidentemente, non sarà sempre la medesima poichè molti fattori concorrono a modificarla quali, peratore la quale, necessariamente, dovrà essere d'intensità sufficiente a garantire le condizioni di lavoro.

# CONCETTO DI MACCHINA PER SCRIVERE ELETTRICA

formemente impresse.

La macchina per scrivere elettrica sfrutta, per compiere tutti i lavori necessari alla scrittura, la forza fornita da un motore elettrico. La fatica dell'operatore risulterà praticamente nulla; avremo inoltre il grande vantaggio di muovere i diversi cinematici con velocità costante essendo costante l'energia (forza) fornita dal motore.

# PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA PER SCRIVERE ELETTRICA

- L'energia elettrica, che la rete di alimentazione fornisce al motore della macchina, deve essere trasformata in "energia meccanica" che verrà sfruttata per fare muovere i diversi cinematici. Quando si vuole usare la macchina, sarà pertanto necessario mettere il motore in rotazione fornendo ad esso l'energia <u>e</u> lettrica necessaria. Dovremo quindi azionare un "cinematico di avviamento motore" che, nel nostro caso, è rappresentato da un normale interruttore elettr<u>i</u> a)
- La rotazione del motore, tramite una serie di pulegge, verrà trasmessa all'"albero principale della macchina" il quale, durante l'uso della macchina stessa, risulterà sempre in rotazione. Su questo albero sono montate "non rigidamente" e quindi "folli" le diverse camme che dovranno fare muovere i relativi cine (A)
- Quando l'operatore desidera che la macchina esegua un determinato lavoro dovrà avere la possibilità di rendere attiva solamente la camma prevista per l'ese cuzione di quel lavoro. 0

In altre parole dovrà avere la possibilità:

di comandare l' "innesto" della relativa camma per rendere la camma stessa solidale all'albero principale della macchina. di selezionare il comando desiderato;

Per ogni servizio della macchina dovremo quindi considerare due cinematici ed esattamente:

quello di "comando" azionato dalla forza dell'operatore;

quello di "esecuzione" azionato da una camma o eventualmente da una molla.

Ogni cinematico della macchina, una volta messo in movimento, dovrà essere in grado di impedire il lavoro agli altri cinematici (bloccaggi) per evitare mano vre errate. 7

1 47

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE


- Tasti delle maiuscole
  - 2 Barra spaziatrice
- 3 Tasto fissamaiuscole
- Regolatore della forza di battuta 4 - Regolatore del tocco 5 - Regolatore della forza di ba 6 - Liberamargine e capoverso
  - - 7 Ritorno di mezzo passo
- 8 Impostatore dei marginatori 9 Express-margin
- 10 Barra incolonnatrice
  - 11 Frizione del rullo
    - 12 Liberacarrello
- 13 Ruota selezione interlinea
  - 14 Svincolo dell'interlinea 15 Guidacarta scorrevole
    - Guidacarta scorrevole Deflettori trasparenti
      - 17 Fermaschede

18 - Telaio premicarta - scala di posizione del carrello (nera) - scala per la centratura


- del titolo (bianca) 19 - Liberacarta
- 2C Regolatore posizione rullo

- 21 Indicatore di fine foglio
  22 Corsoio bloccaggio carrello
  23 Coperchio mobile
  24 Tasto selezione nastro
  25 Impostatore degli arresti dell'incolonnatore
  26 Ritorno di un passo svincolo scrittura
  27 Annullatore degli arresti dell'incolonnatore
- 28 Interruttore

  - 29 Ritorno a capo interlinea 30 Scale centrafoglio

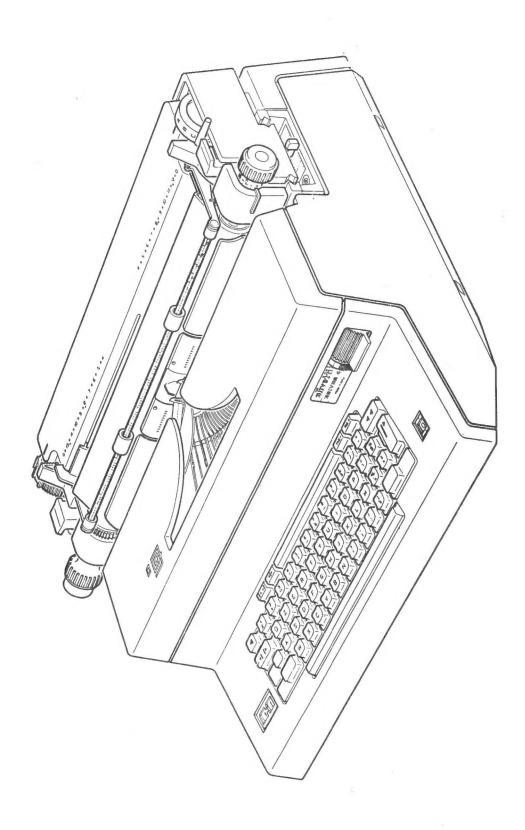

DATI TECNICI	mm 507	mm 623	mm 700	mm 871	mm 871	mm 871	mm 432	mm 230	Kg 21	Kg 22	Kg 23	Kg 25					2,3 - mm 2,6 - mm 3,14			- Ruys America (3/12") - Zurigo ,5	mm 341	mm 462	mm 538	mm 710	mm 322	mm 444	mm 520	mm 691	0
	Carrello 13"	Carrello 18"	Lunghezza Carrello 21"	Carrello 27"	Profondità	Altezza	Carrello 13"	Carrello 18"	Carrello 21"	Carrello 27"	50 W	76	Normali mm 3	Ripetitori mm 6,5	/10" - mm 2,3 - mm	8 mm	mm 6,6	Normale - Inglese - Ruys - Ru Interlinea 2 - Interlinea 9,5	Carrello 13"	Carrello 18"	Carrello 21"	Carrello 27"	Carrello 13"	Carrello 18"	Carrello 21"	Carrello 27"			
	Dimensioni della macchina  Pr							Peso della macchina			Potenza del motore	Tasti scriventi	Corsa dei tasti		Spaziatura 1/	-	Trasporto	Interlinea			Lunghezza del rullo				Lunghezza della riga di scrittura				

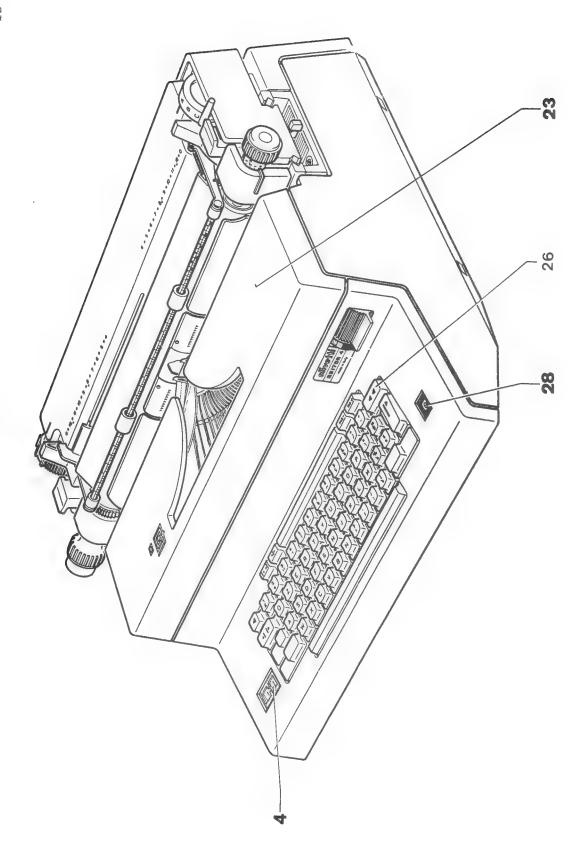

#### - 11

#### MOTORE

La EDITOR 4 è fornita di un motore elettrico a "induzione" che funziona a 220V. (50W). Il cordone di alimen tazione è del tipo UNEL fornito di filo per messa a terra.

### INTERRUTTORE 28

Sulla Editor 4 l'interruttore 28 ha le due seguenti funzioni:

- avviare il motore
- bloccare il coperchio mobile 23 quando il motore è avviato

Le due posizioni dell'interruttore sono indicate dai due seguenti contrassegni, visibili attraverso feritoia

I =motore avviato - coperchio bloccato O=motore fermo - coperchio libero

#### TASTIERA

Facciamo notare che con l'interruttore 23 in posizione "0" (verde ) la tastiera risulta bloccata. I tasti sono 46 per un totale di 92 segni.

## VELOCITA' DI SCRITTURA

La velocità di scrittura della Editor 4 è di 920 battute al minuto.

# BLOCCAGGIO AUTOMATICO DELLA TASTIERA

blocca e inattiva la tastiera; in questo modo viene evitato l'accavallamento dei martelletti. Per riattivare la tastiera dattilografa è necessario allora il tasto "ritorno di un passo" 26. Il carrello recupera lo spazio saltato Se si abbassano contemporaneamente due tasti, il carrello avanza di un passo ma il dispositivo scrivente si ed il dispositivo scrivente viene sbloccato.

## REGOLATORE DEL TOCCO

La regolazione si ottiene tramite la manopola 4 che può assumere cinque diverse posizioni indicate dai contras La Editor 4 è fornita di un dispositivo che permette di regolare il tocco secondo le preferenze dell'operatore. Alla posizione "I" corrisponde il tocco più leggero; alla "V" quello più pesante. segni I - II - II - IV - V visibili attraverso l'apposita feritoia.

## SELEZIONE MAIUSCOLE - MINUSCOLE

I tasti di comando delle maiuscole 1 sono posti alla sinistra e alla destra della tastiera dattilografica. Il tasto fissamaiuscole 3 è posto sulla sinistra. Anche alle massime velocità di scrittura, uno speciale dispositivo elimina ogni possibilità di errata impressione nella fase di passaggio dalle maiuscole alle minuscole o viceversa. In altre parole non sarà possibile scrivere men tre la piastra portamartelletti si sta spostando.

#### TASTI RIPETITORI

La ripetizione automatica di un segno o di una lettera si ottiene premendo a fondo il tasto corrispondente in modo da fargli compiere una corsa maggiore a quella normale. Di solito le macchine vengono consegnate con la ripetizione automatica predisposta per i seguenti segni: x. - = e naturalmente i segni ad essi accoppiati sui rispettivi caratteri. A ripetizione automatica ( sempre premendo a fondo ) sono pure la barra spaziatrice 2 , il comando di interli nea ritorno a capo 29 e il tasto ritorno di un passo 26.

## SELEZIONE SPAZIATURA - SCRITTURA

Il sistema di selezione che coordina i vari servomeccanismi della Editor 4 consente virtualmente un'alternanza automatica fra i movimenti di scrittura e quelli di spaziatura. In altri termini, premendo simultaneamente a fondo e in continuazione un qualsiasi tasto di scrittura a ripetizione automatica e la barra spazatrice 2, la macchina ripeterà il segno corrispondente al tasto in terponendo uno spazio tra una battuta e l'altra. Non si tratta, comunque, di un vero e proprio servizio, bensi di una possibilità pratica consentita dal si stema di funzionamento della Editor 4.

## RITORNO A CAPO - INTERLINEA (29)

Per il ritorno a capo della "guida mobile" sarà sufficiente premere il tasto R. E. ( 29 ) . Tenendolo sempre premuto con guida mobile a capo, il rullo  $f_{\underline{a}}$  rà sempre interlinea.

## INTENSITA' DI BATTUTA (5)

Per garantire l'uniformità di impressione i martelletti vengono portati al rul lo con una forza proporzionale alla superficie del relativo carattere scrive<u>n</u> Per compensare la differenza di superficie fra caratteri minuscoli e mai<u>u</u> scoli la forza di battuta viene automaticamente aumentata quando la piastra portamartelletti passa nella posizione di "maiuscolo".

La forza della battuta può essere inoltre opportunamente regolata dall'opera tore tramite il "regolatore" 5. Quest'ultimo ha quattro posizioni: alla posizione e I corrisponde la minima forza di battuta; alla posizione 4 la massima.

Per le normali necessità (fino a tre o quattro copie) si consiglia la posizione e I. Qualora si desideri un numero di copie superiori si dovrà aumentare la forza della battuta variando, di conseguenza, la posizione in profondità del rullo.

# REGOLATORE DELLA POSIZIONE DEL RULLO (20)

La posizione del rullo in profondità è regolabile mediante la manopola 20. La posizione del rullo dipende dal numero delle copie che si vogliono ottenere e dallo spessore della carta usata.


## REGOLATORE DELL'INTERLINEA (13)

Lo spazio fra riga e riga del dattiloscritto può essere variato tramite la ruota 13 a quattro posizioni.

Con la ruota in posizione "0" il dispositivo dell'interlinea non agisce.

## SVINCOLO PROVVISORIO DELL'INTERLINEA (14

Il dispositivo dell'interlinea può essere provvisoriamente svincolato mediante la leva 14. In questo modo sarà possibile ruotare liberamente il rullo e scrivere, ad esempio, fra riga e riga.

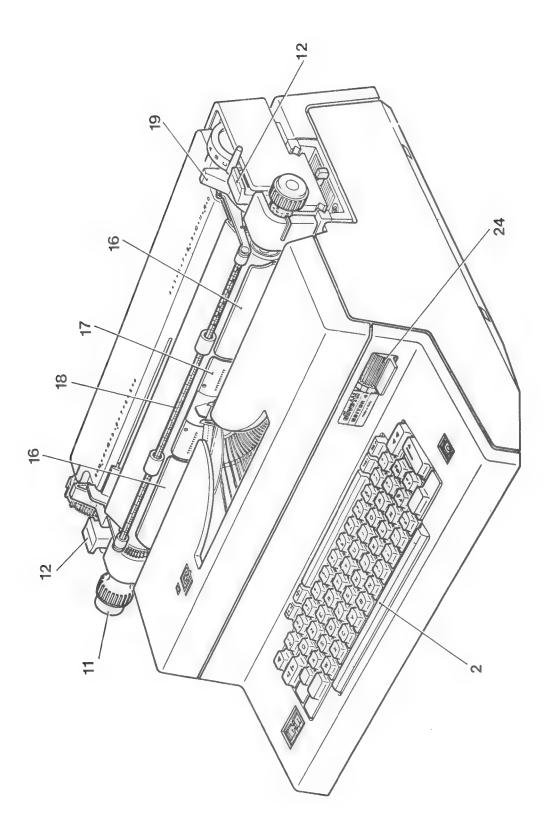

#### -

#### FRIZIONE (11)

La frizione, che svincola il rullo dal dispositivo dell'interlinea, è comandata dal pulsante a pressione 11 che si adopera per reinserire in macchina un foglio già scritto e per riprendere la linea di scrittura precedentemente impostata giovandosi dell'apposito indice guida linee dei deflettori trasparenti 17.

#### BICOLORE

parte nera (o azzurra), una intermedia (per una più razionale utilizzazione del nastro quando questo sia di un so del coperchio della carozzeria. E' regolabile su quattro posizioni: una per la parte rossa del nastro, una per la lo colore ) e una neutra che esclude il nastro dalla battuta quando si debbano preparare matrici per duplicatori. Il comando bicolore 24 è situato frontalmente a destra della macchina e sporge attraverso una apposita feritoia

## BARRA SPAZIATRICE (2)

Per separare una parola da un'altra viene usata la barra spaziatrice 2; può compiere due corse: normale e a fon do con cui viene comandata la spaziatura continua


## TASTI LIBERACARRELLO 12

Per spostare liberamente il carrello a destra e a sinistra si preme uno dei due tasti 12 sistemati alle due estre mità della "guida mobile".

# LIBERACARTA, DEFLETTORI TRASPARENTI, FORI TIRALINEE E FERMASCHEDE

premicarta 18. In questo modo verrà facilitata l'introduzione del foglio o lo spostamento dello stesso. I deflettori Inserendo la punta di una matita o penna a sfera in uno dei due fori tiralinee di cui è dotato il deflettore centrale, esatto riferimento per il ritrovamento della linea di scrittura (nel caso, ad esem La leva libera carta 19 oltre a liberare il foglio dai rullini premicarta provoca anche il sollevamento del telaio ( se si tratta di linee orizzontali ) o ruotando manualmente il rullo senza spostare il carrello ( se si tratta di l<u>i</u> trasparenti 16 e 17 sono tre; oltre a garantire la perfetta adesione del foglio al rullo, quello centrale 17 offre è possibile tracciare sul foglio linee continue, facendo scorrere il carrello con le apposite leve liberacarrello pio, si debba riprendere la scrittura rimettendo in macchina un foglio con una riga già scritta). graduati un con i suoi indici nee verticali).

Il deflettore centrale 17 infine, consente di far aderire al rullo anche schede e carte di formato minimo e, attra verso la tacca incisa al suo vertice, di "leggere" la posizione di scrittura sulla sovrastante scala graduata del la barra premicarta

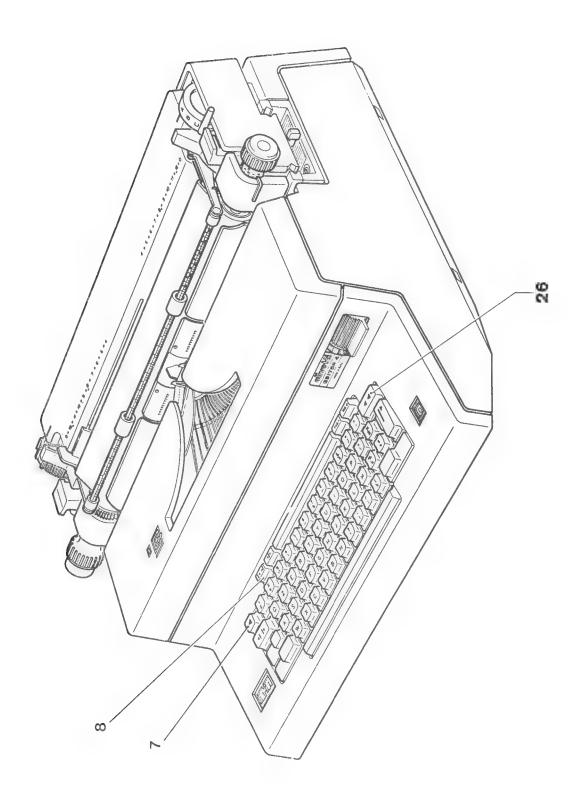

#### - 17 -

# RITORNO DI UNO E MEZZO PASSO (26 - 7)

Oltre al tasto ritorno di un passo 26, la Editor 4 è fornita di un tasto 7 per il ritorno di mezzo passo. Sarà così quando si ricorre a questa prestazione si deve scrivere ad una velocità moderata per evitare la sovrapposizione possibile inserire, in tasti già battuti, lettere, segni o parole dimenticate tenendo sempre abbassato il tasto; delle battute.

## SCRITTURA DI RITORNO

La Editor 4 offre la possibilità di eseguire la sottolineatura di una parola o di un titolo mentre la guida mobile sta retrocedendo. Per ottenere questa prestazione è sufficiente premere a fondo e contemporaneamente il tasto del ritorno di un passo 26 ed il tasto del "sottolineato": la macchina eseguirà automaticamente la sottolineatura e nello stesso tempo farà retrocedere la guida mobile. I due tasti dovranno essere mantenuti abbassati fino a quando la parola o il titolo non saranno completamente sottolineati.


## MARGINAZIONE AUTOMATICA

destra (fine riga di scrittura) si impostano automaticamente. Per portare il margine di sinistra in un determinato punto bisogna: Il margine di sinistra (a capo) e di

- ricercare la posizione del marginatore stesso (portando il carrello a capo);
  - abbassare e mantenere abbassato il tasto impostatore margini 8;
- spostare il carrello fino a portarlo nella posizione desiderata come "inizio della riga di scrittura";
  - lasciare tornare a riposo il tasto 8.

scrittura". Se per esempio, si desidera terminare la riga in corrispondenza del 90°spazio, bisogna posizionare Il marginatore di destra, invece, deve essere posizionato un passo dopo il punto scelto come "fine della riga di il marginatore sul 91° spazio.

Facciamo inoltre presente che sulla Editor 4 il bloccaggio di fine riga comanda solo la disattivazione della tastie ra, come nel caso dell'abbassamento di due tasti.

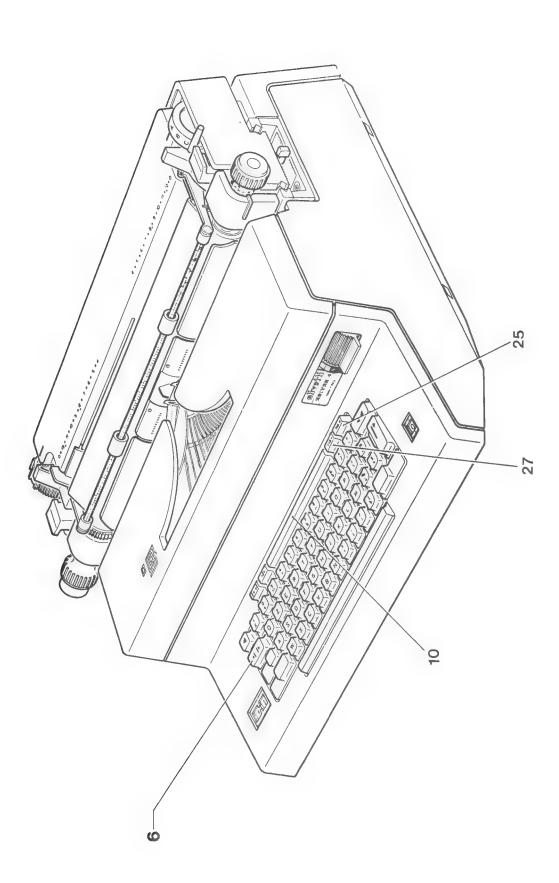

# LIBERAMARGINE E CAPOVERSO (6)

Per iniziare la scrittura un passo prima del margine di sinistra, si abbassa semplicemente il tasto liberamargi ne 6 dopo che la guida mobile è ritornata a capo; infatti questo tasto, oltre a svincolare il marginatore, coma<u>n</u> Quando il carrelloraggiunge il margine destro prefissato la tastiera si inattiva; per riattivarla e scrivere al di là di tale margine sarà sufficiente, se necessario, agire nell'apposito tasto liberamargine 6.

Per iniziare la scrittura alcuni passi prima del margine prefissato, sarà sufficiente abbassare più volte lo steg so tasto 6 in modo da far retrocedere la guida mobile del numero di passi desiderato. da anche il ritorno di un passo della guida mobile.


Lo stesso tasto, premuto e mantenuto in posizione di comando mentre si aziona il "ritorno elettrico" consente anche di ottenere, in principio di periodo, il capoverso rientrato.

#### TABULATORE

I comandi del tabulatore sono:

- il tasto impostatore arresti 25
- il tasto annullatore arresti 27
- tasti di rabulazione ( oppure barra incolonnatrice 10 )

Il tabulatore viene usato per la preparazione di prospetti numerici, tavole statistiche o simili. In altre parole si usa per disporre, in modo corretto, i numeri in colonna

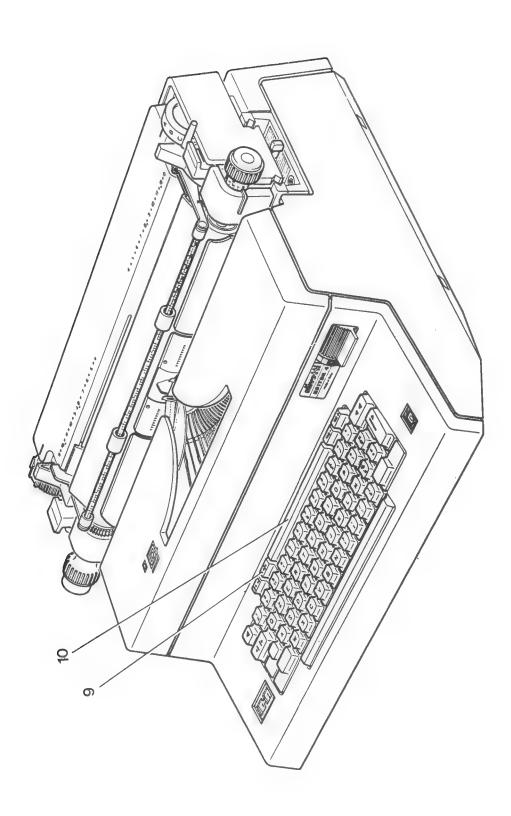

#### - 21

## INCOLONNATORE (10)


La Editor 4 può essere fornita, anzichè degli otto tasti di tabulazione, di un'unica barra incolonnatrice 10. Essa può compiere due diverse corse ed esattamente:

- SJ. corsa normale: serve, a comandare un ciclo di tabulazione durante il quale la guida mobile si sposta verso nistra fino a fermarsi sul primo arresto impostato
- serve per saltare uno o più arresti di tabulazione già impostati. In particolare, abbassando la barra incolonnatrice si comanda, come nel caso precedente, un ciclo di tabulazione ma la gu<u>i</u> da mobile, dopo aver raggiunto il primo arresto, si ferma solo per un istante e poi riparte automaticamente verso il secondo arresto e così via fino a quando la barra incolonnatrice non verrà rilasciata corsa a fondo:

## TABULAZIONE DI RITORNO (9)

mare la guida mobile in fase di ritorno, in corrispondenza di un arresto di tabulazione già programmato. Tale prestazione, che sfrutta il servizio di ritorno a capo e quello di tabulazione, si ottiene nel modo seguente: La "tabulazione di ritorno" è una prestazione introdotta sulla Editor 4 con incolonnatore per consentire di fer-


- se si desidera restare sulla stessa riga, premere a fondo il tasto "express-margin" 2 e rilasciarlo non ap pena la guida mobile abbia oltrepassato, in fase di ritorno, il punto di arresto desiderato
- se si desidera passare alla riga successiva, abbassare normalmente il tasto "ritorno a capo-interlinea" 29 e non appena laguida mobile abbia oltrepassato il punto di arresto desiderato, agire sulla barra incolonnatr<u>i</u> ce 10 con un tocco rapido e leggero. (q

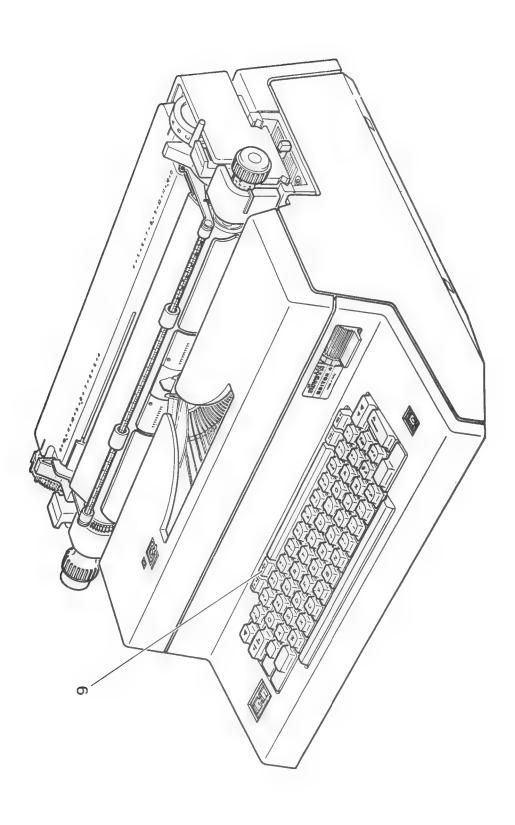



## EXPRESS - MARGIN

Per evidenziare nel corpo di un dattiloscritto un particolare paragrafo di più righe, è possibile spostare rapid<u>a</u> Questa particolare prestazione è denominata "express-margin" e si ottiene operando come segue: mente il normale margine di sinistra in altra posizione.

- a) si annullano tutti gli arresti di tabulazione even tualmente già impostati
- b) si programma un arresto di tabulazione A ( vedere figura a lato ) in corrispondenza del marginatore di sinistra S;
- c) si programma un secondo arresto <u>B</u> nella posizio ne in cui si desidera marginare il particolare pa ragrafo; si riporta quindi la guida mobile a capo;
- d) a questo punto, premendo leggermente il tasto "express-margin" 9 si otterrà lo spostamento au tomatico del marginatore di sinistra 5 sul secon do arresto B, come indicato nella figura a lato;
- e) per riportare il marginatore nella posizione iniziale (A), sarà sufficiente abbassare una volta il tasto "ritorno a capo" e quindi abbassare a fondo lo stesso tasto 9 rilasciandolo non appena la guida mobile avrà superato il punto in cui è stato programmato il primo arresto (A).

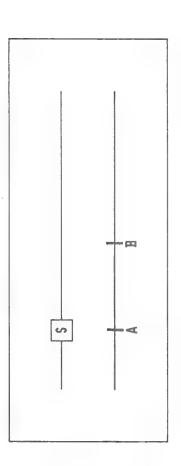


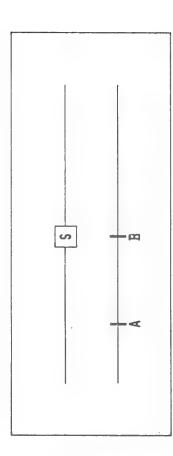


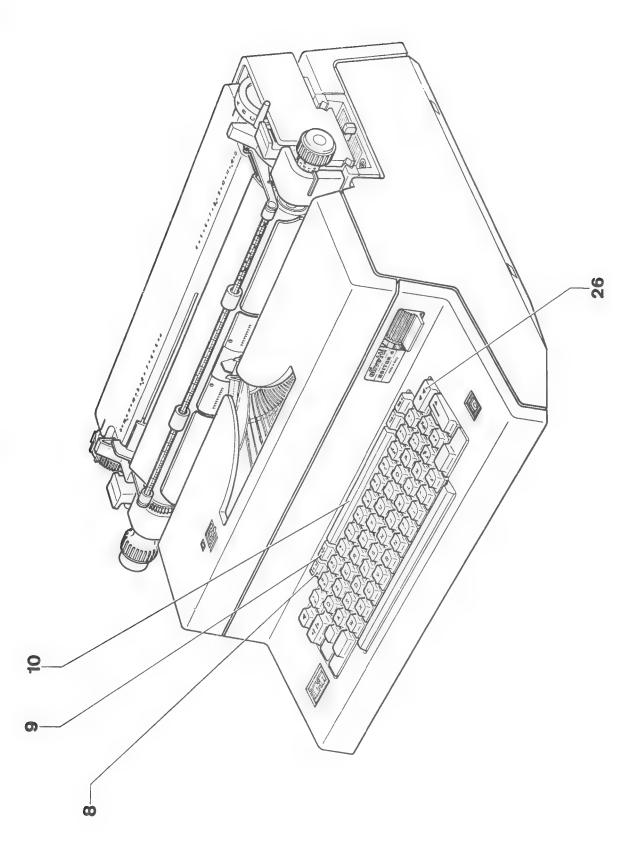

- Se invece si desidera portare il marginatore al passo "0", occorrerà procedere come segue: J
- portare la guida mobile a capo in modo che venga arrestata dal marginatore sinistro;
- abbassare a fondo il tasto "express-margin" 9 e da mobile non sarà tornata completamente a capo mantenerlo in tale posizione fino a quando la gui
- abbassare quindi, con un tocco rapido e leggero, il tasto "ritorno di un passo" 26 o la barra inco lonnatrice 10;
- marginatore sinistro S risulterà spostato completamente a capo, come illustrato nella figura a la - rilasciare poi il tasto dell'express-margin. Il to.



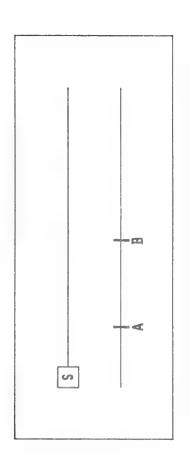


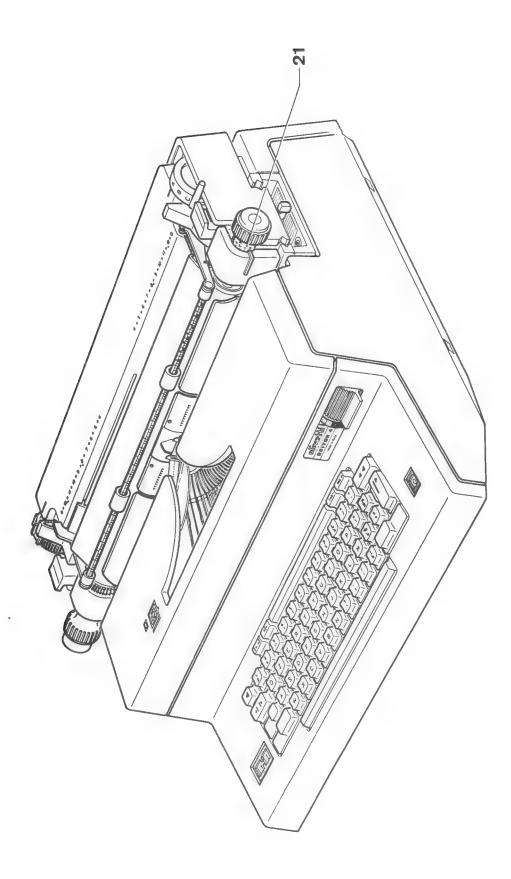

## INDICATORE DI FINE FOGLIO

te:l'indicatore  $\frac{21}{2}$ , è possibile determinare esattame nte lo spazio che rimane ancora disponibile per la scrittura macchina quando la parte finale del foglio ha raggiunto il rullo e non è più visibile. In queste condizioni, trami L'indicatore di fine foglio 21 è un dispositivo che permette di controllare l'avanzamento del foglio inserito in prima di raggiungere la fine del foglio.


Sulla manopola dell'indicatore sono riportate le due seguenti scale graduate:

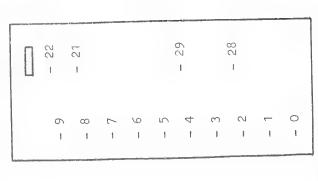

I numeri della scala di destra si riferiscono alle lunghezze, espresse in centimetri, dei fogli più comunemente

I numeri della scala di sinistra indicano invece le distanze, sempre espresse in centimetri, rispetto alla posi zione -0, che corrisponde alla fine del foglio

(segue)

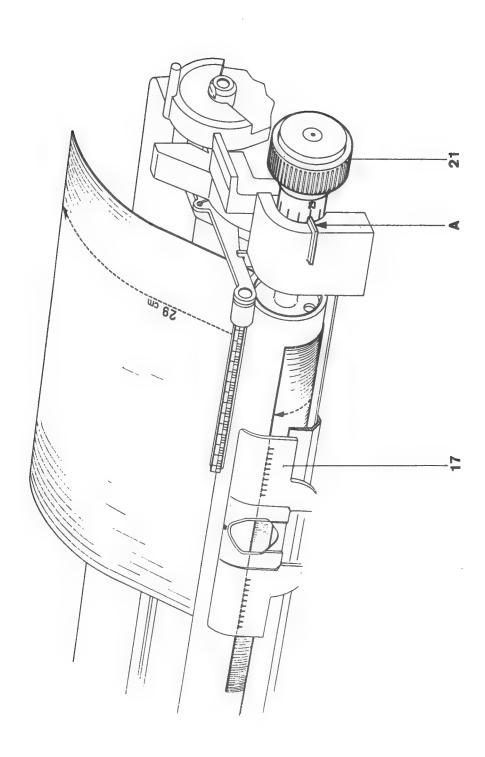


Riportiamo qui di seguito le norme per l'uso dell'indicatore di fine foglio.

- Se si conosce la lunghezza del foglio e se tale lunghezza, espressa in centimetri e misurata nel senso di a vanzamento del foglio, corrisponde ad uno dei valori riportati sulla scala di destra dell'indicatore si deve procedere come segue:
- inserire il foglio in macchina e allineare il suo lato superiore con gli indici graduati orizzontali del fer maschede 17, come indicato in figura;
- della scala di destra dell'indicatore, corrispondente alla lunghezza del foglio inserito in macchina, con in queste condizioni svincolare l'indicatore 21 (spostandolo verso sinistra) e far coincidere il numero ghezza fosse invece di cm. 21 sarebbe necessario allineare il numero -21 e così via; ottenuto l'allinea mento, rilasciare l'indicatore in modo da renderlo nuovamente solidale con il rullo; la tacca di riferimento A ricavata sul coprifianchetto destro. Se per esempio il foglio avesse una lun ghezza di cm. 29, come quello illustrato in figura, occorrerebbe allineare il numero -29; se la lun (q
- iniziare quindi la scrittura nel punto desiderato e interlineare normalmente;


()

rispetto alla tacca di riferimento A: in particolare, il numero -9 indicherà che rimangono ancora 9cm., quando la parte finale del foglio avrà raggiunto il rullo, sarà possibile determinare esattamente lo spa prima di raggiungere la posizione limite di scrittura; il numero - 8 indicherà che tale distanza si è ri zio rimanente per la scrittura osservando la posizione della scala graduata di sinistra dell'indicatore dotta a 8 cm. e così via fino a raggiungere la posizione - 0 che indicherà la fine del foglio. (P

(segue)

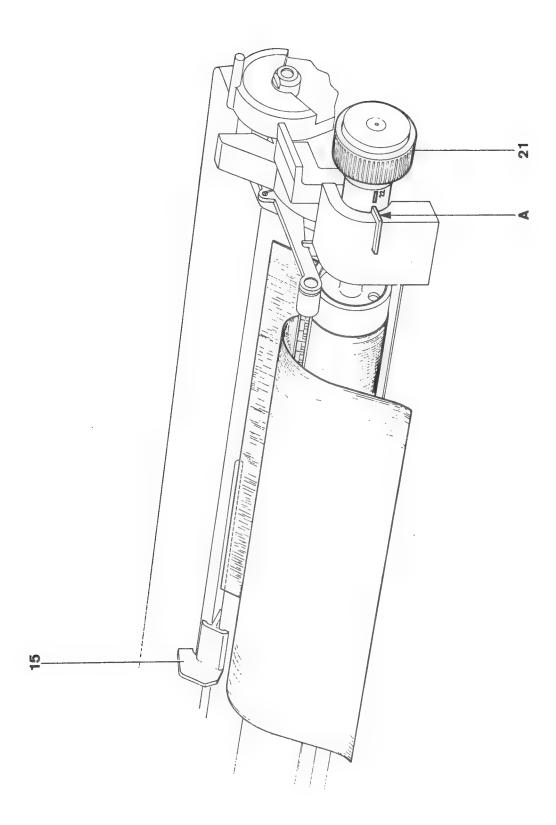


- Se non si conosce la lunghezza del foglio o se tale lunghezza non corrisponde a nessuno dei valori riportati sulla scala di destra dell'indicatore, si dovrà procedere come segue: 2
- allineare il lato inferiore del foglio con la mezzeria della feritoia orizzontale del guida carta scorrevole 15, come indicato in figura; a)
- con il foglio in queste condizioni, svincolare l'indicatore 21 dal rullo e posizionarlo in modo che la sua linea bianca, riportata immediatamente sopra la scala graduata di destra, coincida con la tacca di rife rimento A ricavata sul coprifianchetto destro; Q
- eseguire quindi le operaz ioni già descritte ai punti c) e d) della pagina precedente. ()

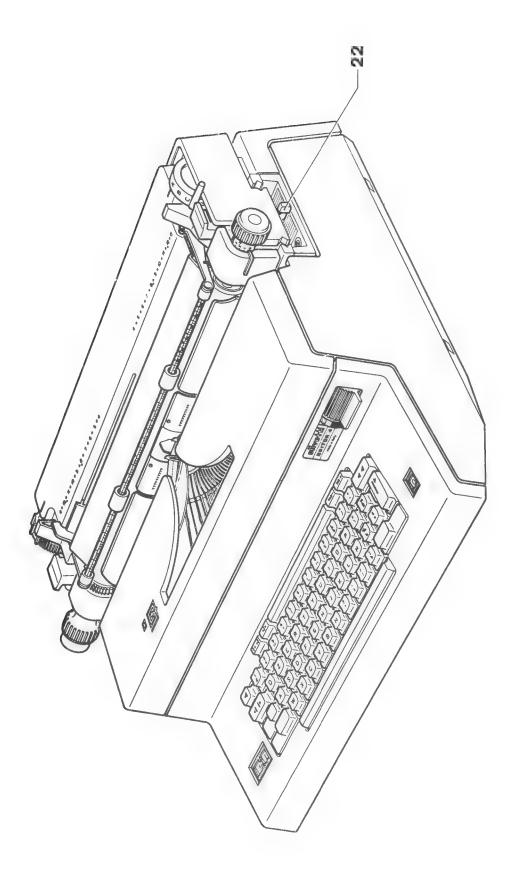

# BLOCCAGGIO DELLA GUIDA MOBILE

Sulla Editor 4 è possibile bloccare la guida mobile spostando il corsoio 22 verso l'anteriore in modo da inserir lo tra i denti ricavati sulla rotaia anteriore. Tale bloccaggio può essere utile per impedire eventuali spostamen

ti della guida mobile durante il trasporto della macchina.
Tenere presente che in condizioni normali di funzionamento tale corsoio deve trovarsi completamente spostato verso il posteriore in modo da permettere il libero scorrimento della guida mobile.

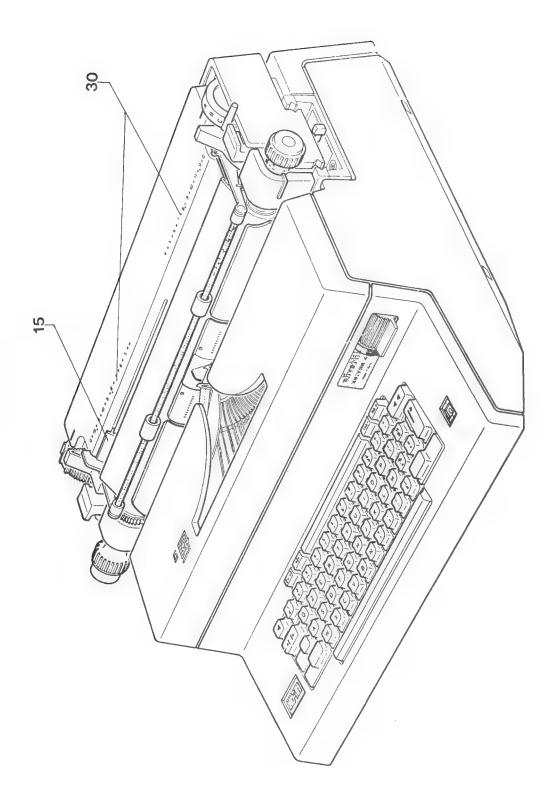

## CENTRATURA DEL FOGLIO

Per centrare il foglio sul carrello, inserirlo in modo che i suoi bordi coincidano con uno stesso numero o uno stesso simbolo sulle scale graduate 30 a sinistra e a destra.

## GUIDACARTA SCORREVOLE

Per stabilire un riferimento esatto della posizione del foglio (in modo da ottenere la stessa impaginazione nelle pagine successive), si usa il guidacarta scorrevole 15 posizionandolo contro il bordo sinistro del primo foglio inserito.

## CENTRATURA DI TITOLI

Per centrare il titolo su un foglio già centrato rispetto al carrello, in un testo con margini uguali si procede così:

- a) portare il carrello allo "O" della scala di posizione e sbloccare l'eventuale margine sinistro con il tasto liberamargine
- b) agire sulla barra spaziatrice per un numero di battute pari alle lettere e agli spazi del titolo da centrare
- c) leggere il numero indicato sulla scala centratitoli (quella bianca del telaino premicarta)

In un testo con margini disuguali, invece:


a) se il margine sinistro è più largo del margine destro, si procede allo stesso modo fino al punto d).

#### Ouindi:

- sulla scala di posizione del telaino premicarta si rileva la larghezza dei due margini
  - si calcola la differenza fra le larghezze dei due margini
- si divide per due la differenza ottenuta
- il risultato rappresenta il numero degli spazi di cui si deve far avanzare il carrello prima di scrivere il titolo
- b) se il margine sinistro è più stretto del margine destro, si procede come nel caso suddetto, tenendo però presente che il risultato della divisione equivale ora al numero degli spazi di cui si deve far retrocedere il rello prima di scrivere il titolo
- spostare il carrello fino a ritrovare lo stesso numero sulla scala di posizione (quella nera del telaino premi-<del>P</del>
- e) scrivere il titolo, che risulterà perfettamente centrato.



MOTORE - ALBERO PRINCIPALE - CAMME

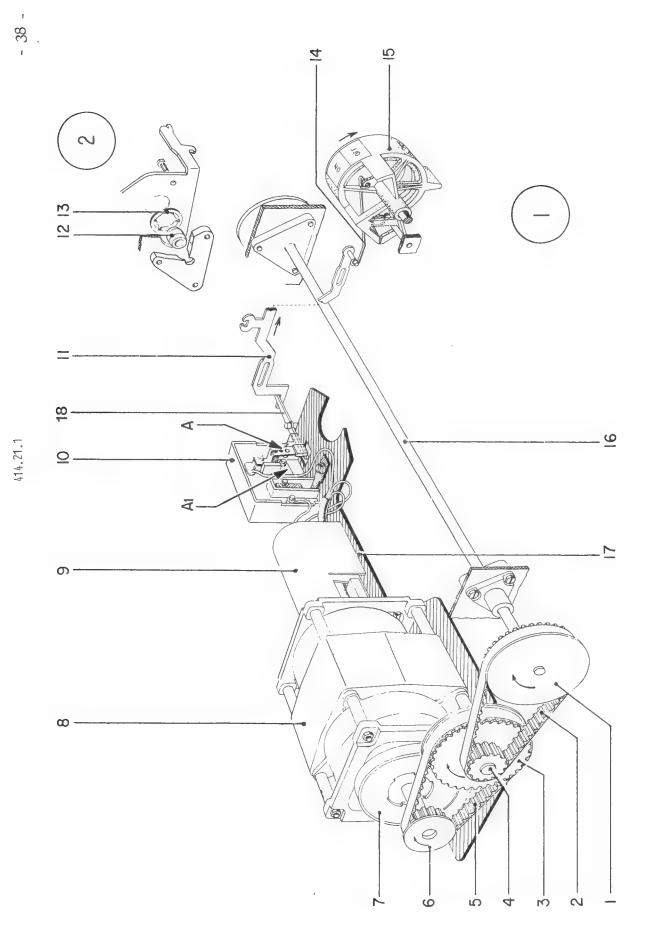

414.21.1

# Trasmissione del moto dal motore all'albero principale della macchina


Sulla Editor 4 il motore elettrico ha il compito di far ruotare costantemente l'albero principale della macchina 16. Su tale albero, come vedremo in seguito, sono montate folli le camme che hanno la funzione di azionare i diversi cinematici

## Componenti elettrici e meccanici

- Albero principale 16 supportato da speciali bronzine sferiche autocentranti 12 (fig. 2) incorporate in appo site flange e trattenute dal disco elastico 13.
  - Puleggia 1 solidale all'albero principale con viti a brugola
- Puleggia 3, di riduzione o rinvio, montata sul perno 4 solidale al fianchetto sinistro.
  - Puleggia 6 solidale all'albero del motore con viti a brugola.
    - Cinghie dentate 2 e 5.
- · Motore 8 supportate da due fianchi 7 montati sulla piastra 17.
  - Condensatore di spunto 9.
- Gruppo dell'interruttore e degli spinotti 10.
  - Corsoio 11
- Tirante 14 e ruota comando 15.

### Posizione di lavoro

modo il firante 14 trascina in avanti il corsoio 11 che libera la leva 18. La puntina platinata A viene liberata, e tore inizia la sua rotazione. Attraverso le pulegge 6-3-1 e le cinghie dentate 5 e 2 si mette in rotazione l'albe tirata dalla sua molla va a contatto con la puntina A1, viene così chiuso il circuito elettrico ed il rotore del mo UNEL, per fornire corrente al motore è necessario far ruotare nel senso della freccia la ruota 15. In questo Collegato al gruppo degli spinotti e dell'interruttore 10 alla rete di alimentazione per mezzo del cordone tipo ro principale 16.

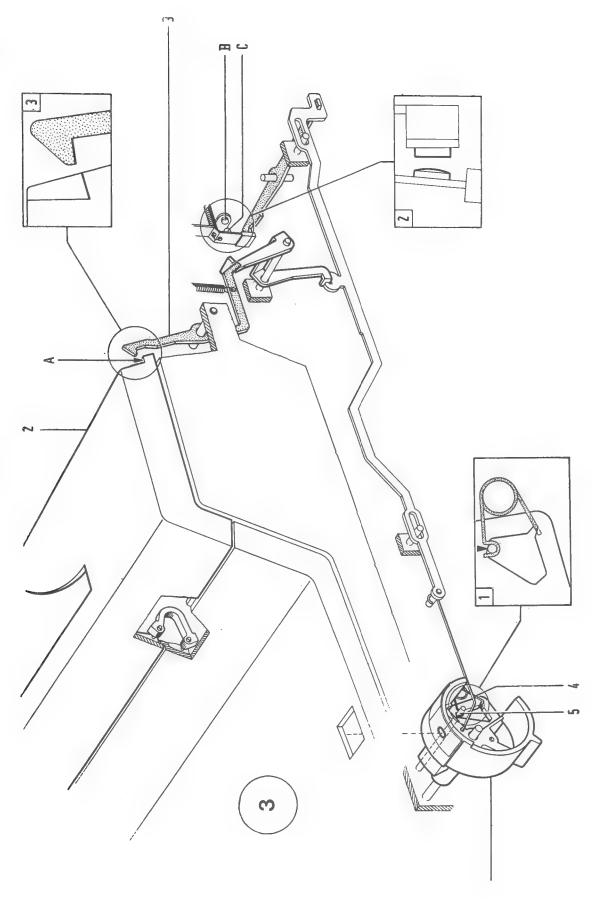

## Interrutore di sicurezza

#### PREMESSA

Il coperchio potrà essere spostato verso l'anteriore solo se l'interruttore si trova in posizione "0" (motore ferL'interruttore della Editor 4, oltre ad avere la funzione di avviare o fermare il motore ha pure il compito di bloccare il coperchio mobile durante il funzionamento della macchina.

### FUNZIONAMENTO

La manopola dell'interruttore 1 può assumere le seguenti posizioni;

- posizione "0" ( motore fermo - coperchio libero )
- posizione "I" ( motore avviato - coperchio bloccato )

### 1) Posizione "0"

Nella figura 3 la manopola 1 si trova in posizione "0" e determina le seguenti condizioni:


- arresto della parte superiore del vano triangolare della manopola contro il perno fisso  $\overline{5}$ , sotto l'azione della molla a spillo  $\frac{4}{2}$  (riquadro 1); - puntine platinate  $\overline{B}$  e  $\overline{C}$  staccate (riquadro 2); il circuito elettrico risulta interrotto e il motore rimane

- gancio  $\underline{3}$  staccato dal gradino  $\underline{A}$  del coperchio  $\underline{2}$  ( riquadro 3 ).

### 2) Posizione "I"

Ruotando la manopola 1 nel senso indicato dalla freccia si otterrà il suo spostamento dalla posizione "0" al la posizione "I"; il cinematico si muoverà nel senso indicato dalle frecce per cui si otterranno le seguenti condizioni:

- arresto della parte inferiore del vano triangolare della manopola contro il perno fisso  $\frac{4}{4}$  ( riquadro 1 ); puntine platinate  $\underline{B}$  e  $\underline{C}$  a contatto ( riquadro 2 ); il circuito risulta chiuso e il motore avviato; gancio  $\frac{1}{2}$  in presa sul gradino  $\underline{A}$  del coperchio  $\underline{2}$  ( riquadro 3 ); il coperchio risulta bloccato.

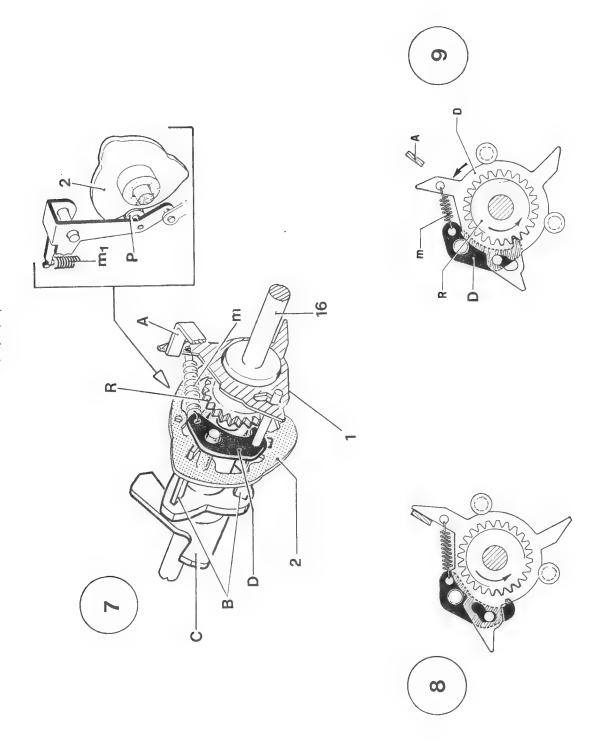

## Innesto delle camme


Sull'albero principale della macchina, sempre in rotazione, sono montate "folli" le camme che dovranno azion<u>a</u> re i diversi cinematici. Perchè le camme possano operare sarà necessario farle ruotare e cioè renderle solida li con l'albero principale.


Tutte le camme sono pertanto fornite di un apposito innesto sotto descritto. Come esempio è stato preso quello relativo alla"camma della scrittura".


## Composizione dell'innesto e posizione di riposo

Sul profilo 2 è montato il dentino D la cui posizione, rispetto al rocchetto R solidale all'albero 16, è determina La camma C "folle" sull'albero principale 16, è formata da due profili. Questi ultimi sono accoppiati al terzo profilo 2 tramite tre appendici E che si inseriscono nelle apposite asole rettangolari ricavate sul profilo 2. La posizione di riposo dei tre profili è determinata dal rullino Psotto l'azione della molla m 1. ta dall'asola profilata sulla flangia 1.

Con camma a riposo "l'ancora" A trattiene la flangia 1, la molla m è stirata ed il dente D è disinserito dalla dentatura del rocchetto R che ruota solidale all'albero principale 16 (fig. 7 e 8).

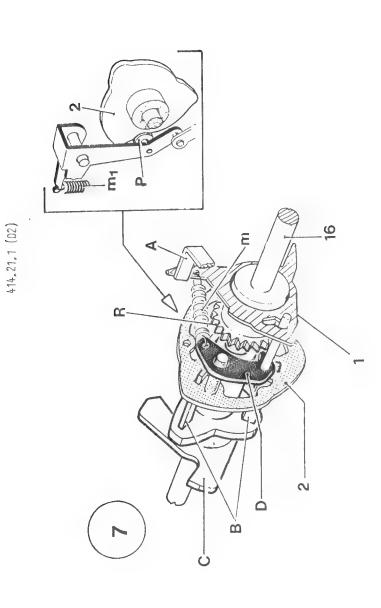

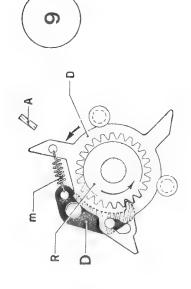


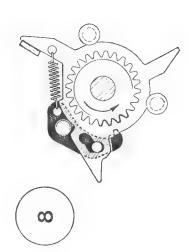


#### - 47 -


## Po sizione di lavoro e ritorno a riposo

- a) Selezionando il comando relativo alla scrittura, "l'ancora" A viene allontanata dallo sperone della flangia 1 La molla m fa ruotare nel senso della fre ccia la flangia 1 la cui asola profilata fa a sua volta ruotare il den te D che entra in presa con il rocchetto R (fig. 9). La camma si mette quindi in rotazione.
- I che è costretta a fermarsi; la camma e quindi in dente D continuano a ruotare; il perno del dente D, muoven dosi nell'asola profilata della flangia 1, è costretto a disinserirsi dal rocchetto R. La camma, sotto l'azione b)Quando "l'ancora" A torna a riposo si riporta sulla traiettoria dello sperone della flangia. della molla m 1 del posizionatore P, torna a fermarsi nella posizione di riposo.

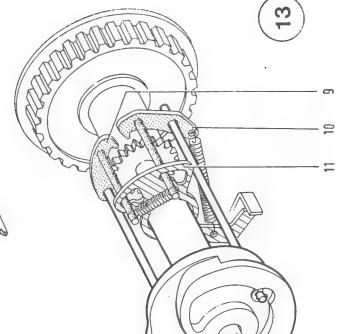



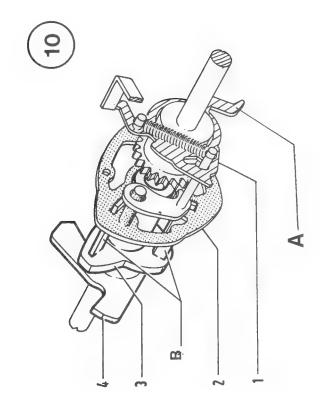

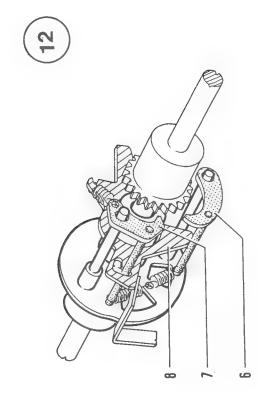

#### Camme

Nella pagina a fronte sono illustrate le camme che vengono montate sulla Editor 4.

## a) camma della scrittura (figura 10)

- i due profili 3 e 4 sono costruiti in "delrin" e vengono accoppiati con il terzo profilo metallico 2 tramite tre appendici A che  $\overline{si}$  inseriscono nelle apposite asole rettangolari ricavate sul profilo 2;
   la flangia  $\overline{1}$ , controlla il dente d'innesto D, la cui posizione rispetto al rocchetto R è determinata dalla flan
- - ancora A che controlla la posizione di tutta la camma

## b) camma dello spaziatore (figura 11)

- la flangia 5 ha il profilo illustrato in figura

### camma del trasporto (figura 12) (c)

- su di essa, oltre al dente d'innesto 7 è stato applicato un secondo dente <u>6</u> che ha lo scopo di impedire che, a causa della spinta esercitata dal cinematico di esecuzione del trasportatore sul profilo della camma, si possa verificare un'accelerazione del movimento della camma rispetto al rocchetto di trascinamento con conseguente disinnesto abusivo del dente 7.
- la flangia 8 ha il profilo illustrato in figura; essa deve comandare contemporaneamente l'ingranamento e il disingranamento dei due denti 6 e 7 sul rocchetto di trascinamento;

## camma per ritorno di un passo e servizi (figura 13) q

- anche su questa camma, come su quella del trasporto è stato aggiunto un secondo dente 9 in posizione sim metrica rispetto al dente d'innesto 10. La funzione del secondo dente è quella di impedire che, a causa del la spinta esercitata sulla camma dai rullini dei cinematici dei servizi, si possa verificare un'accelerazio ne del movimento della camma rispetto al rocchetto di trascinamento con conseguente disinnesto abusivo del dente 10;
  - la flangia 11 ha il profilo illustrato in figura: essa deve comandare <u>contemporaneamente</u> l'inserimento o il disinserimento dei due denti 9 e 10 sul rocchetto di trascinamento.

8

a) la camma di scrittura (fig.10) comanda;

- la scrittura con il profilo <u>4</u>

- il sollevamento nastro e la ricarica dell'ancora d'innesto scrittura con il profilo 3

- l'avanzamento della "guida mobile" di un passo (scappamento) e l'avanzamento del nastro con il profilo

 $\alpha$ 

b) la camma dello spaziatore (fig.11) comanda:

- l'avanzamento della "guida mobile" di uno o più passi (spaziatura) con il profilo 12

- la ricarica dell'ancora di innesto dello spaziatore con il profilo 13

c) la camma del trasporto (fig.12) comanda:

- il sollevamento e l'abbassamento del cestino portamartelletti (trasporto) con il profilo 14

- la ricarica dell'ancòra d'innesto del trasporto tramite due appendici ricavate sulla camma 14 (non visibili in figura)

d) la camma dei servizi (fig.13) comanda:

Ritorno di un passo

con il profilo 15

Ritorno di mezzo passo Impostazione margini

Liberamargini e capoverso Tabulazione

TAB + e TAB -

con il profilo 16

Express - margin

Ritorno carrello - interlinea

Riattivazione tastiera

414,21,1 (02)


414.21.1 (02)

Sull'albero principale 16 sono montate le quattro camme che azionano tutti i cinematici della macchina. A fian co di ogni camma si trova il relativo "rocchetto di innesto" 8.

Partendo da sinistra le camme montate sull'albero principale 16 sono:

- camma dei servizi 2
- camma del trasporto 3
- camma di spaziatura 6
- camma di scrittura 7

All'estremità destra dell'albero principale è solidale il disco A che entra in funzione nel ritorno a capo della "guida mobile",



414.21.1

Ogni tasto è collegato ad una apposita leva, le quarantasei leve dei tasti,sono montate nel"gruppo della tastiera." I tasti della tastiera dattilografica sono quarantasei. Ad ognuno di essi corrisponde una lettera, cifra o segno. Il tasto, una volta abbassato e tramite la relativa leva, ha il compito, come in seguito esamineremo di coman

Alle due posizioni dell'interruttore (verde e rosso) ne corrispondono altrettante del telaio suddetto 3. Infatti: Le leve dei tasti sono controllate da un apposito telaio collegato all'interruttore della macchina. - quando l'interruttore è nella posizione di riposo non permette alcun movimento alle leve dare la scrittura delle lettere, cifra o segno che rappresenta.

- quando l'interruttore è nella posizione di lavoro permette la rotazione delle leve e dei tasti che possono co

mandare la scrittura.

Composizione del cinematico e posizione di riposo

Nella figura 15 la ruota dell'interruttore 5 si trova nella posizione di riposo e quindi non permette il passaggio di corrente nel motore. Tramite il suo profilo C e tramite il ponte 4 posiziona la gomma D (montata sul telaio Le leve dei tasti 2 sono alloggiate, come illustrato in fig. 15, in un'apposita gabbia (gruppo della tastiera) 1. Sono mantenute a riposo e cioè contro l'arresto di gomma A, sotto l'azione delle molle a balestra B. 3) quasi a contatto delle leve dei tasti 2. Queste ultime risultano pertanto bloccate. 414.21.1

Portando la ruota dell'interruttore 1 nella posizione di lavoro il suo profilo A abbandona l'aletta del ponte 3. Sot to l'azione della molla 5 ruota il telaio 6 nel senso della freccia finchè il braccio destro del ponte 2 non è a contatto del perno 8; quindi le leve dei tasti risultano sbloccate.



414,21.1

3

#### - 63 -

#### PREMESSA

Una delle caratteristiche più importanti della Editor 4 è il principio sul quale è basato il sistema per portare il martelletto al rullo e cioè la scrittura.

caratteri. Considerato inoltre che il profilo scrivente dei caratteri maiuscoli è maggiore rispetto a quello dei À seconda della lunghezza del profilo scrivente del carattere è possibile, sulle Editor 4 regolare la forza di Il cinematico del martelletto passa dalla posizione di riposo a quella di lavoro sotto l'azione di una apposita battuta del relativo martelletto con il vantaggio di ottenere una scrittura uniformemente impressa per tutti i pandiera sollecitata da una molla. La forza della battuta non può essere pertanto alterata da fattori esterni quali, ad esempio, sbalzi di corrente o di frequenza che alterano la velocità del motore.

ne dei caratteri maiuscoli e minuscoli. Perchè un martelletto possa scrivere, è necessario:

la forza della molla che sollecita la "bandiera comando scrittura". Sarà di conseguenza uniforme l'impressio

caratteri minuscoli, la macchina provvede automaticamente quando si passa sulle maiuscole, ad aumentare

- selezionare il relativo cinematico;
- rendere attiva la camma relativa al "ciclo di scrittura".

Tali operazioni verranno eseguite dal "cinematico di comando" sotto la forza dell'operatore. Durante tale

- il martelletto relativo al cinematico selezionato, dovrà essere portato al rullo;
- il nastro dovrà essere sollevato in modo che vada a disporsi fra il carattere del martelletto e il fo glio di carta alloggiato nel rullo;
- il nastro dovrà essere spostato di una certa quantità ( avanzamento ) in modo che davanti al caratte re successivo si disponga una sua zona nuova;
  - il rullo, sul quale è alloggiato il foglio di carta, dovrà, a scrittura avvenuta, essere spostato di un passo per preparare il posto al carattere successivo.

Tali operazioni verranno eseguite dai relativi "cinematici di esecuzione" sotto l'azione di una camma a tre profili che chiameremo "camma scrittura".

#### 1

## Cinematico di comando

Il cinematico di comando ha il compito di:

- selezionare la propria "leva di scrittura";

- rendere attiva la camma relativa al "ciclo di scrittura".

Composizione del cinematico e posizione di riposo

poso, mantiene l'ancora 7 in posizione di interferenza con il disco dell'innesto A (flangia ). La camma di scri<u>t</u> tura 8 è quindi ferma. La posizione della leva di scrittura 11 è determinata, sotto l'azione della molla 13, dal relativo martelletto 4 che si appoggia ad uno speciale cuscinetto in gomma 5. Ogni leva di scrittura 11 è fornita di un gancio 12 e di un dente 3 che, a riposo, si posizionano reciprocamen te. L'aletta anteriore del gancio 12 si trova sulla traiettoria della piastrina 10 montata sulla "leva del tasto" 9; sul profilo posteriore del dentino 3 si appoggia la bandierina 2 che controlla il telaio 6. Quest'ultimo, a r<u>i</u>


Rendere attiva la camma scrittura significa fare ruotare, nel senso della freccia, l'ancora 7 in modo da S Selezionare la leva di scrittura significa fare ruotare nel senso della freccia il dentino 3 in modo che porti in presa con la "bandiera comando scrittura" 14. chiudere l'innesto della camma stessa. N.B.


## Posizione di lavoro.

Abbassando un tasto della tastiera dattilografica la relativa leva 9, tramite la piastrina 10 ed il gancio 12, provoca la rotazione del dentino 3 che va ad appoggiarsi al perno B. Con questa rotazione il dentino 3

- si porta in presa con la bandiera comando scrittura 14; provoca la rotazione della bandiera 2 che, tramite il telaio 6 e l'ancora 7, comanda la chiusura dell'innesto della "camma scrittura",

In figura 18 ci troviamo nelle condizioni realizzate con l'abbassamento del cinematico di comando.

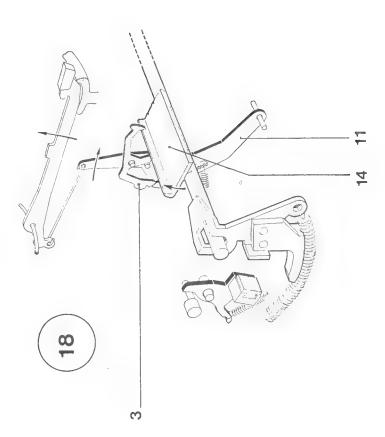

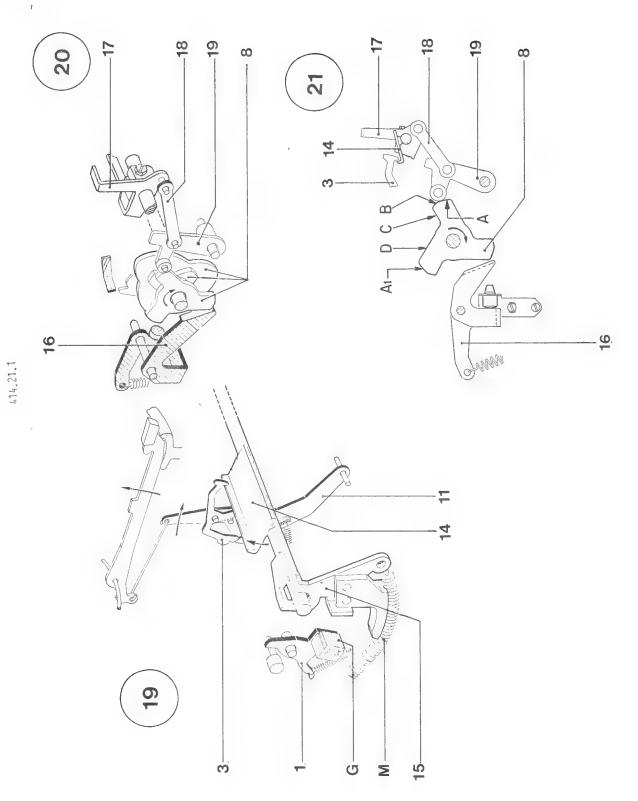

### Cinematico di esecuzione.

La camma 8 (fig. 20) ha il compito di realizzare i movimenti previsti nel ciclo di scrittura ed esattamente:

- portare il martelletto ( della leva di scrittura selezionata ) al rullo;
  - sollevare il nastro;
- far avanzare il nastro;
- spostare di un passo il rullo sul quale è alloggiato il foglio di carta.

Vengono ora esaminati separatamente questi movimenti.

### SCRITTURA: Posizione di lavoro

Per ottenere la scrittura bisogna portare il martelletto della leva di scrittura selezionata al rullo.

Il dentino 3 della "leva di scrittura" selezionata è andato a disporsi sulla traiettoria della "bandiera comando scrittura" 14. Quest'ultima, tramite la manovella 17, il tirante 18 e il braccio 19 è controllata dal profilo interno della "camma scrittura" 8.

freccia. Perchè tale rotazione sotto l'azione della molla M, possa avvenire, sarà necessario che la camma 8 Per portare il martelletto al rullo sarà necessario che la bandiera 14 compia un a rotazione nel senso della cessi di controllare la bandiera 14.

"cinematico di scrittura" sotto l'azione della bandiera stessa. All'inizio del "ciclo di scrittura" il rullino del Esaminiamo quindi come la bandiera opera: nella pagina seguente esamineremo invece il comportamento del braccio 19 riposa sul profilo A della camma 8 (figura 21).


sotto l'azione della propria molla M compirà una leggera rotazione nel senso della freccia. Con tale rotazione: Appena la camma inizia la sua rotazione il rullino verrà controllato dal profilo B per cui la bandiera 14,

- la bandiera entrerà progressivamente in contatto con il dentino 3 selezionato. Si eviterà in tal modo un
  - urto violento tra la bandieta e dentino con la conseguenza di avere anormali rimbalzi. la bandiera sposterà quindi leggermente il dentino 3 con la conseguenza di riprendere i giochi della c<u>a</u> tena cinematica di scrittura.

Subito dopo, con l'arrivo del profilo C, la bandiera cessa di essere controllata dalla camma per cui, sotto l'azione della propria molla M potrà compiere l'intera sua rotazione trascinando nel movimento la leva 11 e quinzione della propria molla M di il relativo martelletto.

La rotazione della bandiera avrà termine allorchè la manovella 15 andrà ad appoggiarsi contro il tampone di gomma G montato sull'arresto elastico 1. In questo modo si evita che il rullino del braccio 19 vada violent<u>e</u> mente ad urtare sul fondo del profilo della camma 8.

414,21,1

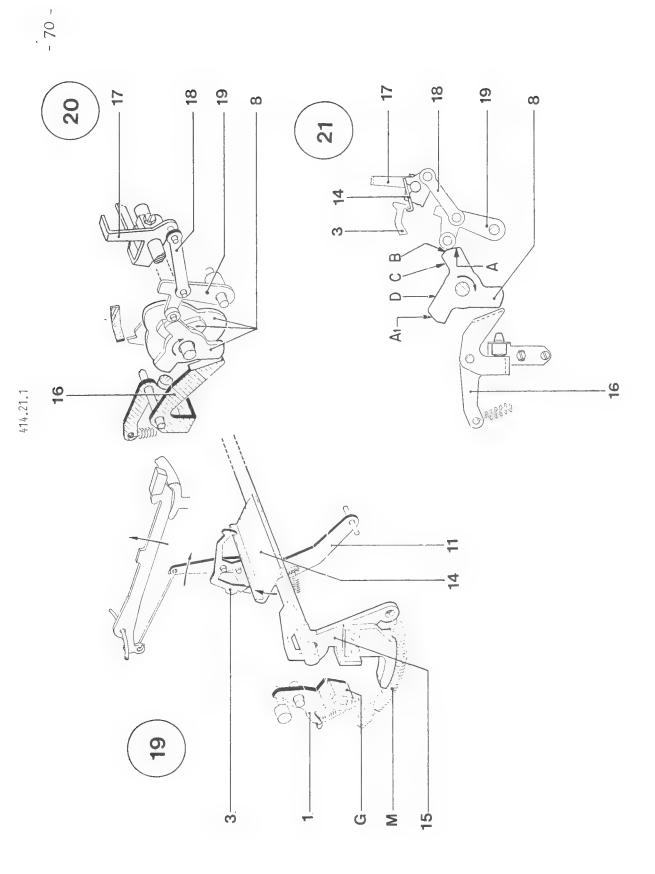

chè il rullino del braccio 19 passa dal profilo A ai profili B e C solleciterà la camma a ruotare più velocemen La velocità della "camma scrittura" è determinata dal relativo rocchetto solidale all'albero principale. Allor

La "camma scrittura" comanda, come in seguito vedremo, anche il sollevamento del nastro; tale comando po trebbe essere in tal modo anticipato con conseguenze dannose sull'inchiostrazione.

Un aumento di velocità potrebbe variare le condizioni di "bloccaggio della scrittura" quando si abbassano con

Ad èvitare tale aumento di velocità la camma verrà opportunamente frenata dal pattino 16. temporaneamente due tasti.

Il profilo D della camma provvederà a riportare a ripòso la bandiera che si arresterà, quando xerrà riaperto l'innesto nel modo che in seguito esamineremo, allorchè il rullino del braccio 19 verrà a trovarsi sul profilo

In questo modo viene ricaricata la molla M.

Resta intanto stabilito che l'intero ciclo di scrittura avviene in un terzo di giro della relativa camma.

(segue)

Esaminiamo ora come il martelletto viene portato al rullo e come il suo dentino 1 viene riaggan ciato ( e quindi riportato a riposo ) al gancio.

Figura 22 - Ci troviamo a riposo. Figura 23 - E' stato abbassato un

Figura 24

Figura 25

E' stato abbassato un tasto e di conseguenza il relativo dente 3 si è posto davanti alla "bandie ra di scrittura" 14.

La bandiera 14, sotto l'azione della propria molla e vincendo la molla della leva di scrittura, ha completato la propria corsa di andata. La sua manovella 15 si è infatti arrestata contro il tampone ammortizzante G. Il martelletto ha effettuato una parte della propria corsa di andata. Il dente 3 viene "ricaricato"; viene cioè fatto ruotare in modo che possa nuovamente agganciarsi al gancio 12.


Il martelletto, per forza d'inerzia, prosegue la sua corsa fino ad arrivare al rullo. Tale corsa è frenata dalla molla a balestra B che:

- lascierà al martelletto la forza necessaria per scrivere;

- respingerà subito dopo il martelletto che tornerà a riposo, con la propria catena cinemat<u>i</u> ca, molto velocemente. Tale movimento di ritorno verrà arrestato, come vedremo nella pagina che segue, dall'apposito cuscinetto ammortizzante.

La bandiera 14 tornerà quindi a riposo.

Ci ritroveremo nelle condizioni illustrate nella figura 22.

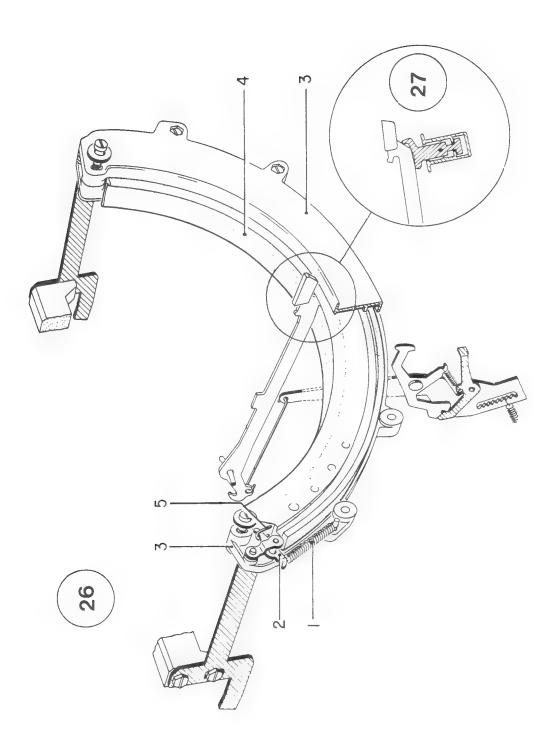

### - 75 -

## CUSCINETTO AMMORTIZZATORE DEI MARTELLETTI


Abbiamo detto che il ritorno a riposo del martelletto e della relativa catena cinematica avviene molto veloce stesso mente grazie all'azione dell'apposita molla a balestra posta in prossimità del guidacaratteri. Sarà pertanto necessario arrestare tale movimento senza provocare rimbalzi del martelletto

Il cuscinetto 4 è alloggiato entro due guaine di plastica 3. E' attraversato, nel senso della lunghezza , da un filo di seta 5 collegato ai ganci 2. All'altra estremità di questi ganci sono agganciate le molle 1. Risulta che il cuscinetto 4 è sollecitato, sotto l'azione delle due molle, verso l'alto. Il martelletto, al termine della sua corsa di ritorno, incontrerà il cuscinetto che assorbirà l'urto senza pro vocarne il rimbalzo.

Prima di esaminare le altre funzioni che compie la "camma di scrittura" e cioè:

- sollevamento del nastro;
- avanzamento del nastro;
- spostamento di un passo della guida mobile;

è opportuno esaminare come, dopo 120° di rotazione, la "camma scrittura" viene arrestata.

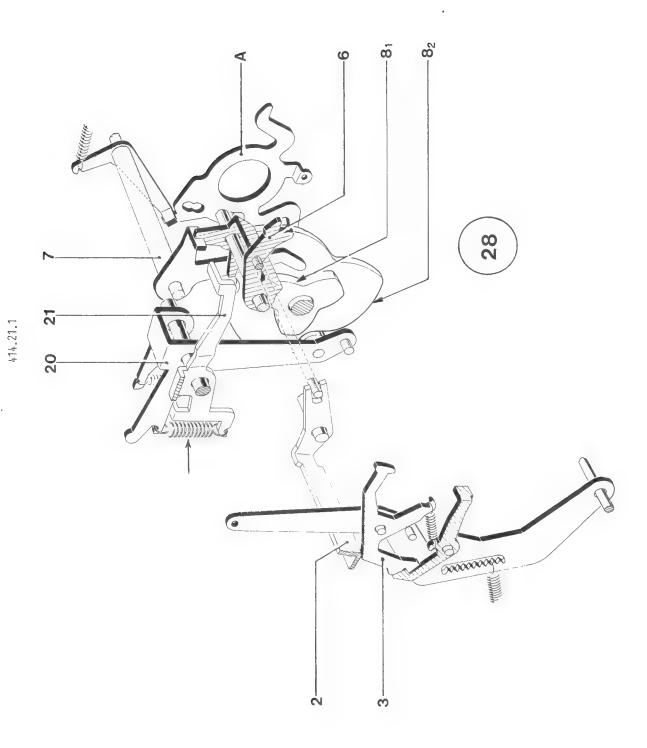

### Arresto della "camma scrittura"


Per arrestare la "camma scrittura", sarà sufficiente riportare a riposo il relativo cinematico di innesto. In figura 28 è rappresentato il cinematico che controlla l'innesto della "camma scrittura" che già è stato esam<u>i</u> nato in figura 17.

### A riposo:

- l'ancora 7 che controlla il disco d'innesto A è posizionata dal telaio 6; il telaio 6 è collegato alla bandiera 2 controllata dai denti 3 delle leve di scrittura.

### Durante il "ciclo di scrittura":

- l'ancora 7 è controllata dal profilo  $8_1$  ; il telaio 6, tramite la leva 21 ed il braccio 20, è controllato dal profilo  $8_2$  ·

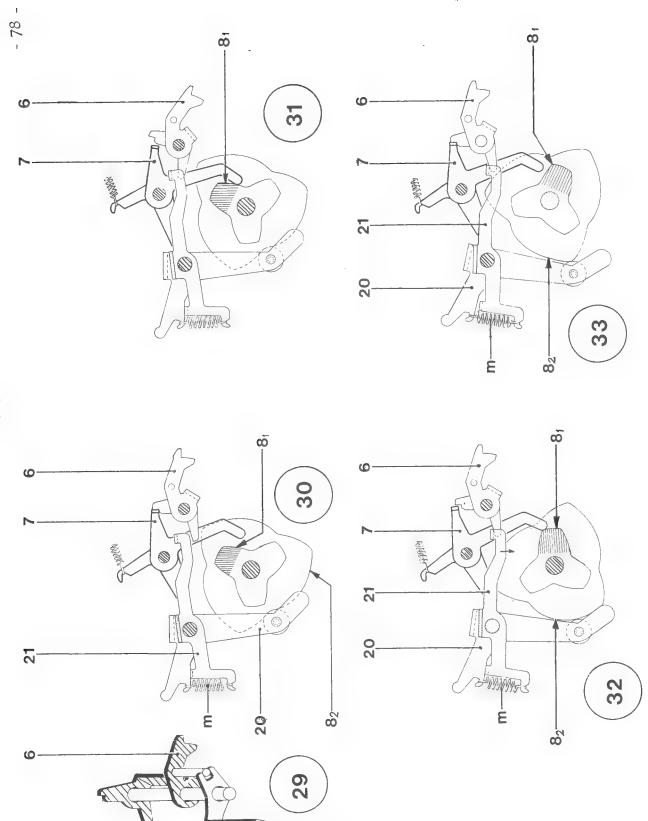

### Sgancio e ricarica del cinematico

E' stato abbassato un tasto di scrittura per cui: - Condizione di riposo figura 30; figura 31;

- il relativo dente 3 ha fatto ruotare la bandiera 2 e di conseguenza il telaio 6;

- è stata liberata l'ancora 7 che, abbandonando l'appendice della flangia dell'innesto, comanda la par tenza della "camma di scrittura".

L'appendice inferiore dell'ancora 7 è andata ad appoggiarsi al profilo  $8_1$  della "camma scrittura"

E' in corso il ciclo. Il profilo 8<sub>1</sub> ha completamente ricaricato l'ancora 7 che è già in grado di a<u>r</u> restare l'appendice del disco dell'innesto posta 120° dopo quella precedentemente abbandonata. Il profilo 82 tramite il braccio 20 e la leva 21, sta ricaricando il telaio 6 figura 32;

Il ciclo è quasi concluso. L'ancora 7 riposa nuovamente sul telaio 6. Si è leggermente allungata la molla m (giunto elastico) posta tra il braccio 20 e la leva 21 che tornerà a riposo al termine figura 33;

del ciclo e cioè allorchè la camma sarà nuovamente nella posizione di figura 20.

### Tasti Ripetitori

### PREMESSA

Nella preparazione di dattiloscritti nasce talora la necessità di scrivere più volte lo stesso segno o lettera qua li, ad esempio:

- (sottolineato) per sottolineare i titoli, frasi o singole parole (punto) per la compilazione di indici ecc.

Sarà quindi utile avere la possibilità di comandare ad esempio il sottolineato continuo senza dover abbassare successivamente sempre lo stesso tasto.

Perchè il martelletto relativo al "segno" su citato possa continuamente scrivere è necessario:


- selezionare e mantenere selezionato il relativo cinematico;
- rendere attiva la camma relativa al "ciclo di scrittura" ( mantenere chiuso il relativo innesto ).

Tali operazioni verranno eseguite dal "cinematico di comando" sotto la forza dell'operatore. Durante i "cicli di scrittura" i diversi "cinematici di esecuzione" ( martelletto al rullo - sollevamento e ava<u>n</u> zamento nastro - scappamento ) agiranno come descritto ed esaminato nel capitolo "Scrittura"

### CINEMATICO DI COMANDO

La posizione di riposo dei "tasti ripetitori" è uguale a quella dei non ripetitori. Sulla Editor 4 la corsa dei tasti di scrittura normali ( cioè non ripetitori ) è determinata dall'arresto di un'ap posita appendice ( ricavata direttamente sotto i tasti ) contro il piano superiore della tastiera. ( A in figura 35 Il nuovo sistema di arresto offre la possibilità di trasformare facilmente aualsiasi tasto normale in ripetitore: I tasti ripetitori sono invece privi di tale appendice e di conseguenza possono compiere una corsa maggiore. a tale scopo è sufficiente asportare l'appendice ricavata sotto il tasto. Per premere a fondo i tasti ripetitori sarà necessario vincere la forza del giunto elastico (molla m) del telaio 2

(segue)

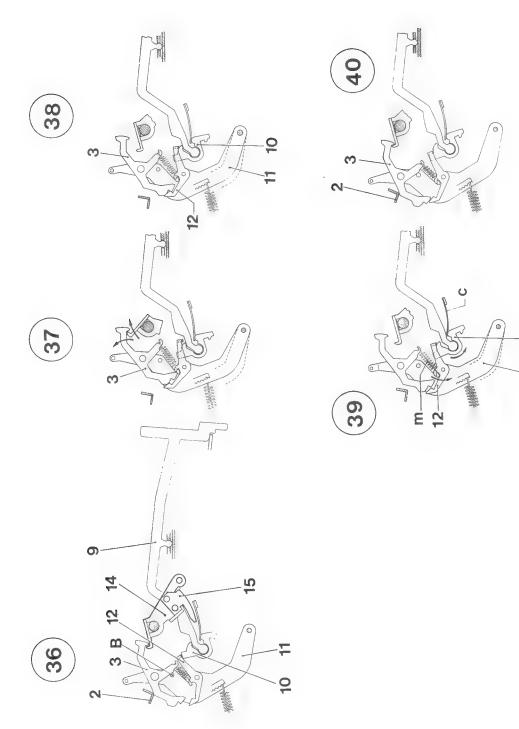

9

414,21.1

- 83 -

- Abbassando a fondo un "tasto ripetitore" la relativa leva 9 tramite la piastrina 10 e il gancio 12, provoca la rotazione del dentino $^{\circ}$ 3 che andrà ad appoggiarsi al perno  $^{\circ}$ 6, figura 36
- Con questa rotazione il dentino 3; - si pone in presa con la "bandiera comando scrittura" 14;
- provoca la rotazione della bandierina 2 la quale, come sappiamo, provoca la chiusura de<u>l</u> l'innesto della "camma scrittura".
- Durante il ciclo di scrittura ( corsa di andata del martelletto ) il dentino 3 viene regolarmente ricaricato figura 37
- Il dentino 3 è agganciato al gancio 12 la cui appendice anteriore ( nella corsa di ritorno della "le va di scrittura" 11 ) verrà a trovarsi sulla traiettoria del profilo a camma della piastrina 10 figura 38
- Continuando la corsa di ritorno della "leva di scrittura" 11 il gancio 12 farà ruotare la piastrina 10 in quanto la molla m è più forte della molla a balestra c. figura 39

La rotazione della piastrina 10 provocherà, a sua volta, la rotazione del gancio 12 che sgancierà nuovamente il dentino 3

- Con la "leva di scrittura" 11 nuovamente a riposo ci troveremo nelle condizioni della figura 40 e figura 40
- dentino 3 in presa con la bandiera;
- bandiera 2 in posizione di lavoro e cioè con innesto chiuso

Ripartirà un nuovo ciclo. E così via fino a quando non si lascierà tornare a riposo il tasto ripet<u>i</u>

### - 85

## SOLLEVAMENTO DEL NASTRO - BICOLORE

Il martelletto che deve scrivere viene portato al rullo. Perchè il carattere saldato all'estremità del martellet to possa stampigliare il segno che rappresenta è necessario che un nastro inchiostrato si interponga fra di es so e il foglio di carta alloggiato nel rullo.

Il nastro nella sua posizione di riposo, deve trovarsi più basso della linea di scrittura; solo in questo modo sa rà possibile leggere e controllare quanto si sta scrivendo.

Sulla macchina possono essere montati due tipi di nastro ed esattamente:

- bicolore (Nero in alto Rosso in basso)
  - monocolore ( di un solo colore )

Avremo quindi la necessità di sollevamenti diversi e cioè:

- per scrivere in nero o sfruttare la zona alta del nastro monocolore - minimo:
- per scrivere in rosso o sfruttare la zona bassa del nastro monocolore - massimo:
  - per sfruttare la zona centrale del nastro monocolore. - intermedio:

Si dovrà inoltre avere la possibilità di lasciare il nastro a riposo ( posizione di neutro ) quando, ad esempio, si preparano matrici per duplicatori.

Concludendo: per ottenere il sollevamento del nastro avremo bisogno di due cinematici ed esattamente quelli

- predisposizione: atto a stabilire la quantità del sollevamento
  - esecuzione: atto a provocarlo.

## CINEMATICO DI PREDISPOSIZIONE (figure 41 - 42)

Il tasto comando bicolore 10 può assumere quattro diverse posizioni angolari verificabili sul settore colorato posto alla sua sinistra: Le posizioni sono:

A = rosso B = zona centrale del nastro

C = neutro

D = nero.

A queste quattro posizioni angolari ne corrispondono altrettante del settore 8 (A $_1$ - B $_1$ - C $_2$ - D $_1$ ) rispetto al gom mino A montato sulla squadretta 7 che fa parte del "cinematico di esecuzione". Le posizioni sono determinate dal posizionatore 9.

### CINEMATICO DI ESECUZIONE

è controllata 7,3 e 2, Il nastro è alloggiato in una apposita forcella 6 la quale, tramite i particolari 5, dal profilo centrale 8 della "camma scrittura".


Per sollevare il nastro si alza la forcella guidanastro sotto l'azione della "camma scrittura"; la quantità di sollevamento è determinata dal "cinematico di predisposizione".

Ad ogni "ciclo di scrittura" la camma provvede a sollevare il nastro. Il ponte 2 ruota sempre della stes sa quantità mentre la squadretta 7 compie una corsa determinata dai gradini del settore 8. Se la squa drefta 7 incontra l'arresto:

A<sub>1</sub> la scrittura è in rosso B<sub>1</sub> si sfrutta la zona centrale del nastro C<sub>1</sub> il nastro resta a riposo ( neutro ) D<sub>1</sub> la scrittura è in nero.

L'eccesso di rotazione del ponte 2 rispetto alla quantità di rotazione della squadretta 7 provoca lo stir<u>a</u> mento della molla 4 e lo scorrimento del perno C entro l'asola D della biellina 3.

Al termine del ciclo di scrittura la camma provvede a fare ritornare a riposo il nastro.

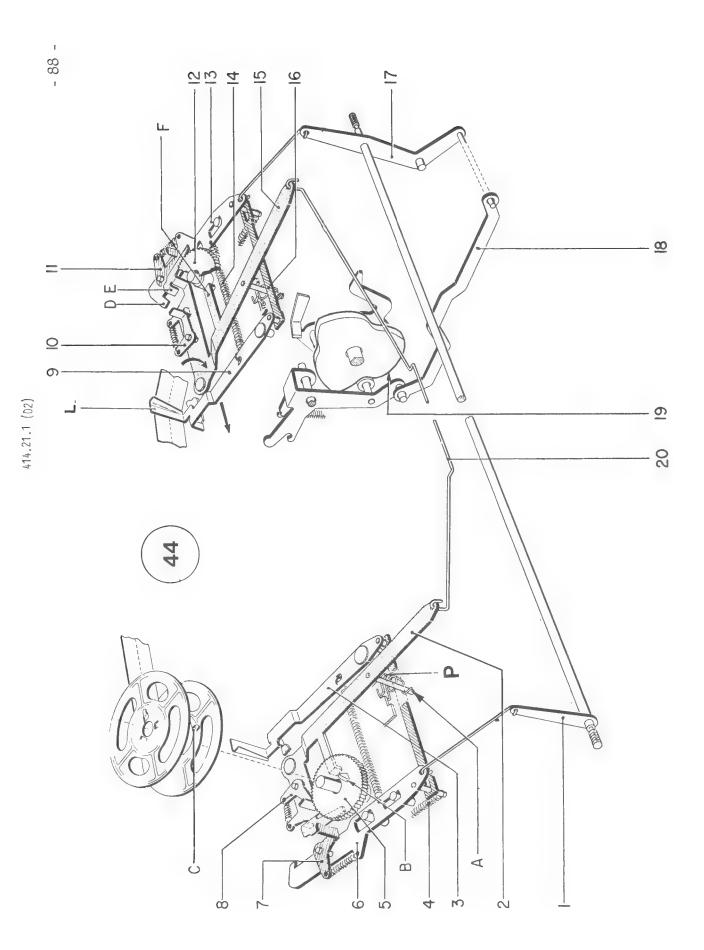

## AVANZAMENTO DEL NASTRO - INVERSIONE DEL MOVIMENTO DEL NASTRO

di nastro stesso. Quanto descritto è uno degli elementi che contribuiscono ad una scrittura uniformemente impressa. Il nastro, montato su due bobine, ha una certa lunghezza. Allorchè viene quasi completamente avvolto su una delle due sarà necessario invertire il suo senso di avanzamento. I dispositivi che interessano i movi Quando un martelletto ha scritto, è necessario fare avanzare il nastro di una certa quantità in modo che davanti al martelletto successivo si porti una zona nuova menti descritti sono quelli dell'avanzamento e dell'inversione del nastro.


## Composizione del cinematico di avanzamento in posizione di riposo

- C delle bobine Le due bobine del nastro sono supportate dalle ruote dentate 5 - 12 e sono solidali ad esse grazie all'appendice B che si inserisce nel foro
- Le duc bobinc del nastro sono posizionate e frenate dalle apposite alette F solidali alle leve 15 c 2.
- Durante l'avanzamento del nastro deve risultare attiva solo la bobina sulla quale il nastro si sta avvolgendo. L'altra bobina è libera ma frenata dalla relativa
- Il compito di rendere attiva una delle due bobine è riservato al telaio formato dai due bracci 2 e 15 e dal puntone 20. In figura il perno A del braccio 2 riposa contro l'arresto P, con tale posizione angolare:
  - porta in presa con la ruota 5 il dentino posizionatore 8 e permette al dentino di avanzamento 7 di andare ad agire sulla stessa ruota - il braccio 2:
    - mantiene il dentino posizionatore 10 lontano dalla ruota 12 e non permette al dentino di avanzamento 11 di agire sulla stessa ruota 12: Risulterà pertanto attiva la ruota 5 mentre la 12 è libera. - il braccio 15:
- tramite la biella 18 risulta controllato I dentini di avanzamento sono montati sugli slittini 6 e 13 collegati al telaio formato dai due bracci 1 e 17. Il telaio, dal profilo 19 della "camma scrittura".

## CINEMATICO DI AVANZAMENTO IN POSIZIONE DI LAVORO

Per fare avanzare il nastro sarà necessario spostare verso l'anteriore gli slittini 6 e 13 sotto l'azione della "camma scrittura". Il dentino di avanzamento attivo fa rà ruotare, di due denti, la relativa ruota. Quando il dentino attivo con il proprio slittino, tornerà a riposo la ruota resterà ferma controllata dal dentino posizio

Ad ogni cilco di scrittura "il profilo interno 19" camma scrittura" fa compiere alla biella 18 un primo movimento verso il posteriore. Tale movimento viene trasmesso ai due bracci 17 e 1 che, ruotano, spostano verso l'anteriore i due slittini 13 e 6. Il dentino 7 montato sullo slittino di sinistra 6, fa ruotare di un passo la ruota 5 e quindi la bobina su di essa montata. Il dentino 11, montato sullo slittino di destra 13, compie una corsa a vuoto. Successivamente il profilo 19 permette il ritorno a riposo della biella 18 e quindi dei due slittini 6 e 13.Il dentino 7 tornando a riposo non può fare ruotare la ruota 5 in quanto trattenuta dal dentino 8.

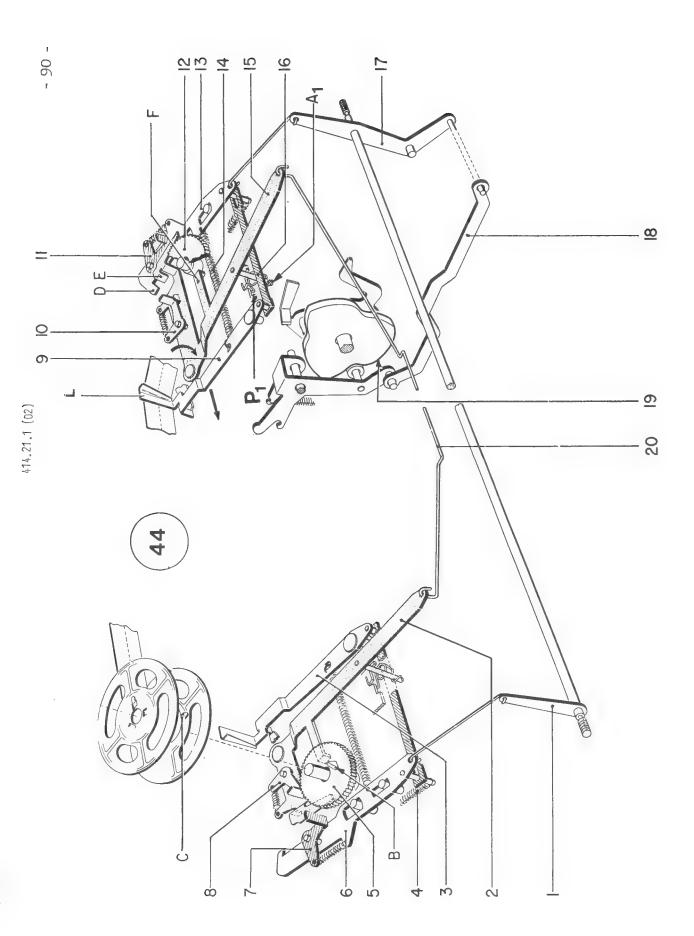

CINEMATICO D'INVERSIONE

Per poter comandare l'inversione del senso di avan**z**amento è sufficiciente cambiare la posizione del telaio fo<u>r</u> mato dai due bracci 2 - 15 e dal puntone 20. Il perno A <sub>1</sub> dovrà andare a riposare sull'appendice P <sub>1</sub> in questa nu<u>o</u> va posizione angolare:

- sono resi inattivi i dentini di sinistra;
  - sono resi attivi i dentini di destra.

Il compito di predisporre la posizione angolare del suddetto telaio è riservato alla pressione del nastro che agi sce sull'aletta L allorchè, il nastro stesso, avvolto quasi completamente sulla bobina sinistra, è "in tiro".

### Posizione in lavoro

Quando il nastro è quasi completamente avvolto sulla bobina di sinistra la pressione del nastro fa ruotare la

La rotazione viene trasmessa allo slittino 13 che porta la propria appendice D sulla traiettoria dell'aletta E Quando il suddetto slittino viene spostato verso l'anteriore comanda la rotazione del braccio 15 e di conse del braccio 15.

guenza, tramite il puntone 20 il braccio 2.

Il perno A del braccio 15 andrà a riposare sull'arresto del gruppo portanastro

- Con questa rotazione vengono resi inattivi i dentini 7 e 8 mentre vengono resi attivi i dentini 10 e 11. Di venta motrice la bobina di destra.



CARRELLO - GUIDA FISSA E GUIDA MOBILE - SCAPPAMENTO

### 1

## CARRELLO - GUIDA FISSA E GUIDA MOBILE

Il carrello della macchina è formato dalla guida fissa e dalla guida mobile. La guida fissa è solidale ai due fian Sulla guida mobile è montato il rullo della macchina sul quale viene avvolto il foglio di carta. chi della macchina; la guida mobile deve scorrere, libera e senza gioco, rispetto alla fissa.

## STRUTTURA DELLA GUIDA FISSA

La guida fissa G è formata (figura 45 ):

- da un robusto supporto fisso in lega leggera;
- dalla rotaia anteriore fissa Rfche in sede di montaggio viene fissata al supporto con l'ausilio di un apposito giudice;
  - dalla rotala posteriore regolabile Rr; è trattenuta dalle viti V mentre la sua posizione in profond<u>i</u> tà è determinata dai registri K.

## STRUTTURA DELLA GUIDA MOBILE

L'ossatura della guida mobile M è formata (figura 45 ):

- da due fianchetti laterali;
- da una traversa di collegamento;
  - da due rotaie a V.

## ACCOPPIAMENTO GUIDA FISSA - GUIDA MOBILE

Le due rotaie a V della guida mobile devono trovarsi affacciate rispetto alle rotaie  $R_r$ e  $R_f$ della guida fissa. Fra le rotaie sono posti gli appositi carellini di scorrimento C come indicato nelle figure 46 e 47.

# POSIZIONE DELLA GUIDA FISSA RISPETTO AI FIANCHI DELLA MACCHINA

In sede di montaggio la guida fissa viene posizionata, rispetto ai due fianchi della macchina, con l'ausilio di a<u>p</u> positi giudici. 414.21.1

# SPOSTAMENTO DI UN PASSO DELLA GUIDA MOBILE - SCAPPAMENTO

Quando un martelletto ha scritto è necessario spostare il rullo e quindi la guida mobile di una certa quantit**à;** in questo modo si fa il posto al carattere che dovrà scrivere successivamente. Sotto la guida mobile è fissata la cremagliera 3. La distanza fra due denti successivi della cremagliera equ<u>i</u> vale al passo di scrittura e cioè allo spostamento che deve effettuare la guida mobile dopo che un carattere


La cremagliera ( e quindi la guida mobile ) è posizionata dal "dentino dello scappamento" 1, la guida mobile è costantemente sollecitata verso sinistra dal gruppo "molla di carica" 5. Il perno D di tale gruppo è ribadi to su di un supporto solidale alla guida fissa.

gruppo molla di carica è composto:

- dal tamburo 5 folle sul perno D
- dal coperchio 2 solidale al perno D

Fra il gancio A del tamburo 5 e il gancio C del coperchio 2 è agganciata la molla a spirale 7. Facendo ruot<u>a</u> re il tamburo 5 nel senso delle lancette dell'orologio, la molla 7 verrà "caricata".

Fra il gancio B del tamburo 5 e il supporto 4 (fissato alla guida mobile ) è disposto il nastro tiracarrello 6. In questo modo la guida mobile sarà sempre sollecitata verso sinistra.

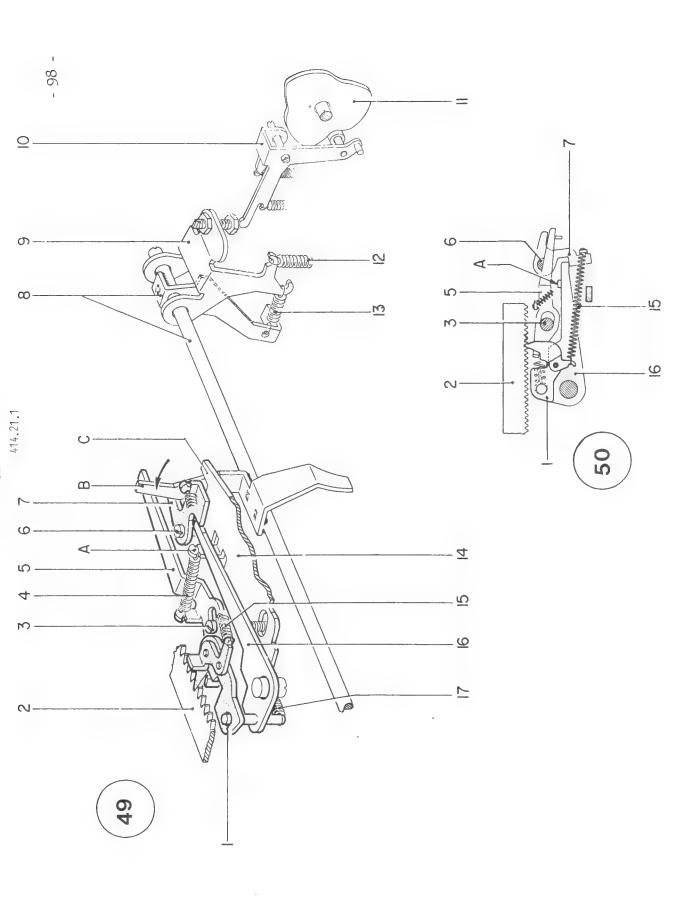

TO.

## GRUPPO DELLO SCAPPAMENTO

Il gruppo dello "scappamento" è formato:

- dalla piastrina sopporto 14 solidale alla guida fissa;
- dal su citato dentino 1 fulcrato sulla manovella 16 il cui perno di guida è avvitato sulla guida fis sa. La posizione di riposo della manovella 16 è determinata dalla aletta A della piastrina 14,
  - dal gancio 7 che ha lo scopo di controllare la manovella 16
- si appoggia al dito - dalla leva comando scappamento 5 che, a riposo e nella generalità dei casi,

Sul profilo 11 della "camma scrittura" riposa il rullino del braccio 10. Quest'ultimo, tramite i particolari 8 e 9, posiziona il dito B che si trova davanti alla leva 5 e al gancio 7.

## CINEMATICO DELLO SCAPPAMENTO

Per spostare la guida mobile di un passo è necessario:


- estrarre il dentino 1 dal vano della cremagliera per permettere alla guida mobile di spostarsi;
  - reinserire immediatamente il dentino 1 nel vano successivo della cremagliera per permettere alla guida mobile lo spostamento di un solo passo.


Il "cinematico di esecuzione" è comandato dal profilo della "camma scrittura"

### FUNZIONAMENTO

Durante il "ciclo di scrittura" il profilo 11 tramite i particolari 10, 9 e 8, fa ruotare nel senso della freccia il dito B per riportarlo subito dopo a riposo.

Con tale rotazione (andata e ritorno) il dito B, agendo sulla leva 5 e sul gancio 7 nel modo che esamineremo nella pagina che segue, comanda lo spostamento di un passo della guida mobile.

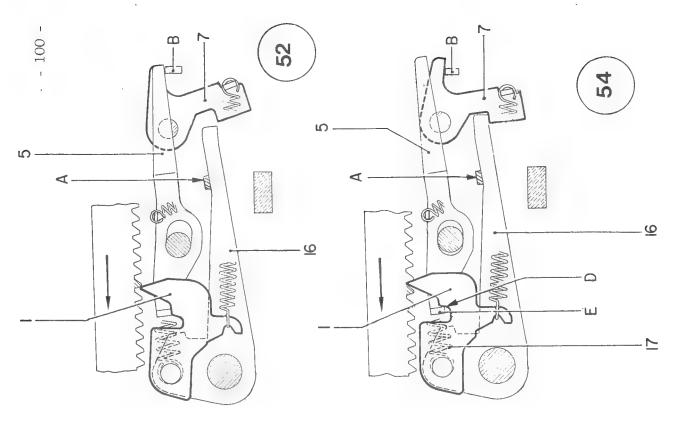

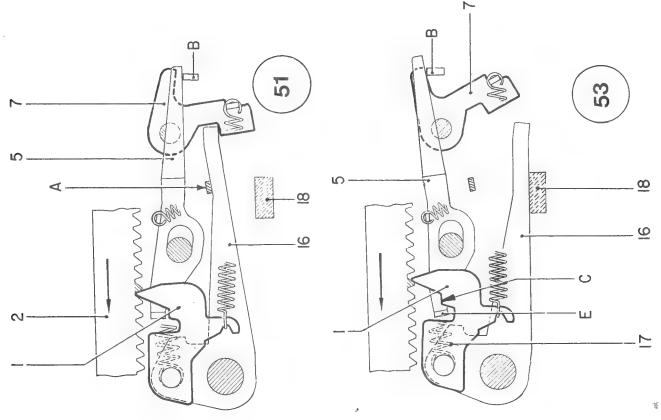

Sono rappresentate, non in prospettiva, tutte le parti che compongono il gruppo dello scappamen to illustrate nella figura 49. - figura 51

Teniamo presente che, sotto l'azione della "molla di carica" la guida mobile e quindi la crema gliera sono costantemente sollecitate nel senso della freccia.

- Abbiamo visto nella pagina precedente che durante il "ciclo di scrittura" il dito B viene dapprima Con tale spostamento il dito B incontrerà il gancio 7 e la leva 5. Allorchè il gancio 7 libera la manovella 16, il dentino 1, controllato dalla leva 5, è ancora in presa con la cremagliera. spostato verso il posteriore della macchina. figura 52
- l'appendice E di sinistra della leva 5 e sotto l'azione della propria molla, andrà ad inserirsi nel Sotto l'azione della propria molla, la manovella 16 ruota per andare ad appoggiarsi contro l'arre Nel completare la propria corsa il dito B provoca un'ulteriore rotazione della leva 5 che svinco sto elastico 18. La rotazione della manovella 16 viene trasmessa al dentino I che abbandonerà la il dentino 1 dalla cremagliera. ī - figura 53


Trascorso l'attimo di esitazione dovuto alla propria inerzia, la guida mobile, sotto l'azione de<u>l</u> la molla di carica, inizierà il suo spostamento verso sinistra. dente successivo della cremagliera.

- La cremagliera, agendo sul dentino 1, riporta a riposo la manovella 16. Il dito B che sta tornando a riposo: ı - figura 54
- permette al gancio 7 di riagganciare la manovella 16;
- permetterà il ritorno a riposo della levà 5. Quest'ultima sotto l'azione del dentino 1, è so<u>l</u> lecitata per un attimo verso sinistra e sfogherà questo movimento nella propria asola. scivolo D del dentino 1 permetterà quindi il ritorno a riposo della leva.

La manovella 16, non andrà violentemente ad urtare contro l'aletta d'arresto A in quanto il m<u>o</u> vimento sarà ammortizzato dalla molla della manovella stéssa,



REGOLATORE DI BATTUTA

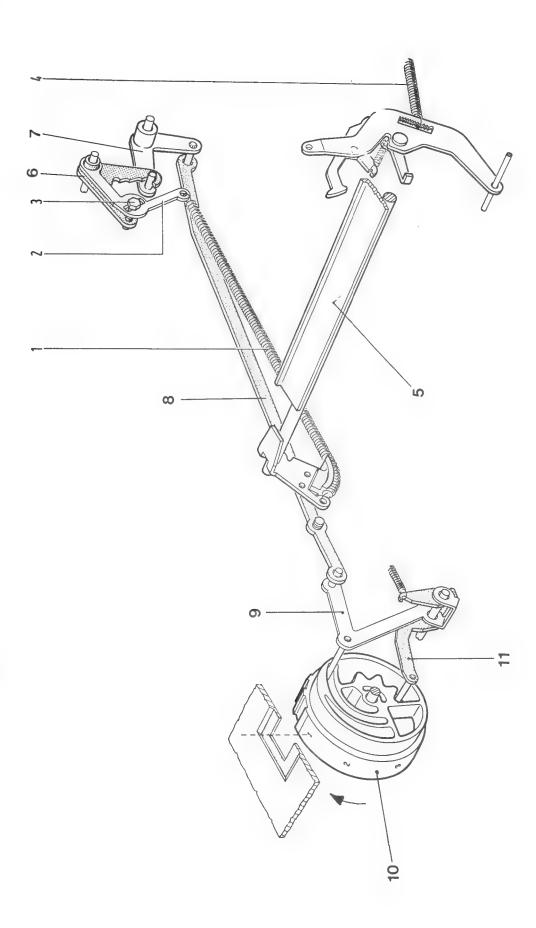

#### Premessa

Il martelletto viene portato al rullo sotto l'azione della "bandiera di scrittura" sollecitata dalla relativa molla. Variando la tensione di questa molla, varia la forza con la quale il martelletto viene portato al rullo (forza di battuta). Il "regolatore di battuta" ha appunto lo scopo di determinare la forza di battuta secondo le esigenze dell'operatore.

# Composizione del cinematico e posizione di riposo.


La molla 1 della bandiera di scrittura è agganciata tra la manovella posta alla sinistra della bandiera 5 ed il braccio 2. Quest'ultimo è collegato alla squadretta 6 controllata dal posizionatore 7. Tale posizionatore 7, tramite il puntone 8; è collegato al ponte 9 controllato da uno speciale profilo della ma nopola 10. Quest'ultima è posizionata dal ponticello 11.

In figura 55 la manopola 10 si trova in posizione 1 corrispondente alla forza di battuta minima. Per aumenta re la "forza di battuta" è necessario aumentare la tensione della molla 1. Ciò si ottiene variando la posizio ne della manopola 10,

### Posizione di lavoro

La manopola 10 ha quattro possibili posizioni angolari. Facendola ruotare nel senso della freccia provochi<u>a</u> Il perno del posizionatore 7, a seconda della posizione della manopola, va ad inserirsi nei successivi vani della squadretta 6 per cui il braccio 2 provvede a tendere, aumentandone la forza, la molla 1. Nelle diverse posizioni angolari la manopola 10 è trattenuta dal ponticello posizionatore 11. mo lo spostamento, verso l'anteriore del puntone 8.



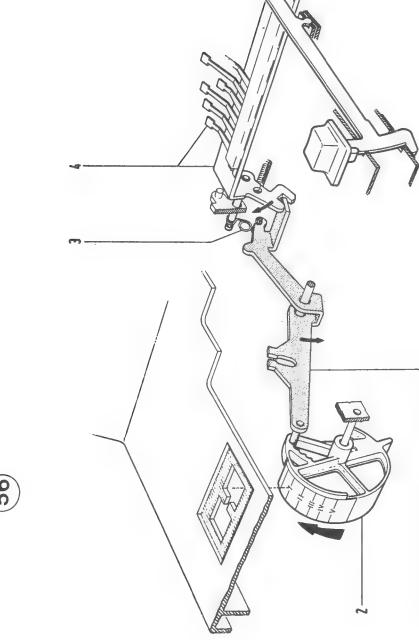

26

#### PREMESSA

La Editor 4 offre la possibilità di regolare il tocco su cinque valori diversi, secondo le preferenze dell'oper<u>a</u>


Per ottenere ciò è stato necessario montare su ognuna delle 46 leve dei tasti, una seconda molla a balestra re-La regolazione del tocco si ottiene variando opportunamente la forza con cui la suddetta balestra regolabile agi golabile 4 in aggiunta a quella già esistente B che, com'è notc, non è regolabile. (fig. 16 pag. 58) sce sulle leve dei tasti.

### FUNZIONAMENTO

Nella figura la manopola per la regolazione del tocco 2 si trova in posizione "I" che corrisponde al tocco più leggero. In questa posizione il contrassegno "I" è visibile attraverso l'apposita feritoia ricavata nella parte an teriore della copertura. La molla  $\underline{3}$  provvede a mantenere la manopola nella posizione prestabilita dall'operatore. Se si desidera un tocco più pesante sarà sufficiente ruotare la manopola  $\underline{2}$  in modo da portarla in una delle altre quattro posizioni.

seguenza le molle a balestra 4 eserciteranno una forza maggiore sulle Teve dei tasti rendendo così il tocco più Con tale movimento si provocherà la rotazione della leva 1 e del telaio 4 nel senso indicato dalle frecce; di con



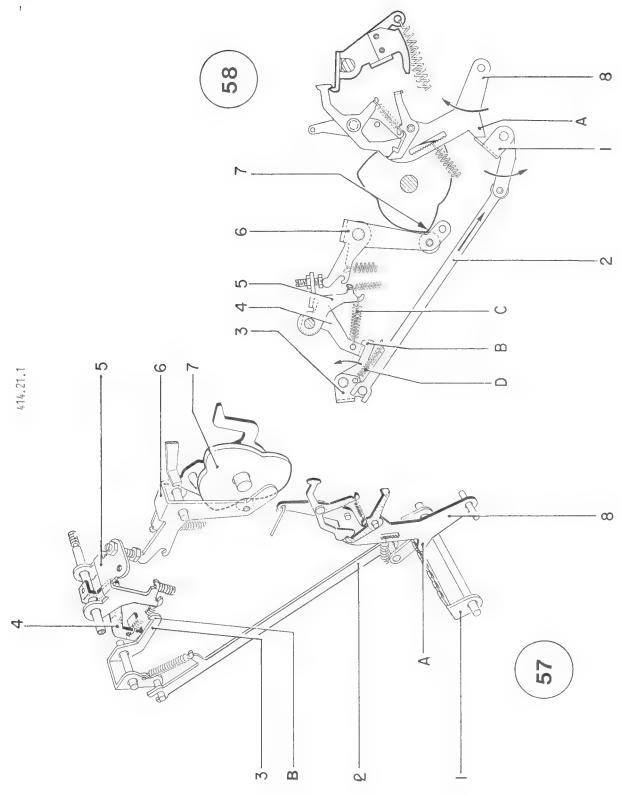

#### PREMESSA

Sappiamo che ad ogni "ciclo di scrittura" corrisponde lo spostamento di un passo della guida mobile. Dovremo pertanto impedire, in una delle due battute previste In alcuni paesi si usano alfabeti che oltre alle normali "lettere" prevedono l'impiego di determinati "segni" che meglio definiscono le "lettere" stesse. Nello stes tale spostamento. I "segni" sopra citati servono generalmente per definire più "lettere". Si dovrà pertanto fare scrivere: so "punto di scrittura" dovranno quindi essere impressi la "lettera" e il "segno" complementare.

- prima il "segno"; nel relativo "ciclo di scrittura" si dovrà impedire lo spostamento di un passo della guida mobile;
  - poi la "lettera" : con un normale "ciclo di scrittura".

A questi "segni" complementari corrispondono, in tastiera, i così detti "tasti morti". Il "cinematico di comando" del tasto morto, sotto l'azione dell'operatore dovrà:

- selezionare la relativa "leva di scrittura";
  - chiudere l'innesto della "camma scrittura".

I cinematici di esecuzione relativi alla "camma scrittura" dovranno operare normalmente tranne quello relativo allo spostamento di un passo che verrà bloccato durante la rotazione di andata della "leva di scrittura".

## Composizione del cinematico e posizione di riposo

Il pettine tramite il puntone 2, controlla il ponticello 3. Per "bloccare" il cinematico relativo allo spostamento di un passo della guida mobile, è sufficiente porre l'appendice B al ponticello 3 sulla trajettoria del particolare 4 che, com'è noto, ha la funzione ( sotto l'azione del profilo 7 dei ponti 6 e 5 ) di comandare lo scap Le leve di scrittura 8 relative ai "tasti morti" sono provviste dell'appendice A posta in corrispondenza del pettine 1.


### Posizione di lavoro

Durante il "ciclo di scrittura" la leva 8 è sollecitata a ruotare nel senso della freccia (figura 58). L'aletta A della leva 8 fa ruotare il pettine 1; l'appendice B La camma 7 comanda normalmente i particolari 6 e 5; il particolare 4 non può seguire il movimento con la conseguenza di tendere la molla C. Lo scappamento resta a riposo ed in tale posizione resta anche la guida mobile. del ponticello 3 si mette nella traiettoria del particolare 4

414.21.1 (02)



TRASPORTATORE

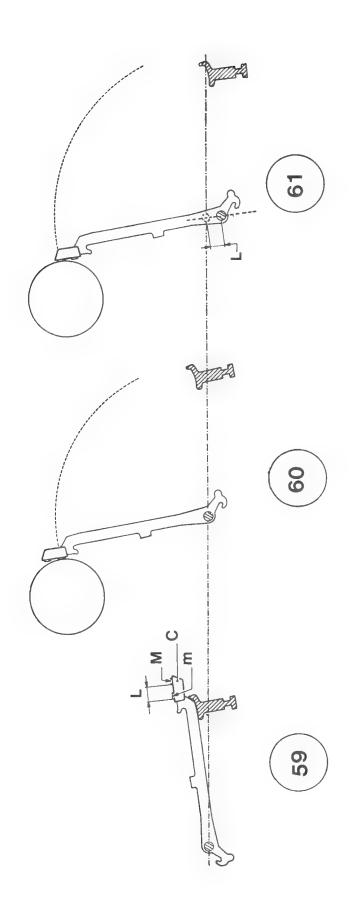

#### PREMESSA

solo quarantasei tasti. Il martelletto, per poter scrivere, deve arrivare al rullo. Tutti i "rilievi scriventi" dei su due piani diversi ( distanza L ) l'operatore dovrà avere la possibilità di predisporre la scrittura di qúelli i<u>n</u> Sull'estremità di ogni martelletto è saldato un carattere C (figura 59); su ciascun carattere sono ricavati, in rilievo due lettere o cifre o segni indicati nella stessa figura 59 con m e M e le cui basi si trovano alla distan za L. In questo modo avremo la possibilità di scrivere novantadue lettere, cifre o segni avendo a disposizione caratteri dovranno evidentemente arrivare nel medesimo "punto di scrittura". Dato che i "rilievi" si trovano feriori o di quelli superiori come indicato nelle figure 60 e 61. Sarà sufficiente spostare in altezza la piastra I quarantasei martelletti sono alloggiati ed imperniati in una apposita "piastra" semicircolare. di una quantità L.


Abbiamo detto che l'operatore deve avere la possibilità di predisporre tale spostamento; in tastiera avrà l'appo sito tasto che azionerà il "cinematico di comando". Un "cinematico di esecuzione" provvederà allo spostamento Prima di esaminare questi due cinematici ci soffermeremo ad esaminare la struttura della piastra portamartellet

## PIASTRA PORTAMARTELLETTI

- martelletti i quali, allorchè verranno portati al rullo, saranno guidati (nell'ultimo tratto di corsa) dal "gui Sulla piastra portamartelletti 81 sono alloggiati ed imperniati, negli appositi intagli di guida, i quarantasei Sul posteriore della "piastra" 81 sono fissati i due blocchetti B forniti di apposite guide a V. dacaratteri" 80 fissato alla piastra stessa.
  - b) Alla guida fissa G è solidale il supporto 85 sul quale sono fissati:
- il blocchetto By;
- il blocchetto regolabile B2 la cui posizione è determinata dalla piastrina 84.

Anche i blocchetti B1 e B2 sono forniti di uguali guide a V.

- c) La "piastra portamartelletti" 81, che come accennato nellà premessa della pagina precedente, deve avere la possibilità di spostarsi in altezza, presenta i propri blocchetti B accoppiati ai blocchetti B1 e B2 . Nelle gui de a V dei quattro blocchetti sono alloggiate le piastrine K in ognuna delle quali sono sistemate due sfere S. E' logico dedurre che la "piastra portamartelletti" 81 potrà scorrere lungo i blocchetti B, e B2 del supporto
- d) La posizione di riposo della "piastra" 81 è quella al ta corrispondente alle "minuscole". Tale posizione è de terminata dai due bracci 79 e 82 solidali alla piastra stessa e che si appoggiano ai registri superiori mont<u>a</u> In tale posizione la piastra è mantenuta dall'azione delle due molle m agganciate fra: ti sulle squadrette 78 e 83 fissati alla guida fissa.
- la piastrina P solidale al supporto 85;
- la piastrina P solidale alla piastra stessa.

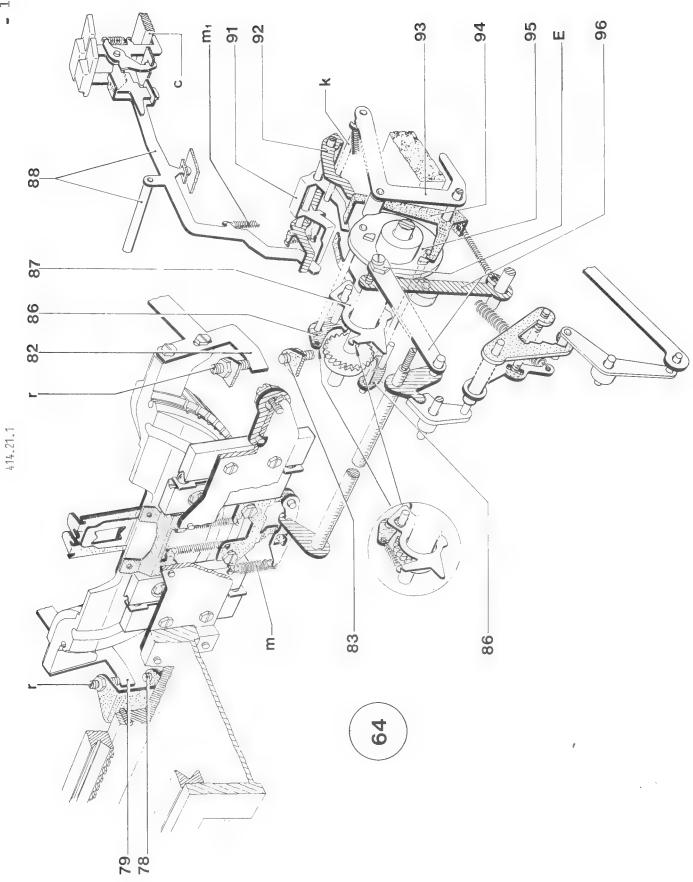

#### - 121 -

# Composizione del cinematico di comando e posizione di riposo

cinematico di comando deve avere la possibilità di determinare la posizione angolare della "camma traspor to" e di attivare il relativo cinematico di esecuzione.

Il braccio 93 si appoggia, tramite il proprio rullino, sull'incavo della "camma trasporto"95 conferendo alla stes sa la posizione angolare di riposo in minuscolo. Il perno K del braccio 93 mantiene l'appendice del ponticello 91 Il telaio comando trasporto 88 riposa, sotto l'azione delle proprie molle m1, sul cuscinetto C. L'estremità po steriore del telaio 88 posiziona il ponticello 92 che, a sua volta, controlla il telaio 94. Quest'ultimo, tramite il disco 87, mantiene i denti dell'innesto 86 fuori presa del rocchetto dentato della "camma trasporto" 95 La piastra portamartelletti si trova nella posizione alta corrispondente alle "minuscole". più bassa dell'aletta del telaio 94.

#### N. B.

Abbassando un tasto del telaio 88 e mantenendolo in tale posizione si deve:

- chiudere l'innesto della camma trasporto in modo da attivare il cinematico di esecuzione
- predisporre l'arresto del cinematico di esecuzione allorchè la piastra ha raggiunto la posizione di maiuscolo.

Lasciando tornare a riposo il telaio 88 si deve:

- chiudere l'innesto della camma trasporto in modo da attivare il cinematico di esecuzione
- predisporre l'arresto del cinematico di esecuzione allorchè la piastra è tornata in minuscolo.

Figura 65 - condizione di riposo

Quando si abbassa un tasto del trasportatore, l'appendice posteriore del telaio 88 fa ruotare il pon ticello 92. Quest'ultimo abbandona il telaio 94 che, sotto l'azione della propria molla, va ad appog giarsi al mozzo della camma 95 chiudendo l'innesto della camma trasporto. Figura 66

interferire il disco 87 predisponendo l'apertura dell'innesto; il profilo della camma 95 ha abbando Dopo una certa rotazione il lobo H della camma 95 ha fatto ruotare il telaio 94 che può nuovamente nato il rullino del braccio 93 che, sotto l'azione della propria molla, è andato ad appoggiarsi alla traversa A. Figura 67

Con questa rotazione il perno K del braccio 93 ha permesso al ponticello 91 di andare ad interferi re il telaio 94.

il telaio 94 che mantiene l'interferenza al disco 87 in quanto va subito ad appoggiarsi al ponticello La camma trasporto ha compiuto una rotazione di 180°. Il lobo H della camma 95 ha abbandonato Figura 68

Viene aperto l'innesto e la camma si arresta.

Con la rotazione di 180° la camma trasporto ha azionato il cinematico di esecuzione, che, come ve portare la piastra in posizione di maiuscolo. dremo nella pagina seguente, provvederà a N.B.

#### - 125

# Composizione del cinematico di esecuzione e posizione di riposo

Il cinematico di esecuzione deve:

- abbassare la "piastra portamartelletti" per portarla in maiuscolo.
- aumentare la forza di battuta in quanto il profilo dei caratteri maiuscoli è maggiore di quello dei caratteri minuscoli. Abbiamo quindi uniformità di impressione fra maiuscole e minuscole.

In minuscolo la piastra portamartelletti riposa con le leve 79 e 82 sui registri superiori delle squadrette 78 e 83. Essa, tramite i particolari 99 e 98, determina:


- La posizione angolare di riposo della biella con la manovella 96 che presenta il proprio rullino leggermente lontano dal profilo della camma 95.
  - La posizione di riposo della squadretta 97 e dei particolari 75 76 77 relative al regolatore della battuta.

Per aumentare la "forza di battuta" bisogna fare ruotare, nel senso della freccia, la squadretta 75 in modo da Per abbassare la "piastra portamartelletti" bisogna fare ruotare, nel senso della freccia, il telaio 98. aumentare la tensione della molla M.

Queste operazioni vengono effettuate dalla "camma trasporto" 95.

to ruotare il telaio 98 che provvede ad abbassare la "piastra portamartelletti" fino a portarla in contatto con i Con la rotazione di 180° la "camma trasporto" 95, spinge, nel senso della freccia, la manovella 96. Viene fa<u>t</u> maggiore della corsa che effet registri inferiori delle due squadrette 78 e 83. La corsa della manovella 96 è tua la "piastra" per cui si tende la molla m (giunto elastico).

La rotazione del telaio 98 provoca la rotazione della squadretta 75 che aumenta la tensione della molla M.

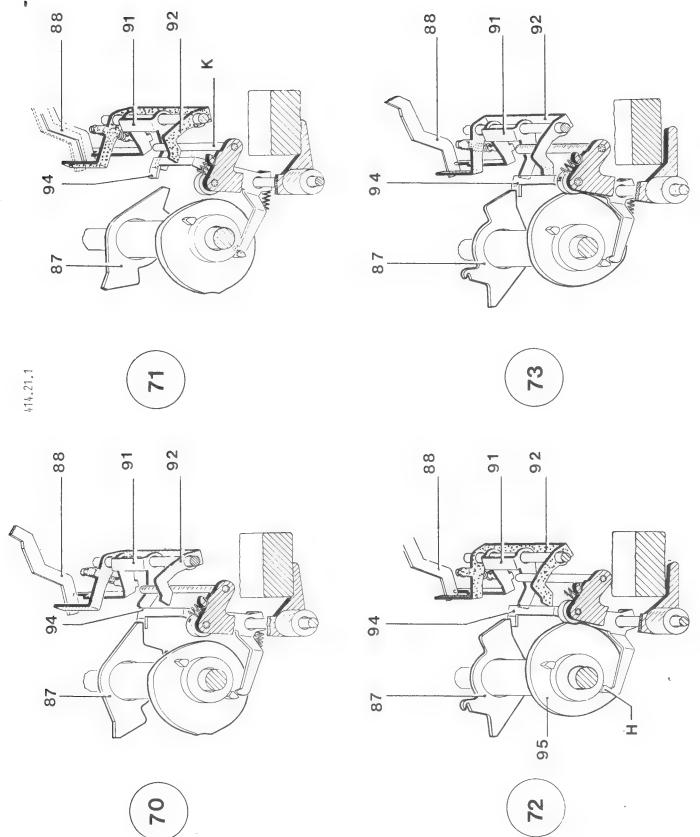


Condizioni di maiuscolo ( câmma trasporto ruotata di 180°) Figura 70

Rilasciando il tasto del trasportatore l'appendice posteriore del telaio 88 batte sul ponticello 91che ruotando in senso orario libera il telaio 94 e chiude quindi l'innesto della camma trasporto. Figura 71

Dopo una certa rotazione il lobo H della camma 95 ha fatto ruotare il telaio 94 ( in senso antiora rio ) che va ad interferire il disco 87 predisponendo l'apertura dell'innesto. Figura 72

Il lobo H ha abbandonato il telaio 94 che sotto l'azione della molla è andato ad appoggiarsi al pon te 92. 1 Figura 73

L'innesto è aperto completamente e la camma è folle sull'albero. Siamo ritornati nelle condizioni di figura 65 pag. 122.

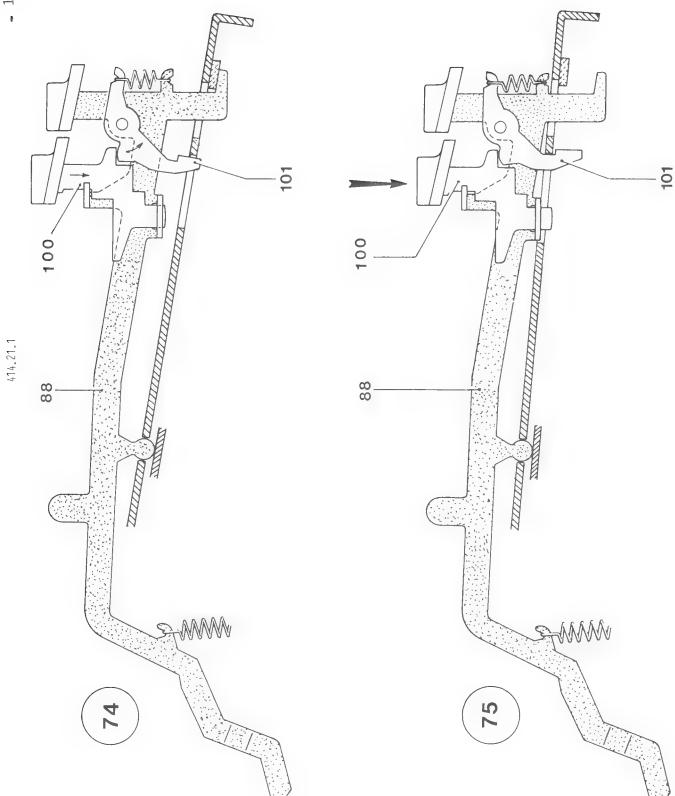

### FISSAMAIUSCOLE

E' possibile mantenere la "piastra portamartelletti" nella posizione di "maiuscolo" tramite il "tasto fissamaiuscole".

- a) Sul telaio 88 sono montati (figura 74):
- il "tasto fissamaiuscole" 100;
- il gancio 101.
- b) Agendo sul "tasto fissamaiuscole" 100 (figura 75):
- si fa normalmente ruotare il telaio 88;
- si porta il gancio 101 in presa con la piastra superiore della tastiera.

Rilasciando il "tasto fissamaiuscole" 100 il gancio 101 manterrà il telaio 88 nella posizione di "maiuscolo".

c) Abbassando il "tasto delle maiuscole" il gancio 101, sotto l'azione della propria molla, si svincolerà dalla piastra della tastiera permettendo il ritorno in "minuscolo" al telaio 88.




#### - 133.-

# BLOCCAGGIO RECIPROCO SCRITTURA - TRASPORTATORE

Per evitare di scrivere mentre la piastra portamartelletti è in movimento è stato previsto un bloccaggio recipro co fra scrittura e cinematico del trasportatore

- va subito ad appoggiarsi al telaino 94. Questa breve rotazione non permette la chiusura dell'innesto della "cam Abbassando un tasto della tastiera dattilografica la bandiera 24 può compiere solo una breve rotazione perchè a)Quando si comanda il passaggio della piastra da minuscolo a maiuscolo o viceversa viene fatto ruotare, com'è noto, il telaino 94. Quest'ultimo si porta sotto l'aletta B della bandiera 24 ma scrittura" che può avvenire solo quando il telaio 94 torna a riposo.
- Solo al termine del"ciclo di scrittura" e quindi con il ritorno a riposo della bandiera 24 il telaïno 94 può coman Comandando a questo punto il trasportatore, il telaino 94 può compiere solo una breve rotazione non sufficien b) In un "ciclo di scrittura" l'aletta B della bandiera 24 si porta sulla traiettoria del telaio 94. dare la chiusura dell'innesto della "camma trasporto". te a liberare il disco 87.



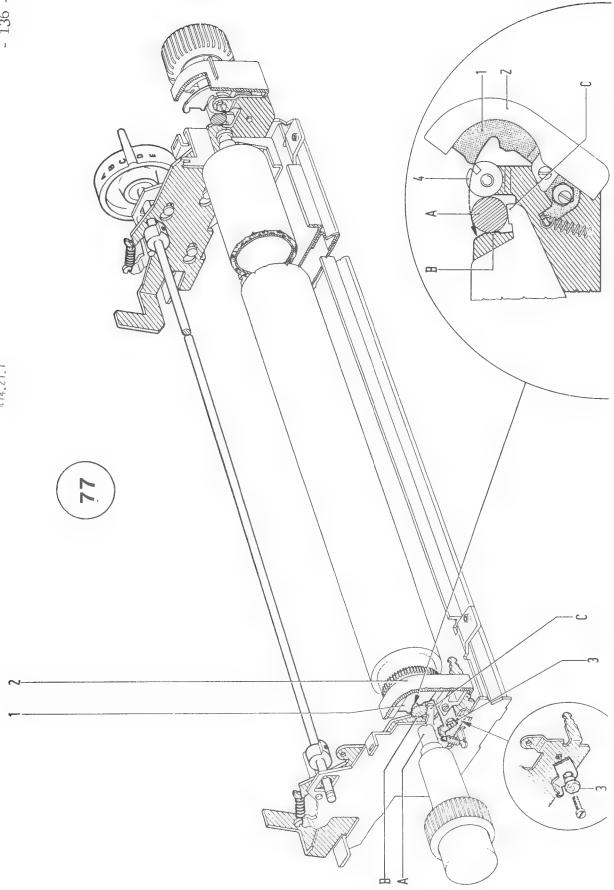


### ANCORAGGIO DEL RULLO

Siccome le due estremità del rullo sono ancorate in modo identico, descriveremo solo l'ancoraggio dell'estremi Nella figura è illustrato il sistema di ancoraggio del rullo della Editor 4. tà sinistra.

Il perno del rullo  $\underline{A}$  è alloggiato tra ( vedere anche dettaglio a destra ):

- l'appendice C del fianchetto esterno della guida mobile; il profilo B del fianchetto interno; la rondella eccentrica 4 montata sul fianchetto interno (vedere dettaglio a destra); la leva 1 imperniata sulla boccola eccentrica 3 fissata sul fianchetto interno (vedere dettaglio a sinistra), Sulla leva  $\underline{1}$  è fissato il coprifianchetto  $\underline{2}$ .

Per rimuovere il rullo è sufficiente ruotare verso l'anteriore le leve  $\underline{1}$ , come indicato nel dettaglio a destra.

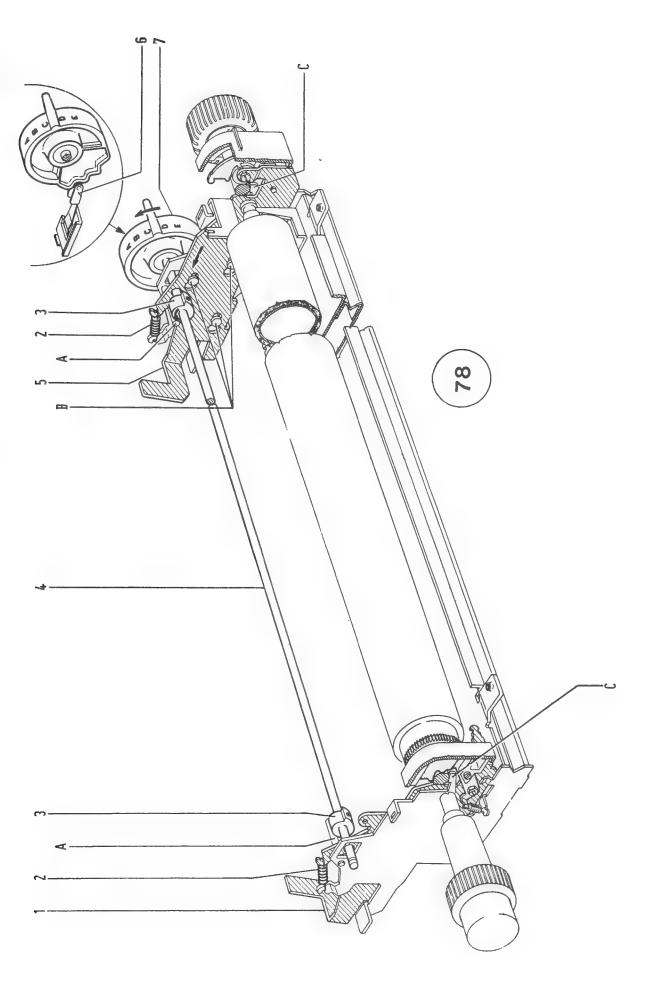

## SPOSTAMENTO IN PROFONDITA ' DEL RULLO


I due fianchetti interni <u>1</u> e <u>5</u> sono mobili e possono scorrere sui perni <u>B</u> ribaditi sui fianchetti esterni, che sono

Le molle 2 richiamano costantemente verso il posteriore i due fianchetti interni mantenendo in tal modo le camme Nella figura la manopola si trova in posizione "A"e di conseguenza il rullo risulta completamente spostato verso  $\frac{3}{2}$  (il cui albero è montato sui fianchetti interni ) a contatto dei perni A, che sono ribaditi sui fianchetti esterni. Sull'estremità destra dell'albero 4 è fissata la manopola 7 che può assumere cinque diverse posizioni. l'anteriore.

assieme alla manopola ruoteranno anche le camme 3 il cui profilo eccentrico permetterà lo spostamento verso il posteriore dei fianchetti interni e quindi del rullo, sotto l'azione delle molle 2. Durante questo spostamento i Per spostare il rullo verso il posteriore è sufficiciente ruotare la manopola 7 nel senso indicato dalla freccia: La manopola 7 viene mantenuta nella posizione stabilita dall'operatore per mezzo del posizionatore <u>6</u> illustrato perni del rullo scorreranno sulle appendici C dei fianchetti esterni.

nel dettaglio in alto.

		•

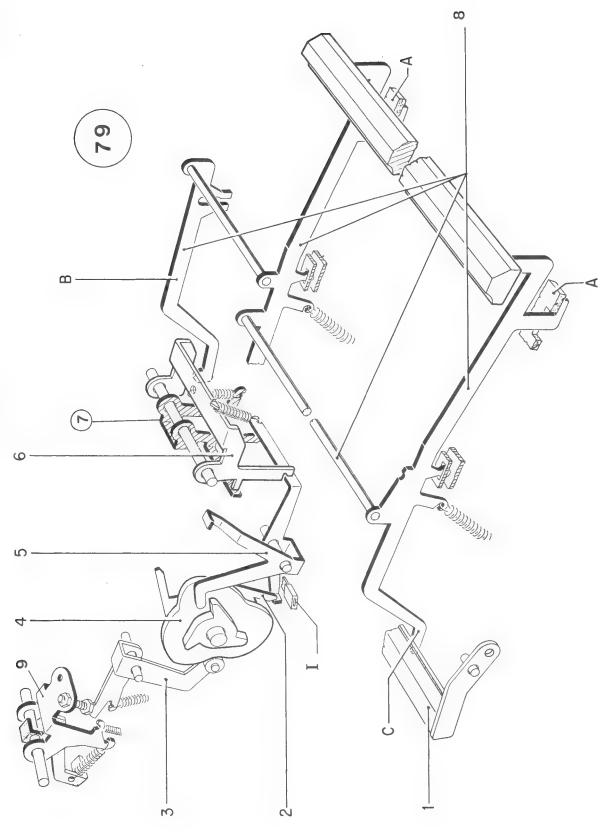

#### PREMESSA

In un dattiloscritto, come nella scrittura a mano, le parole devono risultare separate le une dalle altre. In alcuni casi è necessario lasciare più "spazi" da una

Dovremo quindi avere la possibilità di fare eseguire alla guida mobile uno o più spazi a seconda delle necessità. Questa funzione viene eseguita dalla "barra spaziatrice" sotto la forza dell'operatore. Il "cinematico di comando" della "barra spaziatrice" dovrà essere in gr<u>a</u> do di:

- chiudere l'innesto" e quindi rendere attiva la "camma dello spaziatore" per uno o più cicli a seconda degli spazi che si vogliono fare eseguire dalla guida mobile.

"cinematico di esecuzione", azionato dalla "camma dello spaziatore", comanderà lo spostamento della guida mobile.

### CINEMATICO DI COMANDO

## Composizione del cinematico e posizione di riposo

La "barra spaziatrice" deve avere la possibilità di fare eseguire alla guida mobile:

- lo spostamento di un solo passo;

- lo spostamento di più passi successivi.

Nel primo caso l'innesto della camma dovrà rimanere chiuso per un solo ciclo, nel secondo per tanti cicli quanti sono i passi di spostamento desiderati. Il telaio spaziatore 8 riposa sulla gomma A.

Per rendere attiva la "camma spaziatore" bisogna liberare il braccio 5 il quale, sotto l'azione della propria molla, potrà ruotare e quindi abbandonare il disco 2. Il suo braccio B controlla il ponticello 6 che a sua volta posiziona il ponticello 7. Il ponticello 6 conferisce la posizione di riposo al braccio 5 che, controllando la flangia 2 mantiene aperto l'innesto della camma spaziatore 4.

Facciamo notare che la "barra spaziatrice" può compiere due corse diverse ed esattamente:

con la quale le appendici posteriori C del telaio eta vengono portate a contatto del telaio 1

- di ripetizione; maggiore di quella normale vincendo la forza del giunto elastico del telaio 1 che abbiamo esaminato per i tasti ripetitori.

Esamineremo separatamente i due casi; descriviamo prima le conseguenza della corsa normale.

## Posizione di lavoro (fig. 79) con corsa normale

Abbassando la barra spaziatrice, agendo su di essa con una minima forza, si porta il relativo telaio 8 a contatto del telaio1. La rotazione del braccio B provoca la rotazione del ponticello 6 e quindi del ponticello 7.


Figura 80 - Condizioni di riposo

Il braccio 5 sotto l'azione della propria molla, è andato ad appoggiarsi all'aletta I. E' stata libera E' stata abbassata la barra spaziatrice per cui il braccio B ha fatto ruotare il ponticello 6 che ha abbandonato il braccio 5 ( con tratto e punto è indicata la posizione di riposo del braccio B') Ha così inizio il ciclo, il ponticello 7 è andato ad appoggiarsi al braccio 5. ta la flangia 2 che, provvederà a chiudere l'innesto della camma 4. Figura 81

- La barra spaziatrice è stata lasciata libera ed è quindi tornata a riposo. In tale posizione è tornato Il braccio 5 viene ricaricato e può quindi interferire nuovamente la flangia 2. anche il braccio B e quindi il ponticello 6. Figura 82

La camma si arresta; il braccio 5 va nucvamente ad appoggiarsi al ponticellò 6. A volte può darsi che l'opera tore abbassi la barra spaziatrice e non la lasci tornare a riposo prima che abbia termine il ciclo della relativa camma. Anche in questo caso, però, la camma deve essere arrestata dopo un solo ciclo.

Ci troviamo nelle condizioni suddette; sta per terminare il ciclo ma il braccio B è sempre in posizio ne di lavoro. In questo caso il braccio 5 va ad appoggiarsi al ponticello 7; quando il braccio B tor nerà a riposo ci troveremo nelle condizioni di figura 80. Figura 83

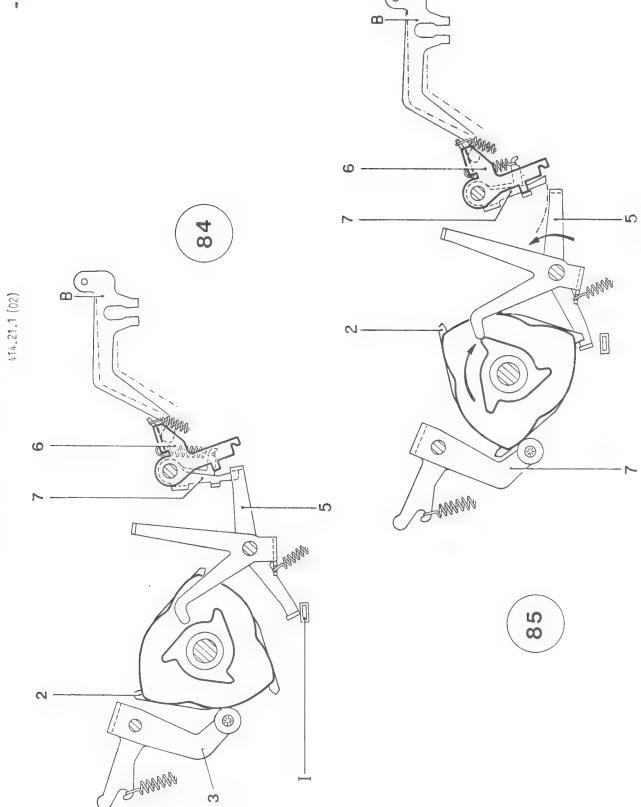

Posizione di lavoro con la corsa di ripetizione (seconda corsa)


Abbassando a fondo la barra spaziatrice, il braccio B fa fare una corsa maggiore al ponticello 6. Con tratto e punto è indicata la posizione di riposo del braccio B. Figura 84

Quasi al termine del primo ciclo, il braccio 5, seguendo il profilo della camma, ruota nel senso Non può arrestare la flangia 2 per cui i cicli si susseguono fino a quando non si lascia tornare della freccia ma non può essere interferito dai due ponticelli 6 e 7. a riposo la barra spaziatrice. Figura 85

### Cinematico di esecuzione

senso e poi in quello opposto. Con tale rotazione il ponte 3 comanda la piastra 9 che abbiamo già esaminato nel Ad ogni ciclo la "camma spaziatrice" agisce sul ponticello 3 (vedere figura 79) facendolo ruotare prima in un capitolo "Scappamento" e che comanda lo spostamento di un passo della guida mobile.



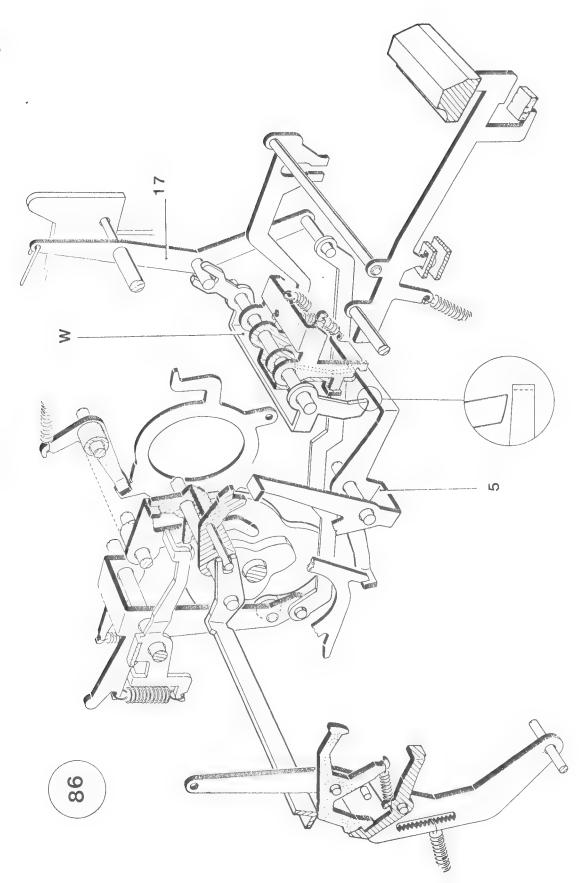


I particolari che operano nella chiusura degli innesti della "camma scrittura" e della "camma spaziatore" con corrono nel formare un bloccaggio reciproco fra di essi.

sporrà la chiusura dell'innesto della relativa camma. La "camma spaziatore" potrà però mettersi in movimento In altre parole: mentre è in corso "un ciclo di scrittura" può essere abbassata la barra spaziatrice che predi solo al termine del "ciclo di scrittura" in corso.

Viceversa; mentre è in corso un "ciclo di spaziatura" può essere abbassato un tasto della tastiera dattilografi ca che predisporrà la chiusura dell'innesto della "camma scrittura". Tale camma potrà mettersi in movimento solo al termine del "ciclo di spaziatura" in corso.

tutti particolari noti tranne il ponticello W controllato dal braccio 17 che comanda l'avanzamento del nastro. Nella figura 86 sono rappresentati i particolari che concorrono alla realizzazione di tale bloccaggio. Sono (Fig. 44).Nelle figure che seguono esamineremo in dettaglio come operano.

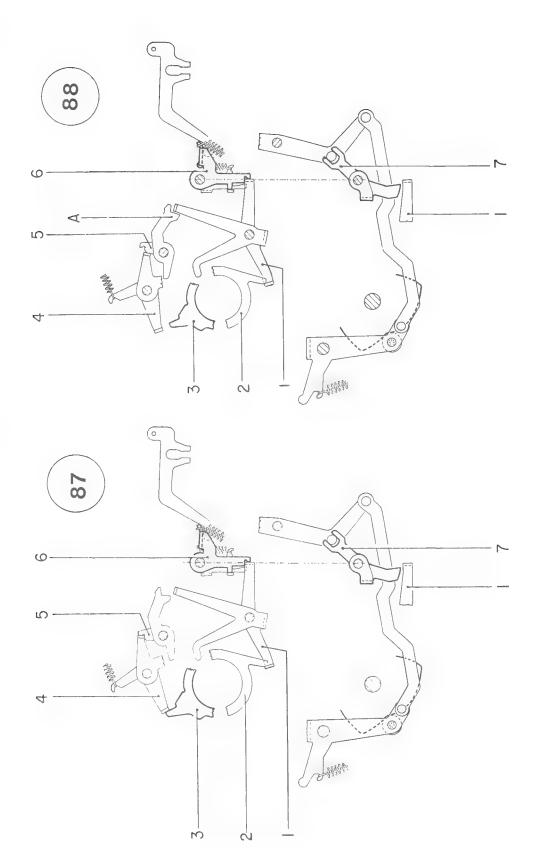

Condizione di riposo. Figura 87 E' stato comandato un ciclo di scrittura; il telaio A ha liberato l'ancora 4 che ha abbandonato il disco d'innesto 3. L'appendice A del telaio 5 si è portata nella traiettoria del braccio 1. 1 Figura 88

Ġ

M


. 155


sufficiente a liberare il disco 2 dell'innesto della "camma spaziatore". La "camma scrittura" ruo Ha avuto inizio il "ciclo di scrittura"; viene in questo momento abbassata la "barra spaziatrice". tando, sposta verso il posteriore la biella 9 la quale, come è noto e tramite il braccio 8, coman Il braccio B del "telaio spaziatore" fa ruotare il ponticello 6 che libera il braccio 1. Quest'ult<u>i</u> mo andrà ad appoggiarsi all'appendice A del telaino 5 compiendo solo una piccola rotazione non da l'avanzamento del nastro. Figura 89

L'appendice inferiore del ponticello 7 si porterà sopra l'aletta del braccio 1.

sufficiente a liberare il disco 2 dell'innesto della "camma spaziatore" ma sufficiente a interferire L'appendice A del telaino 5 non è più in grado di trattenere il braccio 1 che andrà ad appoggiarsi contro l'appendice inferiore del ponticello 7 compiendo una seconda breve rotazione non ancora Il telaino 5 è tornato a riposo in quanto il "dentino" della "leva di scrittura" è stato caricato. una eventuale rotazione dello stesso telaino 5. Figura 90

posizione di riposo. Il ponticello 7 ha liberato il braccio 1 che potrà finalmente compiere l'intera Ha avuto fermine il ciclo di scrittura. Il telaino 5 è stato ricaricato e la biella 9 è tornata nella sua rotazione abbandonando il disco 2. Potrà quindi partire la "camma spaziatore". 1 Figura 91

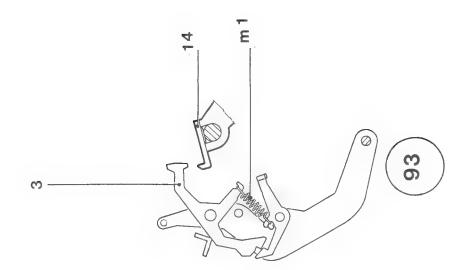


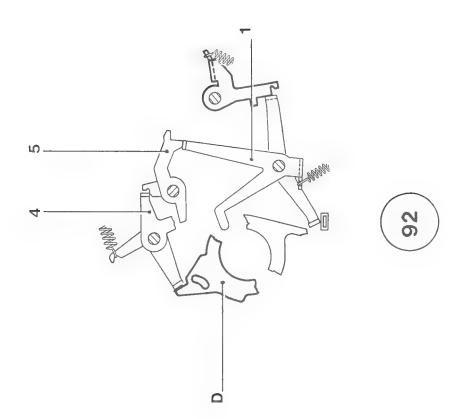

- E' in corso un "ciclo di spaziatura"; è stato abbassato un tasto della tastiera dattilografica per cui il telaino 5 è andato ad appoggiarsi al braccio 1. La minima rotazione che ha compiuto il te laino 5 non è sufficiente a liberare l'ancora 4 che continuerà a controllare il disco dell'innesto D della "camma scrittura". Figura 92
- Facciamo notare che il tasto abbassato ha liberato il dentino 3 della relativa "leva di scrittura" che ha però compiuto una minima rotazione senza poter andare ad agganciarsi alla "bandiera scrittura". Figura 93
  - Al termine del "ciclo di spaziatura" tornerà a riposo il braccio 1. Sotto l'azione della molla  $m_{\tilde{1}}\colon$
- il dente 3 andrà ad agganciarsi alla bandiera;
- ruoterà la bandiera 14 e quindi il telaino 5 ad essa collegato.
- L'ancora 4 potrà ruotare e comandare la chiusura dell'innesto della "camma scrittura".



4:4.21.1

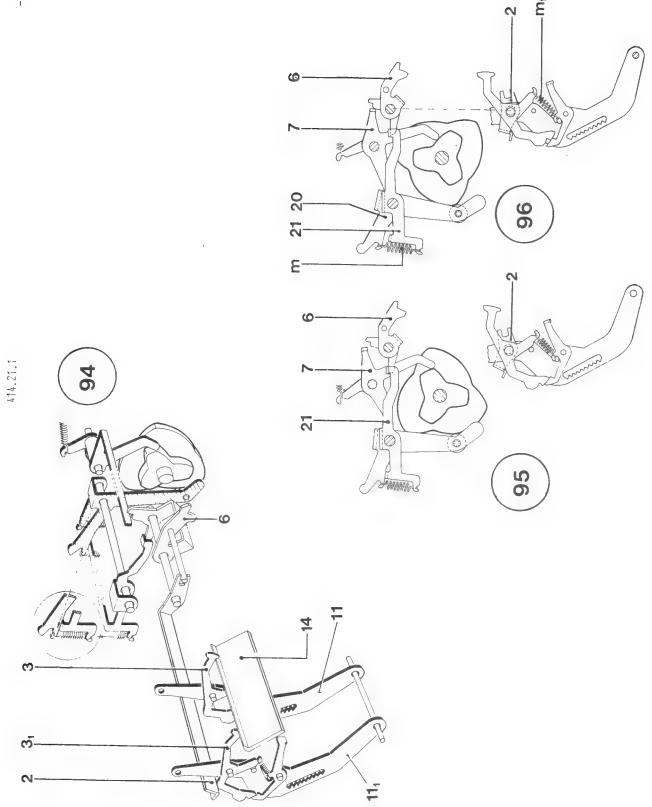

#### PREMESSA

Sulla "Editor 4" è possibile selezionare un "cinematico di scrittura" mentre è già in corso un "ciclo di scrittu memorizza la propria catena cinematica il cui martelletto verrà portato al rullo in un ciclo successivo a quello in corso. ra". Il tasto che viene abbassato durante un "ciclo di scrittura"

E' in corso un "ciclo di scrittura" per cui il dentino 3 agganciato alla "bandiera comando scritt<u>u</u> Gli organi predisposti alla ricarica del cinematico relativo all'innesto della "camma scrittura" ra" ha posto in movimento la leva 11. Figura 94

Il dentino 3<sub>1</sub> provvederà a riportare nella posizione di lavoro la bandierina 2 e quindi il pontice<u>l</u> A questo punto viene abbassato un altro tasto per cui verrà sganciato il dentino 31 della leva 111 si troveranno nella posizione indicata nella stessa figura lo 6 che riaprirà l'innesto.

Sono indicate, non in prospettiva, le posizioni della figura 94 1 Figura 95

Proseguendo nel ciclo troveremo nelle condizioni di figura dove: Figura 96

- la molla m (giunto elastico posto fra i particolari 20 e 21) non vincendo l'azione della molla  $m_1$  si allunga e quindi non opera la ricarica del ponticello 2;

- l'ancora 7 potrà mantenere chiuso l'innesto della "camma scrittura" che, iniziando un nuo vo ciclo, comanderà la scrittura della leva 111 memorizzata.



BLOCCAGGIO DELLA SCRITTURA ALL'ABBASSAMENTO CONTEMPORANEO DI DUE TASTI

#### PREMESSA

Se in tastiera vengono contemporaneamente abbassati due tasti, i relativi due martelletti dovrebbero, nello ste<u>s</u> Per evitare l'inconveniente la Editor 4, al contemporaneo abbassamento di due tasti, risponde con un ciclo non so momento, abbandonare la posizione di riposo con la conseguenza di incontrarsi in prossimità del guidacarat teri. Non potranno di conseguenza scrivere mentre la guida mobile si sposterebbe regolarmente di un passo. scrivente; la "bandiera comando scrittura" compirà solo una breve rotazione per cui;

- i martelletti selezionati si solleveranno di poco dal relativo cuscinetto di appoggio
- i dentini 3 delle due "leve di scrittura" non verranno ricaricati; come conseguenza si avrà il bloccaggio dell'innesto della "camma spaziatore"
  - si avrà il bloccaggio dell'innesto della "camma scrittura".


Per poter riprendere la scrittura si dovrà abbassare il tasto "ritorno di un passo" il quale provvederà a chiud<u>e</u> re l'innesto della camma "ritorno di un passo - servizi". Tale camma è provvista di due profili: Non sarà pertanto più possibile scrivere o azionare la barra spaziatrice.

- il primo provvederà ad attivare il cinematico relativo al ritorno di un passo; la guida mobile verrà ripo<u>r</u> tata nell'esatto punto di scrittura
  - il secondo provvederà a riattivare gli innesti della "camma scrittura" e della "camma spaziatore",

# Composizione del cinematico e posizione di riposo

In figura 97, oltre alle parti già note troviamo:

- il ponticello bloccaggio innesto 6 che si appoggia all'aletta dell'ancora 7;
- la leva 8 ( che con il suo gommino E si appoggia sulla parte inferiore dell'asola ricavata sul fianco destro della macchina );
  - la manovella 12 fissata sull'albero della "bandiera comando scrittura" 14;
- appoggia la leva 9. Quest'ultima è imperniata sulla leva 8 e tramite il puntone 11 posiziona angolarmente - il telaio 15, angolarmente posizionato dal puntone 18 controllato dalla manopola 17, sulla cui aletta C si
  - il ponticello 13 la cui appendice posteriore F si trova sulla traiettoria della "camma scrittura" 5.

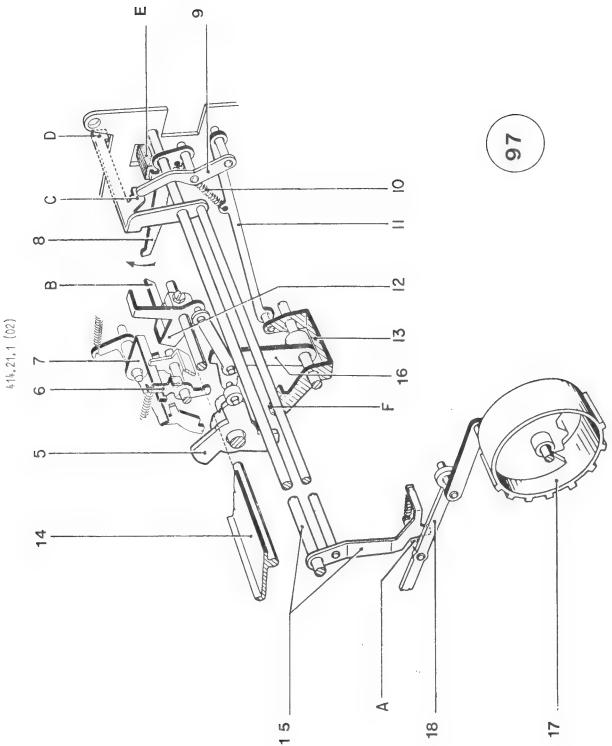

N.B.

La velocità della "bandiera comando scrittura" è determinata dalla differenza di due forze ed esattamente:

- rappresentata dalla molla della bandiera stessa la quale può avere quattro diversi valori a seconda della posizione della manopola del "regolatore di battuta" - quella attiva:
- quella passiva: rappresentata dalla molla della "leva di scrittura".

Quando si abbassa un solo tasto, la velocità della "bandiera comando scrittura" avrà un determinato valore. La bandiera potrà compiere l'intera sua prevista rotazione.

molle passive sono due. Approfitteremo di tale riduzione di velocità per far compiere alla bandiera solo una pa<u>r</u> Quando si abbassano contemporaneamente due tasti, la velocità della bandiera risulterà più bassa in quanto le ziale rotazione.

Le parti interessate alla realizzazione del bloccaggio sono:

- -la manovella 12 che si muove alla stessa velocità della "bandiera comando scrittura" 14
- -la leva 8 che si muove comandata dalla "camma scrittura" 5 tramite i particolari 13, 11 e leva 9.


Senel punto di incontro fra l'aletta B e la leva 8 arriva prima:

- l'aletta; la "bandiera comando scrittura" potrà compiere l'intera sua rotazione la leva; la "bandiera comando scrittura" verrà arrestata e potrà compiere solo una parziale rotazione realizzando i bloccaggi previsti.

## Funzionamento del cinematico

Quando viene chiuso l'innesto della camma scrittura 5, quest'ultima ruota nel senso della freccia. Quando la cam Durante il ciclo la camma incontra l'appendice F del ponticello 13 che sposta verso il posteriore il puntone 11. ma cessa di controllare il rullino del braccio 16, la bandiera comando scrittura 14 inizia la rotazione sotto l'à zione della propria molla. Con la bandiera ruota la manovella 12.

Sotto l'azione della molla 10 la leva 8 è costretta a ruotare nel senso della freccia.

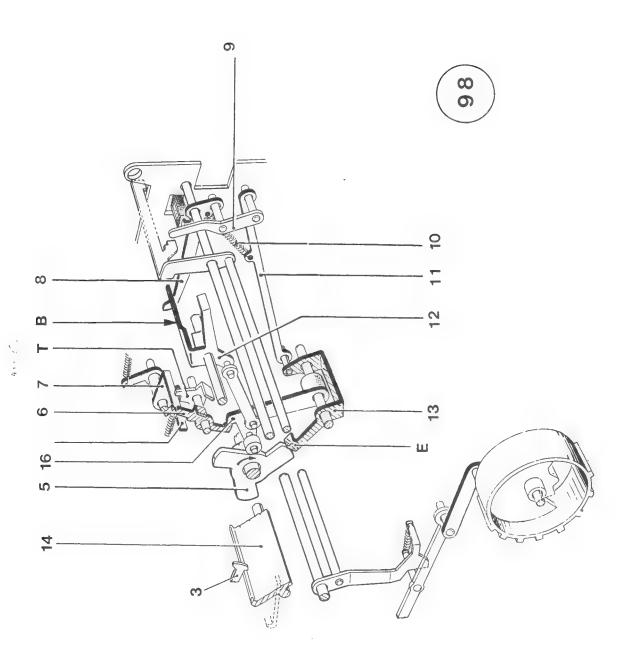

A questo punto il cinematico si comporta in due modi diversi a seconda se abbiamo abbassato


- un tasto o due tasti

1) Nel primo caso, la velocità della bandiera comando scrittura è alta, la manovella 12 può compiere l'intera sua rotazione senza essere interferita dalla leva 8.

Il braccio 16 fa ruotare il ponticello di bloccaggio innesto camma di scrittura 6 che viene allontanato dall'alet ta dell'ancora 7. Quando il dentino 3 verrà ricaricato, il telaio T potrà tornare a riposo e su di esso andrà ad appoggiarsi l'aletta dell'ancora 7.


L'innesto della "camma scrittura" sarà pronto a ricevere un altro comando.

Facciamo notare che la rotazione della leva 8 è stata comandata dal ponticello 13. La rotazione della leva è stata però interrotta dall'aletta B che si è portata sopra la leva stessa. Si tenderà la molla 10. Quando la camma 5 cesserà di controllare il ponticello 13 quest'ultimo, tornerà a riposo con i particolari 11, 9 e 8, sotto l'azione della stessa molla 10.

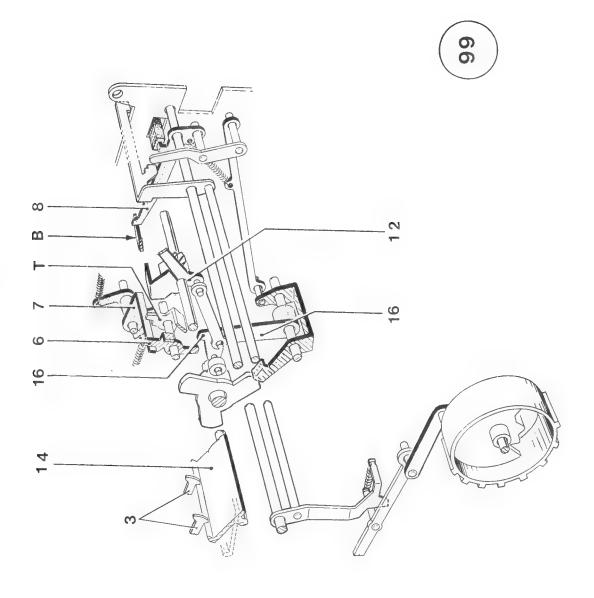

bandiera comando scrittura 14. La bandiera, compiendo solo una parte della rotazione prevista, solleva di po 2) Nel secondo caso la velocità della bandiera è bassa, la leva 8 è in grado di arrestare l'aletta B e quindi la co i martelletti dal relativo cuscinetto di appoggio.

I dentini 3 non vengono ricaricati per cui il telaio T mantiene la posizione di lavoro bloccando, come visto nel Il braccio 16 non è in grado di fare ruotare il ponticello bloccaggio innesto camma scrittura 6 che può inserir capitolo "Bloccaggio reciproco tastiera dattilografica - spaziatore" l'innesto della camma dello spaziatore. si sotto l'aletta dell'ancora 7. Viene in tal modo bloccato l'innesto della camma di scrittura.

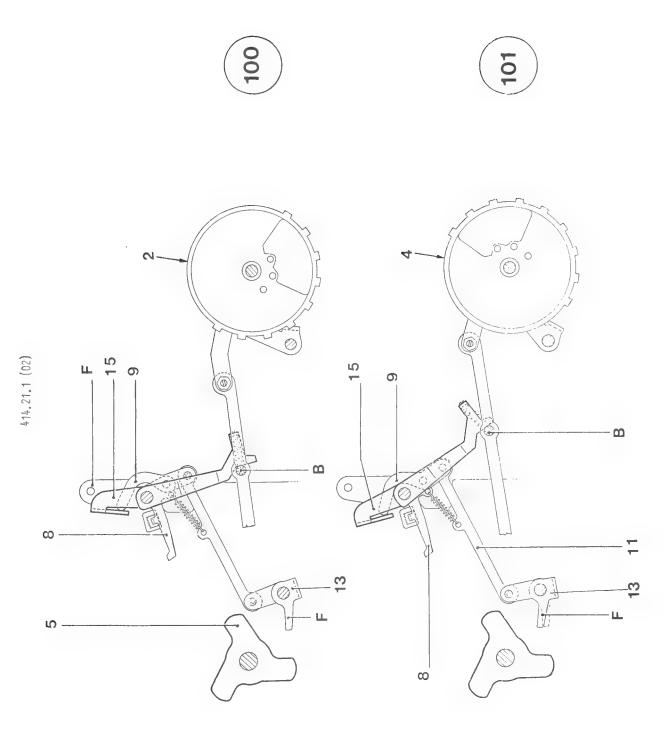

Abbiamo visto che il bloccaggio dipende:

- dalla velocità della "bandiera comando scrittura"
- ហ 8 da parte del ponticello 13 sotto l'azione della camma - dal momento in cui viene mossa la leva

Dato che la velocità della bandiera varia a seconda della posizione della "manopola regolazione battuta" sarà ne cessario, per mantenere costanti le condizioni di bloccaggio, variare anche il momento in cui viene comandata la leva 8

- Il ponticello 13 si trova ad una certa distanza dalla camma 5. La manopola regolazioni di battuta è in posizione 2. Figura 100
- nel tempo la rotazione della leva 8 (in figura 101 la linea tratteggiata indica la posizione del pon alta. E' stato zquindi necessario avvicinare il ponticello 13 alla camma 5, in modo da anticipare La manopola regolazione di battuta è in posisione 4 per cui la velocità della bandiera risulta più ticello 13 con manopola in posizione 2). Figura 101





# FUNZIONI DELLA CAMMA "RITORNO DI UN PASSO - SERVIZI"

- Abbiamo detto che quando si abbassa il "tasto ritorno di un passo" si dovrà: a)
- comandare il "ritorno di un passo" della guida mobile;
- ricaricare i dentini delle due "leve di scrittura" rimasti selezionati;
- togliere il "bloccaggio" agli innesti della "camma scrittura" e della "camma spaziatrice".

Queste funzioni vengono eseguite da una camma provvista di due profili:

- quello esterno che ha il compito di comandare il ritorno;
- quello interno che ha il compito di comandare le altre due operazioni.
- Questo secondo profilo comanda un "ciclo di servizio" che opererà anche nei cicli relativi : 9
- alla interlinea e ritorno al capo della guida mobile;
- al liberamargine e capoverso;
- alla impostazione e annullamento degli arresti del tabulatore;
- alla tabulazione;
- alla impostazione automatica dei marginatori

La camma "ritorno di un passo - servizi" comanda quindi due distinti "cinematici di esecuzione" indipen denti l'uno all'altro.

- Quando si vorrà comandare il"ritorno di un passo", quello di "mezzo passo" e lo "svincolo scrittura" do vranno essere attivati entrambi i "cinematici di esecuzione".  $\bigcirc$
- Quando si vorrà comandare una delle funzioni descritte al punto b) dovrà essere attivato solo il "cinematico di esecuzione relativo al "ciclo di Bervizio" e lasciato a riposo quello relativo al "ritorno di un passo", P

sposti di un passo verso destra in modo da permettere al dente dello scappamento di inserirsi nel vano preceden Per ottenere ciò è necessario che, all'abbassamento del tasto 1, il dente 8 si inserisca nella cremagliera e la Il cinematico ritorno di un passo della Editor 4 ha il compito di fare retrocedere la guida mobile di un passo. te di sinistra.

#### FUNZIONAMENTO

#### Posizione di riposo

Nella figura il cinematico è rappresentato in posizione di riposo. In tale posizione si verificano le seguenti condizioni:


- il gradino Adel puntone 2 si trova di fronte e leggermente staccato dall'aletta B della leva 3 (riquadro 1);
   la flangia 4 è arrestata dall'aletta C della leva 3 (riquadro 2); di conseguenza l'innesto della camma risulta aperto (riquadro 3);
   il rullino D della leva 5 si appoggia sul profilo della camma (riquadro 4); in tal modo viene determinata
- l'esatta posizione di riposo sia della leva che della camma;
- l'appendice <u>E</u> del telaino <u>7</u>, agendo sul perno <u>F</u> mantiene il puntone <u>6</u> spostato verso l'anteriore; a sua vo<u>l</u> ta il puntone, tramite il perno  $\underline{G}$ , mantiene il dente  $\underline{8}$  disinserito dalla cremagliera (riquadro 5).

### 2) Movimento del cinematico e posizione di lavoro

Abbassando il tasto 1 i particolari che costituiscono il cinematico si muoveranno nel senso indicato dalle frecce e si otterranno, nell'ordine, le seguenti condizioni:


- rotazione della leva  $\frac{3}{2}$ , comandata dal gradino A del puntone  $\frac{2}{2}$ , e conseguente sgancio della flangia  $\frac{4}{2}$ (vedere riquadro 1);
  - rotazione della flangia 4 e chiusura dell'innesto (riquadro 2);
- dello scappamento di inserirsi nel vano precedente di sinistra, come indicato nel riquadro 4, (osservare le provoca l'inserimento del dente  $\frac{8}{2}$  in un vano della cremagliera (riquadro  $\frac{3}{2}$ ); proseguendo nel suo sposta mento verso destra, il puntone  $\frac{6}{2}$  sposta nello stesso senso la cremagliera in modo da permettere al dente  $M_i$  all'inizio del suo spostamento il puntone 6, agendo sul perno H, provoca la rotazione del telaino 7 la cui appendice E, allontanandosi dal perno F, permette al puntone 6, sempre sotto l'azione della molla M, - avviamento della camma e conseguente spostamento verso destra del puntone 6, sotto l'azione della molla di compiere un leggero spostamento verso il posteriore; con questo spostamento, il perno G del puntone posizioni del dente tratteggiato della cremagliera).

Nella pagina seguente esamineremo le varie fasi del movimento del puntone e del dente del ritorno di un passo.

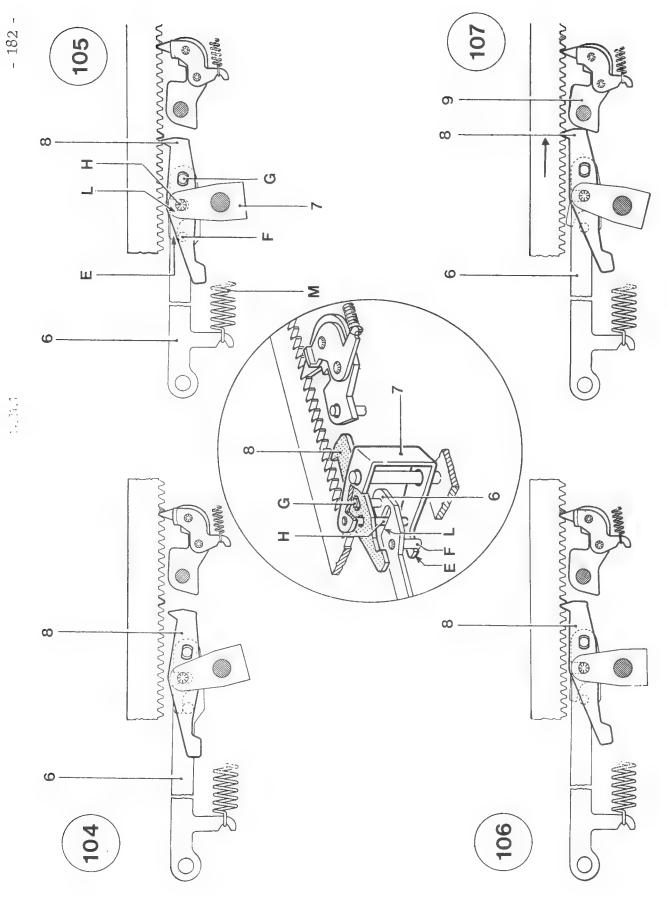

- 183

- Figura 104 Il puntone  $\underline{6}$  ed il dente  $\underline{8}$  si trovano in posizione di riposo.
- to compiere una leggera rotazione al telaino 7 la cui appendice E ha abbandonato il perno F del pun tone; di conseguenza, sotto l'azione della molla M, il puntone ha potuto compiere anche un leggero spostamento verso il posteriore e, tramite il suo perno G, ha determinato l'inserimento del dente - Il puntone 6 ha iniziato lo spostamento verso destra; il suo profilo L, agendo sul perno H, ha fat 8 nella cremagliera Figura 105
- Raggiunta que sta posizione, il puntone potrà comandare lo spostamento verso destra della crema - Il puntone si è ulteriormente spostato verso destra e nello stesso tempo ha completato lo sposta mento verso il posteriore: in tal modo il dente  $\overline{\delta}$  si è completamente inserito nella cremagliera. gliera. Figura 106
- Il puntone  $\underline{6}$  ha compiuto l'intera corsa verso destra fino a portare il dente  $\underline{8}$  a contatto del dente stra. Allorchè il puntone ritornerà a riposo, il dente dello scappamento provvederà a mantenere cremagliera per cui il dente dello scappamento 9 ha potuto inserirsi nel vano precedente di sini dello scappamento 9; con tale corsa, il puntone ha provocato lo spostamento verso destra della la cremagliera nella posizione raggiunta: la guida mobile risulterà così spostata di un passo ri spetto alla posizione iniziale. Figura 107

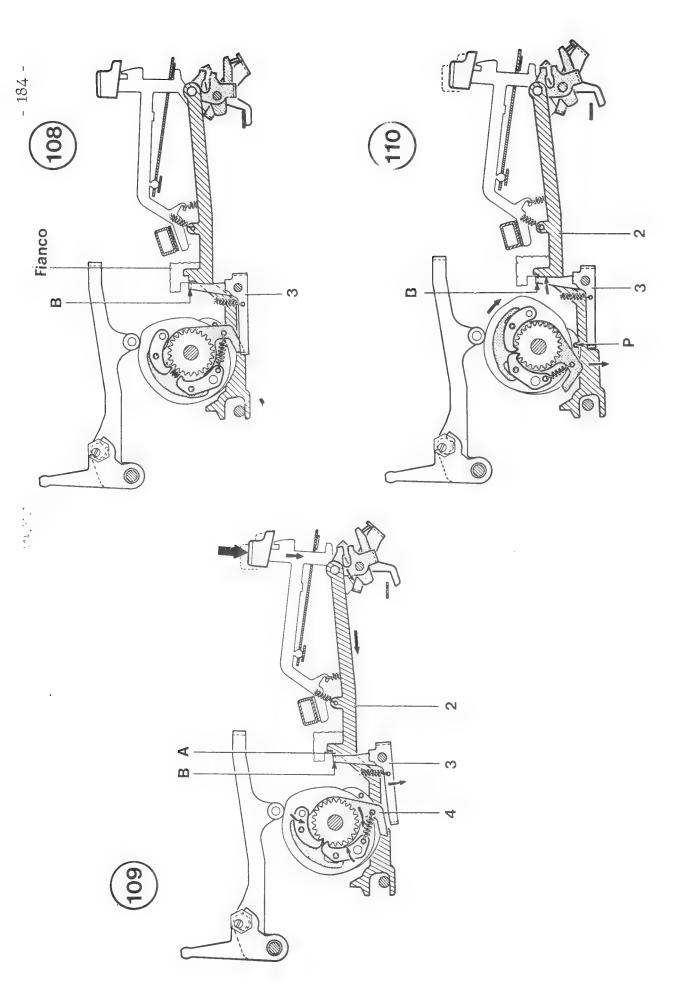

### 3) Ricarica della leva comando innesto


se il ta Abbassando "normalmente" il tasto del ritorno di un passo deve avere luogo un solo ciclo anche sto viene mantenuto abbassato.

cioè riportata in posizione di riposo, in modo da predisporre l'arresto della camma dopo un solo giro. A tale scopo è necessario che, durante il ciclo, la leva comando innesto venga ricaricata.

- Il cinematico di comando si trova in posizione di riposo; l'aletta  $\underline{B}$  della leva comando innesto  $\underline{3}$  si appoggia, sotto l'azione della propria molla, contro il fianco della macchina. Figura 108

Figura 109 - E' stato abbassato il tasto del ritorno di un passo; il gradino  $\underline{A}$  del puntone  $\underline{Z}$ , agendo sull'aletta  $\underline{B}$ , ha fatto ruotare la leva  $\underline{3}$  che, liberando la flangia  $\underline{4}$ , ha determinato la chiusura dell'innesto.

- La camma ha iniziato la sua rotazione; il suo perno Pha spinto verso il basso il puntone 2 il cui gradino ha abbandonato l'aletta B della leva 3; quest'ultima, sotto l'azione delle propria molla, ha potuto ritornare in posizione di riposo predisponendosi così ad arrestare la camma. Figura 110

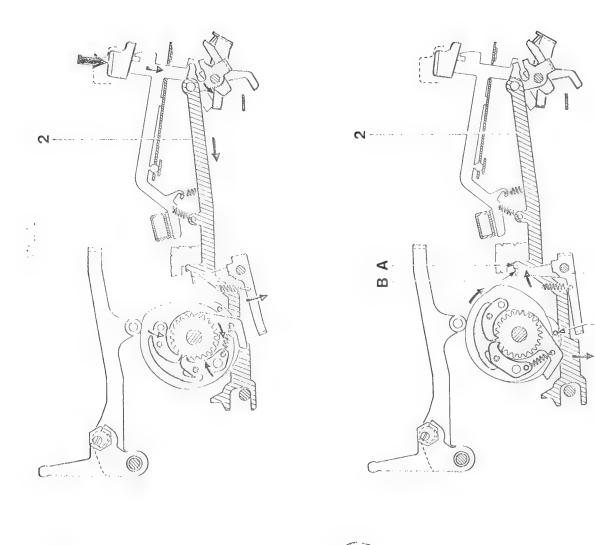


. ෆ

### Mancata ricarica della leva comando innesto con tasto abbassato a fondo 7

Abbassando "a fondo" il tasto del ritorno di un passo e mantenendolo in tale posizione si deve ottenere il r<u>i</u> torno di un passo continuo e la camma devrà continuare a ruotare fino a quando il tasto non verrà rilascia to. Pertanto, in questi cicli, la leva comando innesto non dovrà essere ricaricata.

mento verso sinistra maggiore di quello del caso precedente; l'innesto è stato chiuso e la camma - Il tasto del ritorno di un passo è stato abbassato a fondo e il puntone  $\frac{2}{2}$  ha compiuto uno sposta sta per iniziare la rotazione. Figura 111

- La camma ha incominciato a ruotare e il suo perno  $\overline{\mathrm{P}}$  ha spinto verso il basso il puntone  $\overline{\mathrm{2}}$  e ha  $\overline{\mathrm{1i}}$ stata arrestata dallo sperone A del puntone che, come abbiamo visto, si trova maggiormente spo berato la leva  $\underline{3}$ ; quest'ultimo però non ha potuto ritornare a riposo in quanto la sua aletta  $\underline{\mathrm{B}}$  è stato verso sinistra: di conseguenza la leva  $\underline{3}$  non potrà arrestare la camma. Figura 112

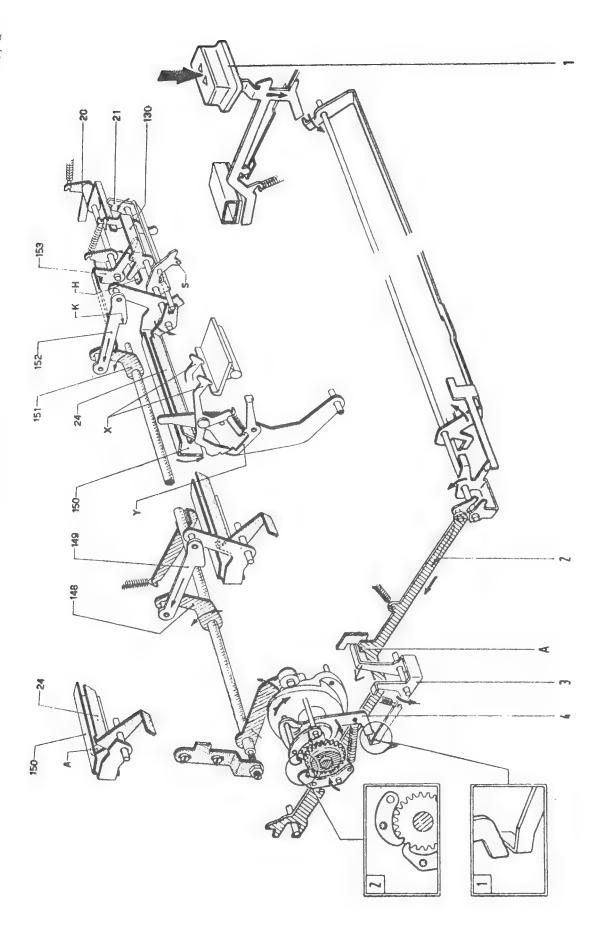

## RICARICA DENTINI DELLE DUE LEVE DI SCRITTURA RIMASTI SELEZIONATI E SBLOCCAGGIO INNESTI CAMMA-SCRITTURA E DELLA CAMMA-SPAZIATRICE

In figura ci troviamo al termine di un ciclo relativo al contemporaneo abbassamento di due tasti. Infatti:


- due dentini X sono rimasti selezionati e quindi in presa con la bandiera comando scrittura l'ancora <u>20 è</u> controllata dal ponticello di bloccaggio <u>130</u>
- il telaio 21 (controllato dalla bandierina 24 e quindi dai denti x) si trova lontano dall'ancora 20
- a) sul profilo interno della camma servizi si appoggia il rullino supportato dalla manovella che, tramite il relativo albero, controlla i due bracci 148 e 151; quest'ultimi, per mezzo dei due tiranti 149 e 152, posizionano il telaio della ricarica 150 sotto il quale si trovano i profili posteriori dei dentini x
- sulla traettoria dello sperone K della leva 152 si trova l'aletta del ponticello 153 il quale, tramite la sua appendice H, controlla il ponticello di bloccaggio 130. In figura il ponticello di bloccaggio controlla l'ancora 20 mantenendo in tal modo aperto l'innesto della camma scrittura. bandierina 24, l'appendice 5 del telaio 21 blocca in tale posizione, come già descritto, l'innesto della camma Il telaio 21 è invece lontano dall'ancora 20 in quanto i due dentini X mantengono nella posizione di lavoro la spaziatrice.

Per ricaricare i due dentini X dovremo fare ruotare il telaio 150 Per sbloccare l'innesto della camma scrittura dovremo:

- allontanare dall'ancora 20 il ponticello di bloccaggio 130
  - fare nuovamente posizionare l'ancora 20 dal telaio 21
- con il ritorno a riposo del telaio 21 verrà riattivato anche l'innesto della camma spaziatrice
- e 151 sposteranno verso il posteriore le due leve 149 e 152 che faranno ruotare il telaio 150. Quest'ultimo c) all'inizio del ciclo la camma servizi farà ruotare, nel senso della freccia, la manovella. I due bracci 148
- riaggancerà i due dentini X ai relativi ganci Y- farà ruotare, tramite le appendici A (particolare sopra la figura) la bandierina 24 sollecitando in tal modo il ritorno a riposo del telaino 21
- d) con lo spostamento verso il posteriore, lo sperone K della leva 152 farà ruotare il ponticello 153 che a sua volta farà ruotare il ponticello di bloccaggio 130 che abbandonerà l'ancora 20. Sotto quest'ultima è andato

però ad alloggiarsi il telaino 21 sotto l'azione della bandierina 24 vengono pertanto ristabilite le posizioni di riposo dei cinematici di scrittura e dell'innesto relativo alle camme scrittura e spaziatura.

e) proseguendo nella rotazione, la camma servizi permetterà il ritorno a riposo della manovella e quindi del te-laio 150. Tornerà a riposo il ponticello 153; di conseguenza il ponticello di bloccaggio 130 andrà ad appog-giarsi al piano dell'ancora 20.

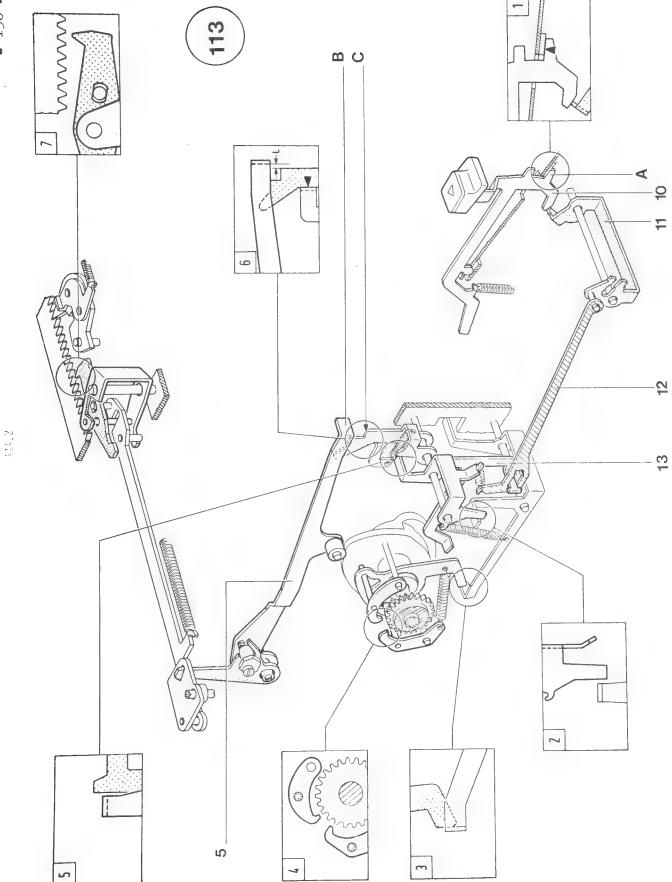

Per eseguire correzioni o poter aggiungere lettere dimenticate su testi già battuti è comodo avere la possibilità di poter fare retrocedere la "guida mobile" di mezzo passo. Con la "guida mobile" ferma in tale posizione si dovrà poter scrivere la lettera desiderata.

allorchè avrà fatto retrocedere la guida mobile di "mezzo passo". La guida mobile resterà ferma in tale posizio ne trattenuta dal dentino comando ritorno. A questo punto sarà possibile abbassare un tasto della tastiera datti Mantenendo abbassato tale tasto viene impedita l'intera escursione al cinematico la cui azione verrà arrestata Il "tasto ritorno di mezzo passo" aziona il "cinematico di esecuzione" relativo al "ritorno di un passo". lografica che comanderà un normale "ciclo di scrittura" durante il quale:

- verrà portato il martelletto al rullo;
- verrà sollevato e fatto avanzare il nastro;
- verrà comandato lo "scappamento". Il dentino dello scappamento si limiterà ad entrare nel vano successi vo della cremagliera. La guida mobile resterà ferma in quanto posizionata dal dentino comando ritorno.

Allorchè si lascierà tornare a riposo il "tasto ritorno di mezzo passo" la guida mobile avanzerà di un passo

Sulla Editor 4 è possibile scrivere una o più parole mantenendo il tasto continuamente abbassato


#### FUNZIONAMENTO

Il cinematico del mezzo passo della Editor 4 opera attraverso il cinematico del ritorno di un passo. Per ottenere lo spostamento di mezzo passo sarà sufficiente limitare la rotazione della leva <u>5</u>, predisponendo il gradino <u>C</u> sulla traiettoria dell'aletta <u>B</u>.

#### Posizione di riposo

Nella figura il cinematico è rappresentato in posizione di riposo. Le condizioni importanti sono indicati nei riquadri.

la posi Facciamo notare che lo sperone  $\frac{A}{1}$ , arrestandosi contro il piano della tastiera (riquadro  $\frac{1}{1}$ ) determina zione di riposo dei particolari  $\frac{10}{1}$ ,  $\frac{11}{12}$ , e  $\frac{13}{13}$ .

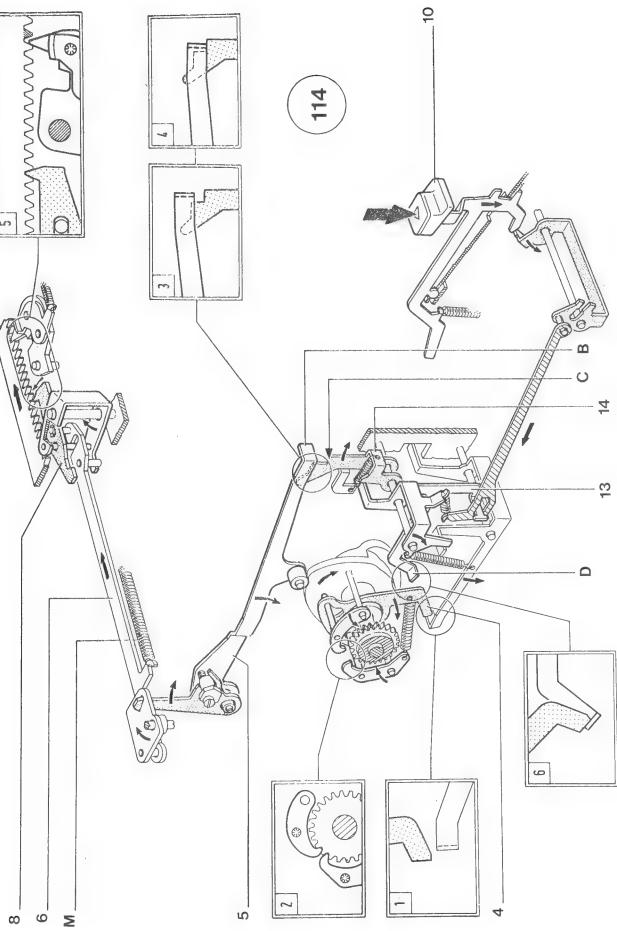


### Movimento del cinematico e posizione di lavoro

Abbassando il tasto 10 i particolari che costituiscono il cinematico si muoveranno nel senso indicato dalle frecce e si otterranno, nell'ordine, le seguenti condizioni:

- sgancio della flangia 4 (riquadro 1)
- chiusura dell'innesto ( riquadro  $\underline{2}$  )
- rotazione del telaino 14 e predisposizione del gradino C sulla traiettoria dell'aletta B (riquadro 3)
- modo si otterrà l'inserimento del dente 8 nella cremagliera e lo spostamento di quest'ultima di mezzo passo verso destra (riquadro 5); la guida mobile dovrà quindi rimanere in questa posizione per consentire la scrittura della prima lettera; di conseguenza la leva 5 ed il puntone 6 non dovranno essere riportati a riposo: ciò si otterrà arrestando la camma prima del termine del ciclo, tramite l'aletta D del telaino 13 avviamento della camma e conseguente rotazione verso il basso della leva  $\overline{2}$ , sotto l'azione della molla  $\underline{\mathrm{M}}$ ; la rotazione avrà termine allorchè l'aletta B incontrerà il gradino C (riquadro 4); con tale rotazione, la leva 5 permetterà al puntone 6 di spostarsi verso destra, sempre sotto l'azione della molla M; in tal (riquadro 6).

414,21,1 (02)

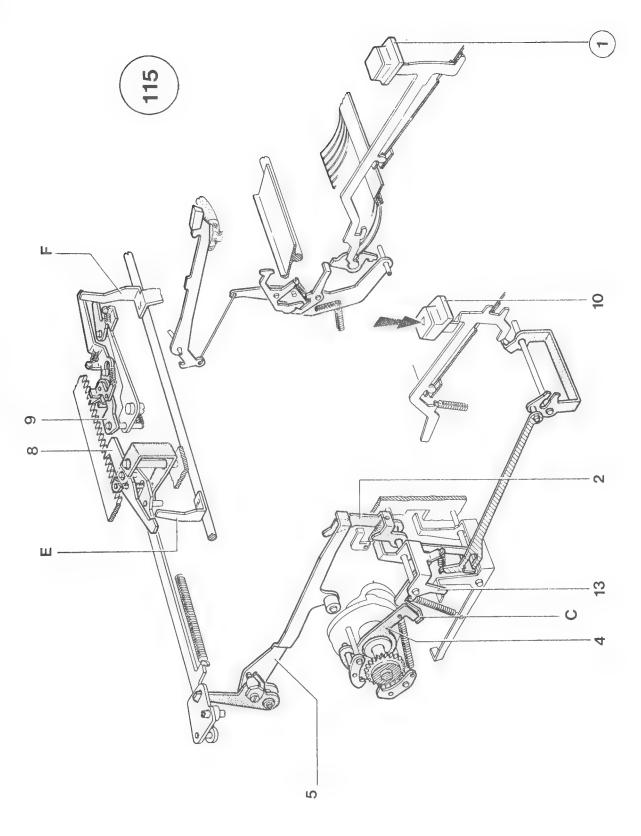


## Scrittura con tasto del ritorno di mezzo passo abbassato

Nella figura sono illustrati il cinematico di scrittura e quello del ritorno di mezzo passo.

- Il cinematico di scrittura si trova in posizione di riposo.
- riposo la leva 5; quest'ultima si appoggia sul gradino del telaino 2 e in tal modo mantiene la guida mobile seguito all'abbassamento del tasto 10: come si può notare, la flangia 4 è arrestata dall'aletta C del telai no 13; l'innesto è aperto; la camma non ha potuto completare il ciclo e di conseguenza non ha riportato a - Il cinematico del ritorno di mezzo passo è invece rappresentato nella posizione in cui viene a trovarsi in spostata di mezzo passo verso destra.
- ci  $\vec{E}$  e  $\vec{F}$  comanderà contemporaneamente l'estrazione del dente dello scappamento  $\underline{9}$  e del dente del mezzo passo  $\overline{8}$ ; il dente dello scappamento si inserirà nel vano successivo della cremagliera, come avviene nor - Se in queste condizioni si abbassa un tasto di scrittura 1, l'albero dello scappamento, tramite i due brac malmente durante la scrittura; la cremagliera si sposterà di un passo verso sinistra e il dente del mezzo passo si inserirà nel vano successivo di destra: in tal modo la guida mobile sarà nuovamente posizionata dal dente  $\underline{\beta}$  ma risulterà spostata di un passo verso sinistra.


Nella pagina seguente esamineremo dettagliatamente questi movimenti.

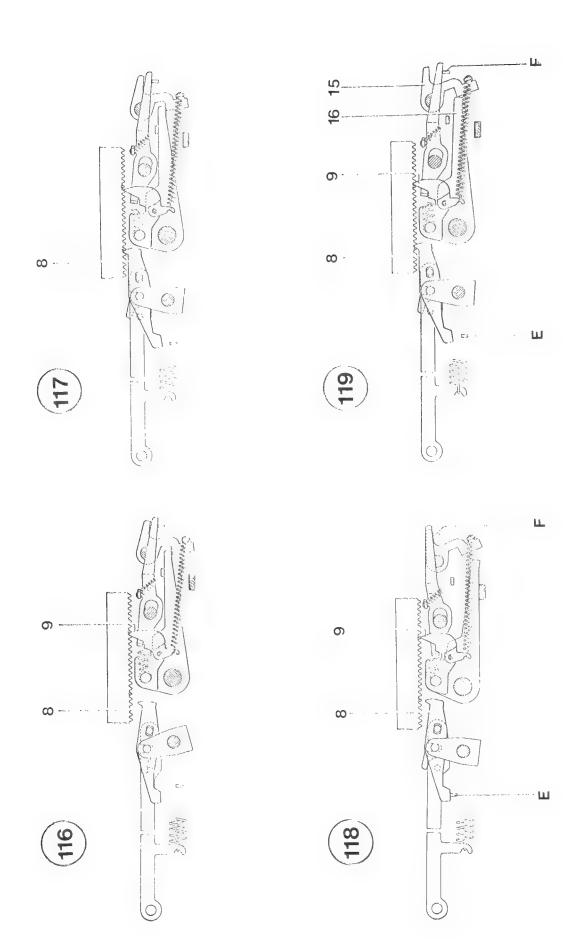

- Il dente del mezzo passo  $\frac{3}{2}$  e quello dello scappamento  $\frac{9}{2}$  si trovano in posizione di riposo. Figura 116
- E' stato abbassato il tasto del mezzo passo: il dente  $\frac{8}{2}$  si è inserito nella cremagliera ed ha sposta to la guida mobile di mezzo passo verso destra. Figura 117
- E' stato abbassato un tasto di scrittura; i due bracci  $\overline{E}$  e  $\overline{F}$  dell'albero dello scappamento (vedere anche la figura della pagina precedente) hanno comandato l'estrazione del dente del mezzo passo  $\overline{8}$  e del dente dello scappamento 9; quest'ultimo si è spostato verso destra in modo da poter entra re nel vano successivo della cremagliera. Figura 118
- scappamento  $\underline{9}$  si inserisce nel vano successivo della cremagliera; lo spostamento di quest'ultima, equivalente ad un passo, non è però sufficiente per ricaricare la manovella  $\underline{16}$  sul gancio  $\underline{15}$ . nello stesso vano della cremagliera si è inserito in quello successivo permettendo in tal modo lo dente del mezzo passo 8 di rientrare nella cremagliera; siccome, nel frattempo, la cremagliera (sotto l'azione della molla di carica) si è spostata verso sinistra, il dente  $\underline{8}$  anzichè rientrare - I bracci E e E dell'albero dello scappamento sono tornati a riposo; il braccio E ha permesso al spostamento di un passo della guida mobile. Durante questo spostamento anche il dente dello Figura 119
- terà il ciclo e permetterà alla guida mobile di spostarsi di mezzo passo verso sinistra; con questo spostamento la cremagliera, agendo sul dente dello scappamento 9, effettuerà la ricarica della ma Dopo aver scritto l'ultima lettera, si dovrà rilasciare il tasto del mezzo passo; la camma comple strati e si ritornerà nelle condizioni indicate nella figura 119 con la differenza che la guida mobi Abbassando un altro tasto di scrittura si verificheranno nuovamente gli stessi movimenti già illu le si sarà spostata di un altro passo verso sinistra. novella 16 sul gancio 15



### SCRITTURA IN RITORNO

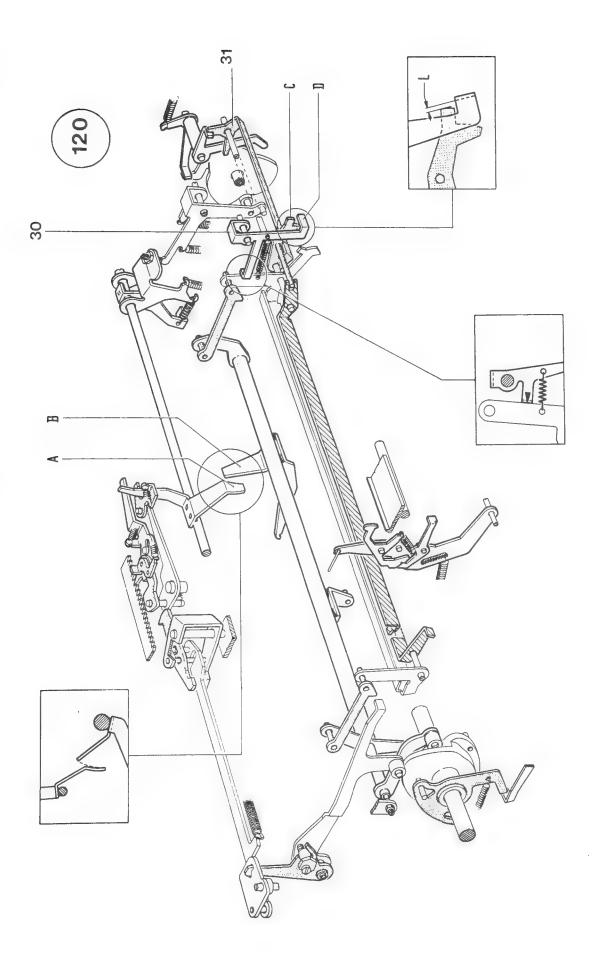

Sulla Editor 4 è possibile eseguire la sottolineatura di una parola o di un titolo mentre la guida mobile sta retro


Questa prestazione viene ottenuta combinando l'azione del cinematico di scrittura con quello del ritorno di un

#### FUNZIONAMENTO

sta spostando verso destra. Tale compito è affidato al telaino 30 che, durante il ciclo di ritorno di un passo, di spone la sua aletta D sotto lo sperone C del telaino 31 bloccando in tal modo l'innesto della scrittura quasi fino al termine del ciclo di ritorno di un passo. rio impedice allo scappamento di operare, altrimenti si annullerebbe l'effetto del ritorno di un passo. Tale com cedere la guida mobile e nello stesso tempo dovrà eseguire la sottolineatura. Durante questi cicli sarà necessa pito è affidato al nuovo braccio B dell'albero dei servizi che, nel corso del ciclo di scrittura, si porta davanti Abbassando a fondo il tasto del ritorno di un passo ed il tasto del "sottolineato", la macchina dovrà fare retro Un'altra esigenza di questa particolare prestazione è quella di impedire la scrittura mentre la guida mobile si al tegolo  $\underline{A}$  bloccando la rotazione dell'albero dello scappamento.

#### 1) Posizione di riposo

Nei riquadri sono indicate solo le condizioni legate alla prestazione che stiamo esaminando. Nella figura i cinematici si trovano in posizione di riposo.

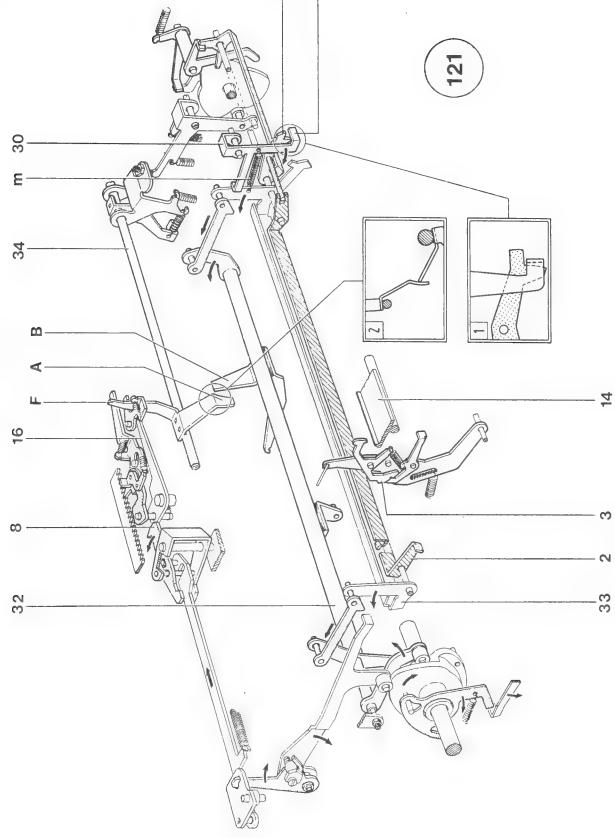

## 2) Movimento del cinematico e posizione di lavoro

Abbassando a fondo il tasto del ritorno di un passo e quello del sottolineato si otterranno alternativamente cicli di ritorno di un passo e cicli di scrittura.

Durante il ciclo di ritorno di un passo si verificheranno le seguenti condizioni:


- inserimento del dente 8 nella cremagliera e spostamento di quest'ultima di un passo verso destra;

rotazione il telaio della ricarica bloccherà i dentini 3 delle leve di scrittura ed il telaio avviamento camma - rotazione dell'albero dei servizi 32 e del telaio della ricarica 33 nel senso indicato dalle frecce; con tale 30 di ruotare verso il posteriore, per effetto della molla m: in tal modo l'aletta E si disporrà sotto lospèrone D come indicato nel riquadro 1. La funzione del telaino 30 è quella di prolungare il bloccaggio dello di scrittura 2; oltre ad attuare questi due bloccaggi, il telaio della ricarica permetterà anche al telaino innesto della camma di scrittura.

della ricarica; di conseguenza ritornerà a riposo anche il telaino 30 che in tal modo permetterà la partenza Verso la fine del ciclo, la camma del ritorno di un passo riporterà a riposo l'albero dei servizi ed il telaio del ciclo di scrittura.

Durante questo ciclo, l'albero dello scappamento 34 non potrà ruotare verso il posteriore in quanto l'albero dei servizi, che sta nuovamente ruotando nel senso indicato dalla freccia poichè ha avuto inizio un altro ci clo di ritorno di un passo, porterà il suo braccio  $\underline{B}$  di fronte al tegolo  $\underline{A}$  ( riquadro 2 ) impedendo così lo sgancio della manovella  $\underline{16}$  e l'estrazione del dente dello scappamento.

Nella pagina seguente esamineremo questi movimenti con figure non in prospettiva.

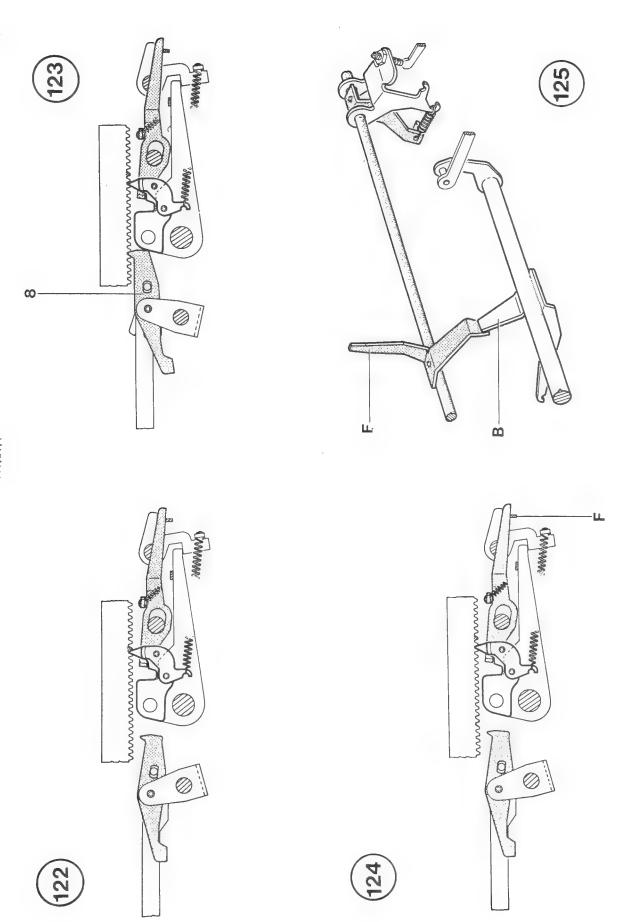

- 205.-

- Il dente dello scappamento e quello del ritorno di un passo si trovano in posizione di riposo. Figura 122
- E' in corso il ciclo di ritorno di un passo ed il dente  $\frac{8}{2}$  ha fatto retrocedere la guida mobile di un passo. Figura 123
- clo di scrittura; il braccio E dell'albero dello scappamento non ha potuto ruotare verso il posteriore in quanto è stato arrestato dal braccio E dell'albero dei servizi; di conseguenza il dente Figura 124-125 - Il dente del ritorno di un passo è tornato a riposo e contemporaneamente è stato avviato il c<u>i</u> dello scappamento non viene estratto dalla cremagliera.
- Successivamente il dente del ritorno di un passo si inserirà di nuovo nella cremagliera e si ri peteranno gli stessi movimenti già illustrati nelle figure 123 e 124.



414.21.1



Riportiamo un dattiloscritto per segnare su di esso i punti caratteristici.

scriffura XXXX XXX XXXXXX XXXXXX, XXXX XXXXX XX X XXX Fine riga CKX XXXXX XXX XXX XXXXC XX XXX XX XXXXX XXX XXX XX Capoverso Inizio riga di scrittura

Tali punti sono:

- inizio della riga di scrittura;
- capoverso;
- fine della riga di scrittura;

è fissata una dentiera sulla quale sono alloggiati due speciali blocchetti chiamati "marginatori". E' possibile spostare i marginatori Sulla guida mobile, parallela alla cremagliera controllata dal dentino dello scappamento, lungo la dentiera e "fissarli " nel punto desiderato. Questi punti sono stabiliti dai marginatori.


Il marginatore di sinistra ha il compito di stabilire:

- il punto di inizio della riga di scrittura (costante a capo)
- il capoverso (in collaborazione con un comando predisposto dall'operatore).

Il marginatore di destra ha il compito:

- di avvisare l'operatore, tramite un rintocco di campanello, che la riga di scrittura sta per finire;
- di "bloccare" la scrittura e l'avanzamento della guida mobile allorchè l'operatore ha battuto la lettera nel punto prestabilito come "fine riga di scrittura".

stare i marginatori dalla loro posizione prefissata. Nelle posizioni di "tutto a capo" e "fine corsa" due apposite guida mobile potrà quindi essere portata completamente "a capo" o a "fine corsa" senza che sia necessario spo soltanto il compito di arrestare la Un apposito comando posto in tastiera permetterà di superare entrambi i margini stabiliti dai marginatori. La guida mobile. Quella di destra di fermare la guida mobile e di comandare i bloccaggi previsti piastrine fisse sostituiranno i marginatori. La piastrina, di sinistra avrà

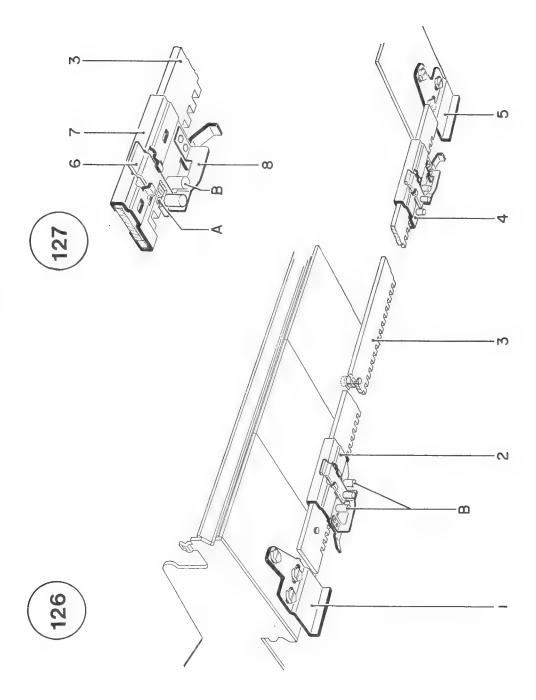

## Dentiera e marginatori

La dentiera dei marginatori 3 è fissata alla guida mobile e su di essa sono alloggiati i due marginatori 2 ( di sin<u>i</u> stra) e 4 (di destra).

Esaminiamo ora la struttura dei marginatori, prendendo ad esempio, quello di destra (figura 127

Il marginatore è composto:


- da un blocchetto sagomato 7 che si accoppia alla sezione rettangolare della dentiera 3;
- da una piastrina 6 opportunatamente guidata dal blocchetto 7. Il perno A della piastrina si inseriscé in uno dei vani della dentiera ed è mantenuto in tale posizione dall'azione della molla a balestra 8.

Alle due estremità della guida mobile sono montate le due piastrine 1 (sinistra) e 5 (destra) che sostituiranno i marginatori allorchè si superano i ma rgini e si porta la guida mobile completamente a capo o a fine corsa. Praticamente il marginatore è quindi solidale alla dentiera.

Lo spostamento dei marginatori viene comandato in tastiera.

Possiamo anticipare che tale spostamento avverrà:

- disinserendo il perno A della piastrina 6 dal vano della dentiera;
- portando il marginatore nel punto voluto;
- inserendo nuovamente, in tale punto, il perno A della piastrina 6 nel vano della dentiera.

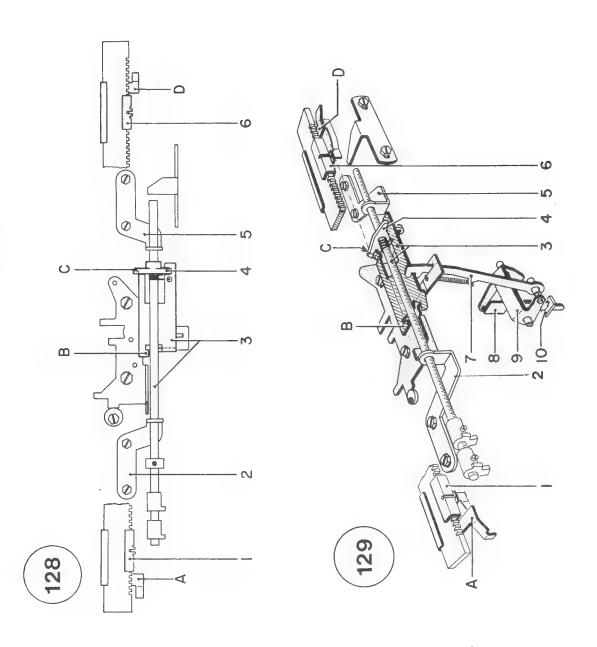

#### - 213 -

## ALBERO DEL LIBERO

Abbiamo detto che i due marginatori hanno il compito di stabilire il margine sinistro (a capo) e il margine destro (fine della riga di scrittura).

Dovremo avere quindi sulla macchina un dispositivo atto ad interferire i marginatori e quindi capace di arrestar Tale dispositivo è il così detto "albero del libero", il quale, oltre ad effettuare l'arresto sopra menzionato, ha ne il movimento. Fermandosi il marginatore, si fermerà naturalmente anche la guida mobile. anche altri compiti. Con opportuni comandi effettuati dall'operatore l'"albero del libero":

- cesserà di interferire i marginatori permettendo alla guida mobile di superare i margini predisposti (lib<u>e</u>
- determinerà il "capoverso";
- azionerà i "bloccaggi" quando la guida mobile è giunta alla fine della riga di scrittura.

# ACCOPPIAMENTO MARGINATORI - ALBERO DEL LIBERO

- L'albero del libero 3 è guidato dai due supporti 2 e 5. La sua posizione angolare di riposo è determinata, tramite il puntone 7 e il ponte 9, dall'asta 8 che si appoggia su di un apposito arresto 10. a)
- L'appendice B dell'albero del libero 3 ha il compito di interferire l'aletta del marginatore di destra 1. In questo modo verrà stabilita, nel modo che vedremo, la "fine della riga di scrittura". 9
- L'estremità C del blocchetto 4 ha il compito di interferire l'aletta D del marginatore di sinistra 6. In questo modo verrà stabilito, nel modo che vedremo, il punto di inizio della riga di scrittura. J


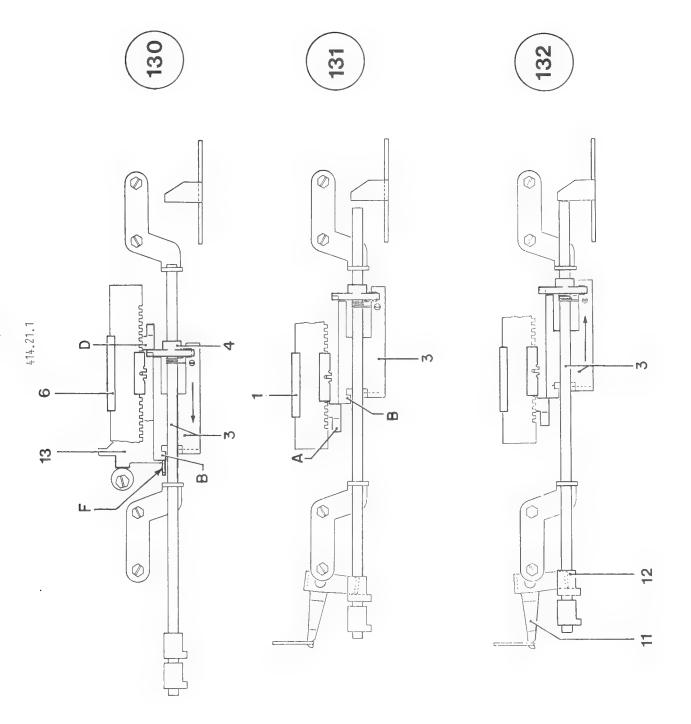


Figura 130	- ARRESTO" A CAPO" DELLA GUIDA MOBILE
	La guida mobile può essere portata a capo:
	- manualmente (azionando le leve liberacarrello); - elettricamente (azionando gli appositi tasti posti in tastiera).
	In entrambi i casi la guida mobile ritorna con una certa velocità che, in prossimità del punto di arrivo, dovrà essere diminuita. Entrerà infatti in azione un apposito ammortiz zatore che renderà dolce l'arresto della guida mobile.  a) Facendo ritornare "a capo" la guida mobile, l'aletta D del marginatore di sinistra 6 incontrerà il blocchetto 4. Verrà spostato, nel senso della freccia, l'albero del li bero 3 che si fermerà allorchè la propria appendice B incontrerà l'arresto F della piastra 13 solidale alla guida fissa del carrello.
	b) Durante lo spostamento dell'albero del libero entrerà in azione l'ammortizzatore che frenerà, come vedremo, la velocità della guida mobile.
Figura 131 - 132	- ARRESTO DELLA GUIDA MOBILE ALLA "FINE DELLA RIGA DI SCRITTURA"
	Il marginatore di destra determina il punto nel quale deve avere termine la riga di scri <u>t</u> tura. Quando la guida mobile compirà l'ultimo spazio utile viene predisposto l'arresto della bandiera di scrittura in modo che sia impedito il proseguimento della scrittura.
Figura 131	- Al termine del penultimo spazio utile l'aletta A del marginatore di destra si porrà a leggero contatto dell'appendice B dell'albero del libero.
Figura 132	- Nel compiere l'ultimo spazio utile il marginatore sposterà, nel senso della freccia, lo albero 3. Il blocchetto 12 farà ruotare la manovella 11 la quale, come vedremo nella pa gina che segue, azionerà il bloccaggio previsto.

414.21.1

- 215 -

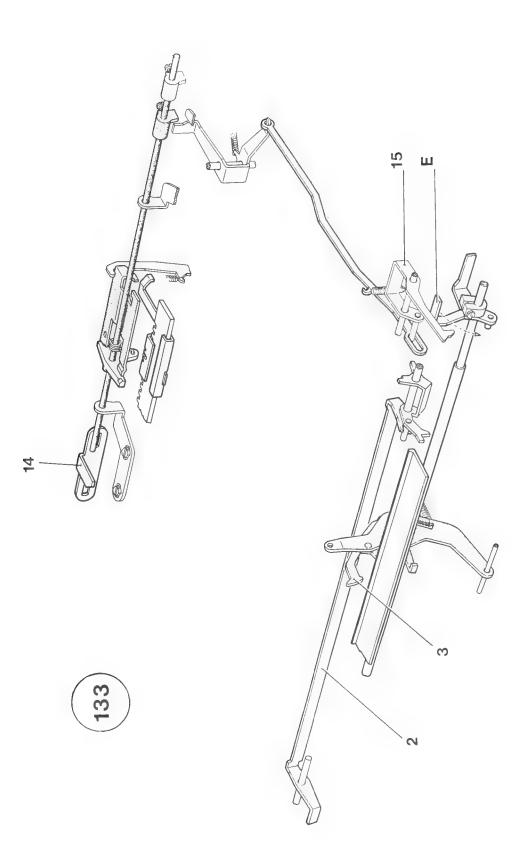

#### Premessa

Sulla Editor 4, nel esclo relativo all'ultima battuta utile, viene predisposto l'arresto della bandiera di scrittura portando il gancio 15 sulla traiettoria dell'aletta E. Siccome la tastiera e lo scappamento non sono bloccati si potrà ancora avviare un ciclo abbassando un tasto di scrittura o la barra spaziatrice. Esaminiamo separatamente i due casi.

- a) Se si abbassa un tasto di scrittura, il relativo ciclo sarà "non scrivente" in quanto la bandiera verrà arrestata dopo una brevissima rotazione del gancio 15. Nel corso di tale ciclo si verificheranno le seguenti condizioni ( uguali a quelle che si verificano nel bloccaggio relativo all'abbassamento contemporaneo di due
- spostamento di un passo della guida mobile;
- bloccaggio dell'innesto della camma di scrittura;
- mancata ricarica del dentino 3 della leva di scrittura;
- bloccaggio dell'innesto della camma dello spaziatore come conseguenza della mancata ricarica del dentino <u>3</u> e del telaino <u>2</u> (bloccaggio reciproco tastiera

In queste condizioni la tastiera risulta disattivata per cui non sarà più possibile comandare un altro ciclo. La guida mobile rimarrà, in questo caso, controllata dal dente dello scappamento

Se si abbassa la barra spaziatrice la guida mobile si sposterà di un passo, come nel caso precedente, ma la tastiera non verrà disattivata per cui, dopo tale ciclo, sarà ancora possibile abbassare un tasto di scrittura o la stessa barra spaziatrice. In quest'ultimo ciclo che ovviamente sarà "non scrivente" la guida mobile potrà compiere solo una brevissima corsa (mm 0,1 + 0,3) in quanto verrà fermata dalla piastrina di arresto 14. In questo caso la guida mobile non sa rà più controllata dal dente dello scappamento ma risulterà posizionata dalla stessa piastrina 14. 3

Da quanto abbiamo descritto risulta evidente che, dopo l'ultima battuta utile, la guida mobile compie ancora due passi o due passi più mm 0,1 \* 0,3. Ciò significa Per ripristinare le normali condizioni di funzionamento, dopo che la guida mobile ha raggiunto la posizione di fine riga, sarà sufficiente azionare: che sulla Editor 4 il bloccaggio di fine riga viene attuato in due passi


- il tasto "liberamargine," se si desidera proseguire la scrittura oltre il margine prestabilito;

se si desidera iniziare un'altra riga di scrittura. il tasto "ritorno a capo"

Entrambi i tasti comanderanno un ciclo di servizio nel corso del quale verrà ricaricato il dentino della leva di scrittura e saranno riattivati gli innesti della camma di scrittura e dello spaziatore.

Facciamo notare che in seguito all'adozione del nuovo sistema di bloccaggio di fine riga la scrittura terminerà un passo prima della posizione in cui è stato impo stato il marginatore destro

Se per esempio si desidera terminare la riga di scrittura sullo spazio n. 80 si dovrà posizionare il marginatore destro in corrispondenza dello spazio n.81.

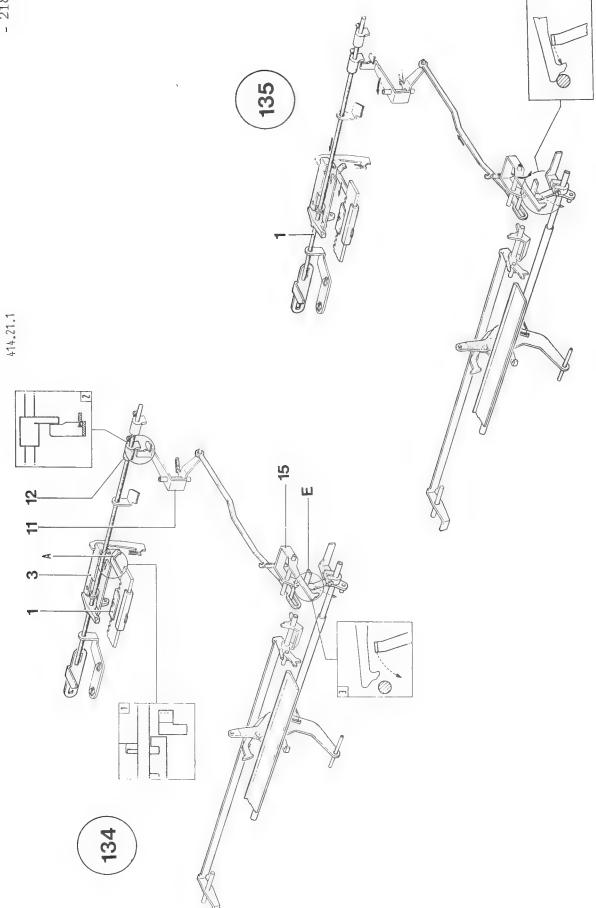

#### - 219 -

### FUNZIONAMENTO

### Posizione di riposo Figura 134 -

Nella figura la catena cinematica del bloccaggio di fine riga è rappresentata in posizione di riposo. La guida mobile si trova in corrispondenza dell'ultima battuta utile. In tale posizione si verificano le seguenti condizioni:


- l'aletta  $\underline{A}$  del marginatore destro  $\underline{1}$  risulta accostata all'albero del libero  $\underline{3}$  (riquadro 1);

  - il mozzo 12 si trova a leggera distanza dalla leva 11 ( riquadro 2 ); il gancio 15 risulta fuori della traiettoria dell'aletta  $\overline{E}$  ( riquadro 3).

## Movimento del cinematico e posizione di lavoro. Figura 135 -

Nel corso del ciclo relativo all'ultima battuta utile la guida mobile e il marginatore destro 1 si sposteranno di un passo verso sinistra; di conseguenza l'albero del libero e i particolari che costitui scono la catena del bloccaggio di fine riga si muoveranno nel senso indicato dalle frecce per cui si otterrà la condizione indicata nel riquadro.

Viene in tal modo predisposto l'arresto della bandiera di scrittura.

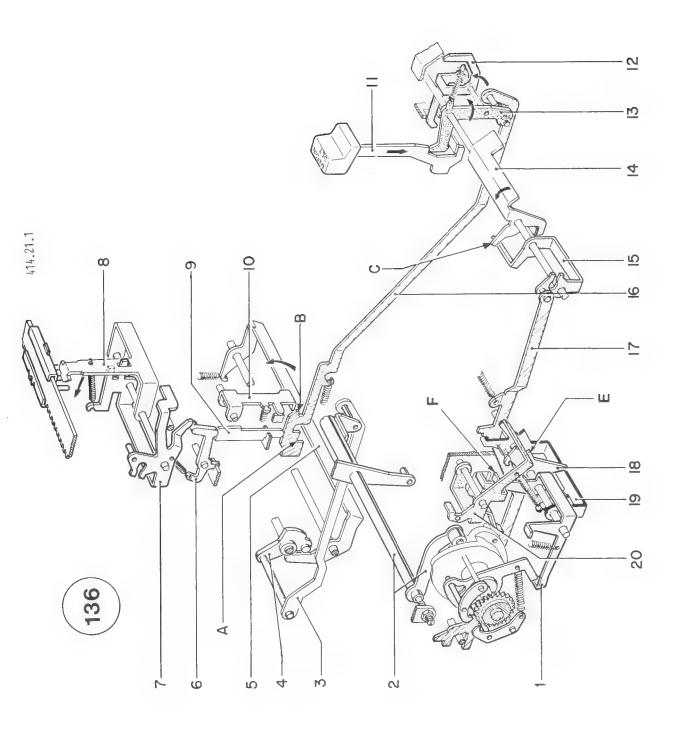

## COMANDO SPOSTAMENTO DEI MARGINATORI

#### Premessa

Sulla Editor 4 i due margini del dattiloscritto vengono stabiliti automaticamente grazie ad un apposito comando po sto in tastiera

Per stabilire il margine sinistro sarà necessario:

- portare la guida mobile ad arrestarsi contro il marginatore sinistro;
- portare la guida mobile nel punto dove si vuole abbia inizio la nuova riga di scrittura, abbassando il tasto - abbassare e mantenere abbassato il tasto della marginazione automatica;
  - del ritorno continuo o dello spaziatore veloce;
- lasciare tornare a riposo il tasto della marginazione automatica.

Per poter stabilire il margine destro si opererà analogamente dopo aver portato la guida mobile ad arrestarsi con

In altre parole per poter portare i marginatori nei punti desiderati è innanzi tutto necessario ricercare la loro posizione. Per ottenere ciò sarà sufficiente portare la guida mobile a capo ( per il marginatore sinistro ) o alla

A questo punto bisognerà abbassare ( e mantenere abbassato ) il tasto della marginazione automatica; tale tasto "fine della riga di scrittura" (per il marginatore destro).

Spostando la guida mobile il marginatore resta quindi fermo e su di esso scorrerà la dentiera. Portata la guida mobile nel punto desiderato, sarà sufficiente rilasciare il tasto perchè il marginatore torni ad impegnarsi con sarà in grado di svincolare il marginatore dalla relativa dentiera, di mantenerlo svincolato e fermo.

### FUNZIONAMENTO

## Posizione di riposo

La posizione di riposo dell'impostatore dei marginatori 8 è determinata, tramite il telaio 7 e la leva 6, dall'asta 9 che si appoggia contro una apposita piastrina. A riposo l'impostatore 8 non interferisce i perni del blocchetto al telaio 14 ed è pronto a comandarlo. L'aletta C'del telaio 14 è sopra l'aletta del ponte 15 che tramite i partico lari 17, 19, 18, 20 e 1 sgancerà la camma dei servizi. Lo sperone E della squadretta 18 determina la posizione cello sono controllati dal gambo 11 del tasto "impostatore dei marginatori". Il ponticello 12 è posizionato sotto L'asta 9 è controllata dal tirante 16 collegato alla leva 13 sul cui perno è montato il ponticello 12. Leva e ponti dei marginatori nè il perno della relativa piastrina

di riposo del ponte 20

## Movimento del cinematico e posizione di lavoro

Quando si abbassa il tasto del marginatore automatico viene fatto scendere il relativo gambo 11 che va ad agidalla relativa dentiera. Dovrà quindi spostare tale piastrina verso il posteriore e mantenerla in tale posizione sino a quando, spostando opportunamente la guida mobile, si sarà portato il marginatore nel punto deside-Per poter spostare il marginatore sarà necessario che l'impostatore 8 svincoli la piastrina del marginatore rato. L'impostatore verrà portato nella posizione di lavoro con un ciclo di servizio. re sulla leva 13, ottenendo nell'ordine le seguenti condizioni:


- lo spostamento, verso l'anteriore, del tirante 16. L'appendice A del tirante viene portata sulla traiettoria della barra universale 5 ed il piano inclinato si dispone a contatto del gancio 10;

Il gradino G di tale puntone fa ruotare il ponte 19 la cui traversa D provoca la rotazione della piastrina 18; quest'ultima libererà il ponte 20 che, sotto l'azione della molla 21, ruoterà fino ad arrestarsi contro il - una rotazione, nel senso della freccia, del telaio 14 (che viene subito dopo lasciato tornare a riposo). L'appendice C fa ruotare in senso antiorario il ponte 15 che spinge verso il posteriore il puntone 17.gradino H (riquadro 1);

mite la sua aletta N, provocherà anche la rotazione del telaino 22 in modo da predisporre il bloccaggio delsotto il telaio). L'ancora 1 viene portata sulla traiettoria della flangia che verrà arrestata dopo un ciclo. terrà lo sgancio della flangia camma servizi e la chiusura dell'innesto; inoltre il ponte 20 (fig. 136a) tra-- con tale rotazione il ponte 20, tramite la sua aletta F comanderà la rotazione dell'ancora 1 per cui si ot-Tornando subito a riposo il telaio 14 (a massima corsa del tasto 11 lo scivolo S toglie il ponticello 12 da la leva comando ritorno di un passo 23 (riquadro 2).

ruotare la barra universale 5. Quest'ultima, agendo nell'appendice A alzerà la parte posteriore del tirante 16. Il tirante 16, sollevandosi, andrà ad agganciarsi al gancio 10; manterrà tale posizione fino a quan-La camma servizi, con la sua rotazione, agirà sulla manovella 2 la quale, tramite i particolari 3 e 4 farà do verrà mantenuto abbassato il tasto. Tramite i particolari 9, 6, e 7 verrà fatto ruotare l'impostatore 8 che aggancierà il marginatore.

scorrerà nel marginatore stesso. Quando il carrello avrà raggiunto la posizione desiderata sarà sufficien-La molla agganciata tra l'impostatore 8 ed il telaio 7 si tenderà ogni qualvolta verranno a trovarsi i perni fissi del marginatore di fronte al dito impostatore. Spostando la guida mobile la dentiera dei marginatori te rilasciare il tasto perchè tutto torni a riposo.

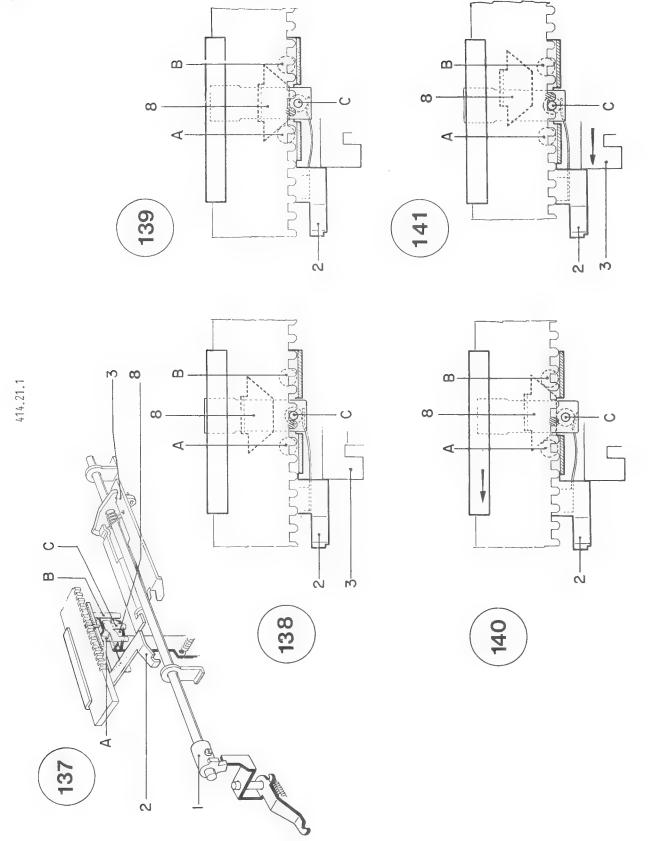

# POSSIBILITA' DI SPOSTARE AUTOMATICAMENTE DI UN PASSO IL MARGINE DI DESTRA ALLORCHE' LA GUIDA MOBILE PASSO UTILE

HA COMPIUTO L'ULTIMO

Raggiunta questa posizione l'operatore può accorgersi che per completare la prima riga dovrebbe avere la possibilità di battere ancora una lettera Sulla Editor 4 tale spostamento avviene automaticamente allorchè, con macchina a fine riga, si abbassa il tasto "impostatore dei marginatori". Abbiamo detto che nel compiere l'ultimo passo utile, la guida mobile predispone il bloccaggio della bandiera di scrittura. Può quindi decidere di spostare di un passo il margine di destra.

Abbassando tale tasto:

- il marginatore verrà disinserito dalla relativa dentiera;

- il marginatore verrà inserito nella dentiera un passo più a destra;

- verrà escluso il bloccaggio relativo alla fine riga di scrittura.

Sarà quindi possibile battere ancora una lettera; compiendo tale ulteriore spazio verrà ripristinato il bloccaggio di fine riga.


La guida mobile ha compiuto l'ultimo passo utile; il marginatore di destra, spostando l'albero del libero, ha azionato il bloccaggio facendo ruotare la manovella 11 (figura 137) Figura 138

Come già descritto in precedenza, quando si abbassa il tasto impostatoro dei marginatori, il dito impostatore 8 viene spostato verso i perni A e B del blocchetto del marginatore. In B del marginatore. Facciamo notare che gli scivoli dell'impostatoro 8 non sono centrati rispetto ai perni A e B del blocchetto del marginatore. In figura, l'impostatore 8 ha compiuto la prima parte della propria cersa, in questo mode: Figura 139

- è entrato in contatto con il perno A del blocchetto del marginatore; - ha svincolato il perno C dal vano della dentiera.

Proseguendo il suo spostamento, l'impostatore 8, agendo sul perno A spunge verso l'esterno (come indicato dalla freccia ) il blocchetto del marginatore permette all'albero del libero di effettuare una piccola parte della sua corsa per ritornare a natore. Con tale spostamento laterale il marginatore permette all'albero del libero di effettuare una piccola parte torna a riposo anche l'impostatore 8 che abbandona i due perni A e B del blocchetto dei marginatori. riposo. Tale corsa non è sufficiente ad escludere il bloccaggio di fine riga. Figura 140

Sotto l'azione delle molle della catena cinematica relativa al bloccaggio, l'albero del libero torna a riposo trascinando nel movimento il marginatore. Il perno C della piastrina va ad inserirsi nel vano successivo a quello precedentemente occupato. La macchina è sbloccata; possiamo effettuare la battuta di un'altra lettera con la conseguenza di ripristinare nucvame nte il bloccaggio di fine riga. Figura 141

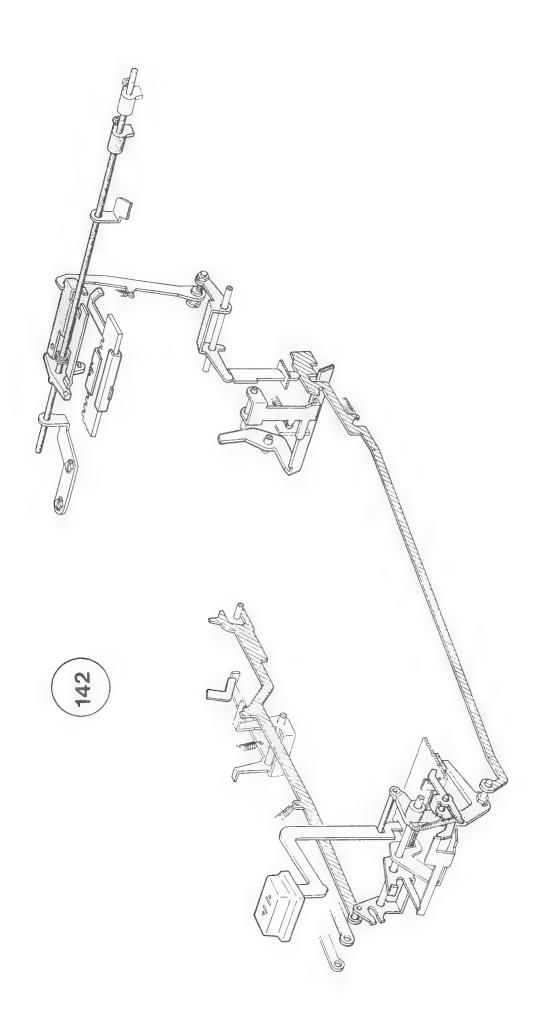

### Liberamargine

#### Premessa

Prima di iniziare la scrittura di un dattiloscritto si devono stabilire i margini di sinistra (a capo) e di destra (fine riga di scrittura).

Osservando la figura 142 si può osservare che l'avviamento della camma dei servizi viene ottenuto attraverso lo Può a volte verificarsi la necessità di superare tali margini. Il tasto "liberamargine" ha appunto il compito di Il tasto liberamargine della Editor 4, oltre a comandare la rotazione dell'albero del libero comanda anche il permettere la scrittura oltre il margine di destra e di iniziare la scrittura prima del margine di sinistra stesso cinematico di comando del ritorno di un passo già illustrato.

## 1) Margine sinistro

ritorno di un passo della guida mobile.

Supponiamo di avere la guida mobile a capo e di voler iniziare la riga di scrittura un passo prima del margine

la scrittura. Per iniziare la riga due o più passi prima del margine sinistro sarà sufficiente riabbassare lo A tale scopo sarà sufficiente abbassare il tasto liberamargine che, oltre a fare ruotare l'albero del libero, farà anche retrocedere la guida mobile di un passo in modo da portarla nel punto in cui si desidera iniziare stesso tasto liberamargine oppure azionare il tasto del ritorno di un passo.


#### Margine destro 7

Supponiamo ora di avere la guida mobile di fine riga.

Si possono presentare i due casi seguenti:

a) Guida mobile spostata di due passi dopo l'ultima battuta utile e controllata dal dente dello scappamento.

la guida mobile di un passo in modo da portarla nell'esatto punto di scrittura (un passo dopo l'ultima battu ta utile). Inoltre verrà eseguita la ricarica del dentino della leva di scrittura e verranno riattivati gli in In questo caso, abbassando il tasto liberamargine si farà ruotare l'albero del libero e si farà retrocedere nesti delle camme di scrittura e dello spaziatore.

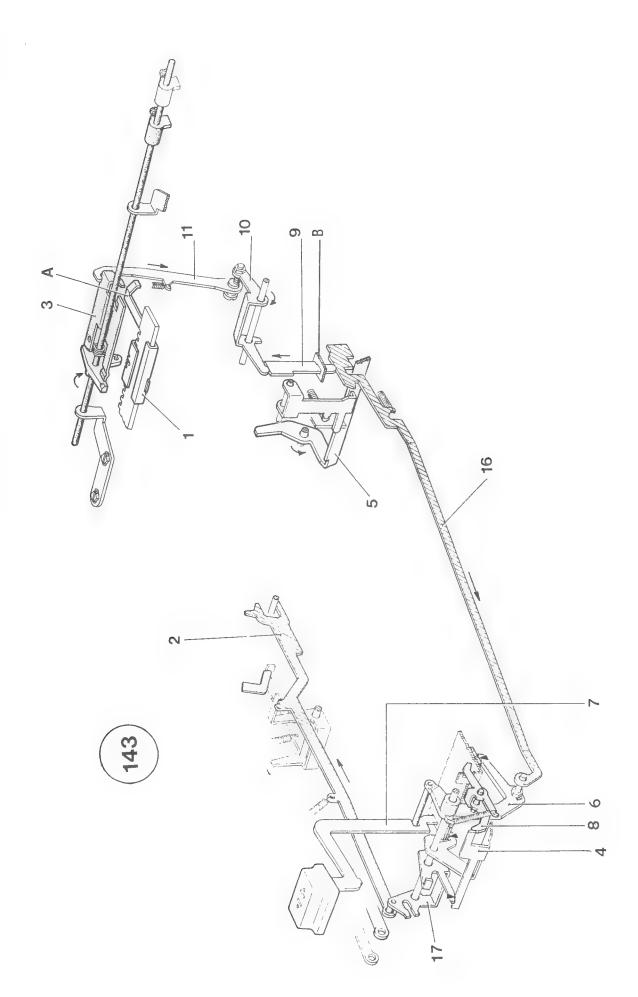

Guida mobile spostata di due passi più mm 0,1 + 0,3 dopo l'ultima battuta utile e posizionata dalla piastrina di arresto (ricordiamo che queste condizioni si verificano quando dopo l'ultima battuta viene abbassata la barra spaziatrice) 9


In questo caso, abbassando il tasto liberamargine si verificheranno, nell'ordine, le seguenti condizioni:


- completare lo spostamento di un passo: la guida mobile risulterà così spostata di tre passi rispetto all'ulti - rotazione dell'albero del libero che permetterà alla guida mobile, sotto l'azione della molla di carica, di ma battuta utile;
- ricarica del dentino della leva di scrittura e riattivazione degli innesti delle camme di scrittura e déllo spa ziatore;
- ritorno di un passo della guida mobile; dopo questo spostamento la guida mobile si troverà spostata di due passi rispetto all'ultima battuta utile e sarà controllata dal dente dello scappamento.

In questo caso, la scrittura verrà ripresa <u>due</u> passi dopo l'ultima battuta utile e ciò si giustifica tenendo pr<u>e</u> sente che dopo l'ultima battuta era stata abbassata la barra spaziatrice appunto per lasciare uno spazio vu<u>o</u> to dopo tale battuta.

### FUNZIONAMENTO

- L'asta 9 è controllata dal tirante 16 collegato alla leva 6. Quest'ultima, controllata dal gambo del tasto 7 ap Il puntone 2 comando innesto camma servizi è controllato dal solito "telaio servizi 4" quest'ultimo a sua volta A riposo la posizione angolare dell'albero 3 è determinata, tramite il puntone 11 ed il ponte 10, dall'asta che si appoggia su un apposito arresto B. poggia sotto il piano di tastiera. controllato dal ponticello 8.
- Abbassando il tasto liberamargine ruota in senso antiorario la leva 6 che comanda: 5
- a) l'innesto del ciclo per mezzo del ponticello 8, del telaio 4, del ponte 17 e del puntone 2
- b) La rotazione dell'albero del libero per mezzo del tirante 16 che, sollevato dalla barra universale 5, co manda i particolari 9,10 e 11.

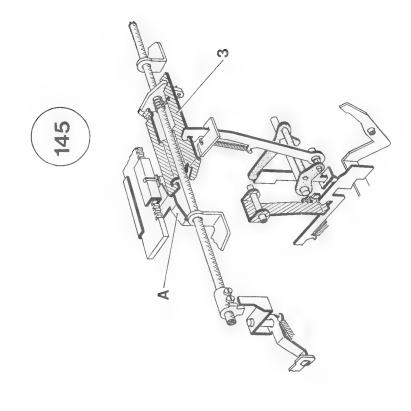

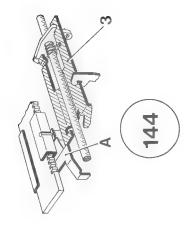

- 231 -

- L'albero del libero, sotto l'azione della molla del cinematico di bloccaggio, torna nella posizione assiale di ri poso. La macchina è sbloccata ed è possibile pertanto proseguire la scrittura oltre il margine predisposto. Con la rotazione dell'albero del libero viene liberata l'aletta A del marginatore di destra. Lasciando tornare a riposo il tasto, tutto il cinematico tornerà a riposo.
- Ci troviamo nella posizione di bloccaggio; l'aletta A del marginatore destro è contro l'albero del libero 3. Figura 144
- Nello stesso modo è possibile superare il marginatore di sinistra e quindi iniziare la scrittura pri E' stato abbassato il tasto liberamargine; l'albero del libero, cessando di interferire l'aletta A del marginatore, permette il proseguimento della scrittura oltre il margine predisposto. ma del margine predisposto. Figura 145


#### CAPOVERSO

Abbiamo già detto che per una buona impaginazione del dat tiloscritto è comodo, a volte, avere la possibilità di inizia re la riga di scrittura alcuni passi dopo il margine di sini stra. Si può ottenere ciò abbassando il tasto "liberamargi ne" (che dovrà essere mantenuto in tale posizione) prima di fare tornare a capo la guida mobile.


Abbassando il tasto liberamargine viene fatto ruotare, come noto, l'albero del libero. Mantenendo abbassato tale tasto, l'albero del libero resterà nella posizione raggiunta. Infatti, pur avendo avuto termine il "ciclo di servizio" con la conseguenza di avere a riposo la barra universale 5, il tirante 16<sub>1</sub> rimarrà nella posizione di lavoro in quanto è andato ad agganciarsi al gancio G.

Riportando a capo la guida mobile, l'arresto verrà effe<u>t</u> tuato dall'aletta M del marginatore di sinistra come ind<u>i</u> cato in figura.

La guida mobile si arresterà alcuni passi prima del margine di sinistra (distanza fra alette M e D). Lasciando tornare a riposo il tasto tornerà a riposo anche l'albero del libero.

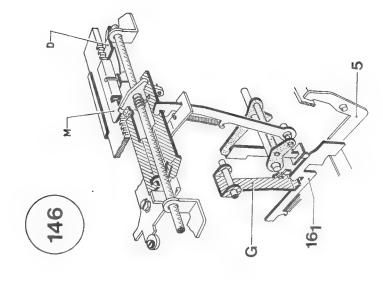

INTERLINEA - RITORNO ELETTRICO DELLA GUIDA MOBILE

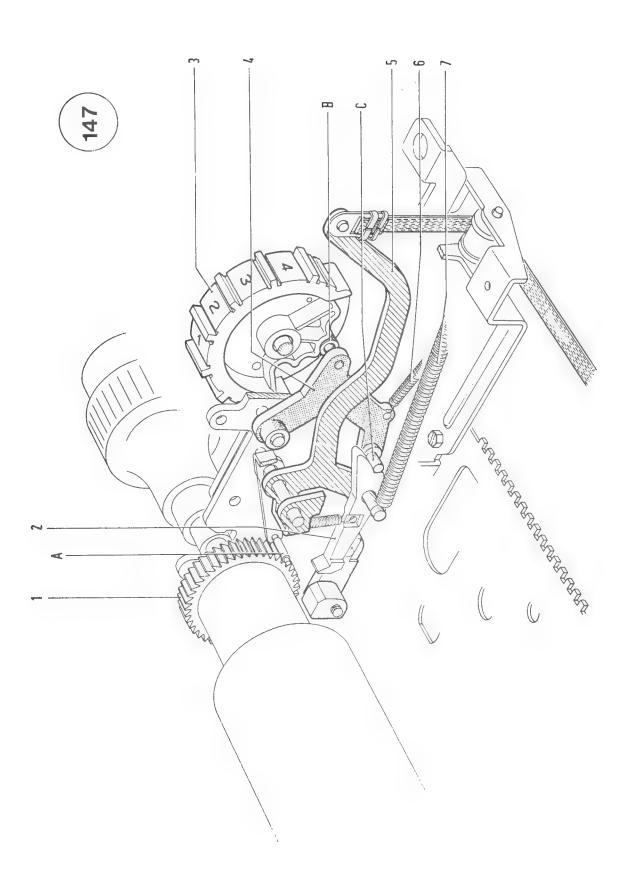

#### PREMESSA

Arrivati al termine della riga di scrittura è necessario;

- fare ruotare il rullo ( e quindi il foglio di carta ) di una certa quantità in modo da poter scrivere la riga
- riportare la guida mobile "a capo" o più precisamente nel punto stabilito, dal marginatore di sinistra, co me "inizio della riga di scrittura".

I due comandi vengono realizzati abbassando il tasto "ritorno a capo - interlinea" posto al lato destro della ta stiera dattilografica.

#### INTERLINEA

Interlineare significa fare ruotare il rullo di una certa quantità in modo da avere le righe di scrittura di stanzia te l'una dall'altra.


Il valore di tale distanza può essere predisposto dall'operatore tramite un apposito comando posto sul fianco si nistro della guida mobile.


Un cinematico di esecuzione provvederà a comandare la rotazione del rullo della quantità predisposta.

## 1) Posizione di riposo

Nella figura il cinematico dell'interlinea è rappresentato in posizione di riposo. Facciamo notare che:

- la ruota dell'interlinea 1 è posizionata dal rullino B della leva 4, per effetto delle molle 6 e 7;
  la ruota selezione interlinea 3 è posizionata dal rullino B della leva 4, per effetto delle molle 6 e 7;
  il nottolino 2, sotto l'azione della molla 7, si appoggia contro il perno C e determina la posizione di riposo della leva 5.

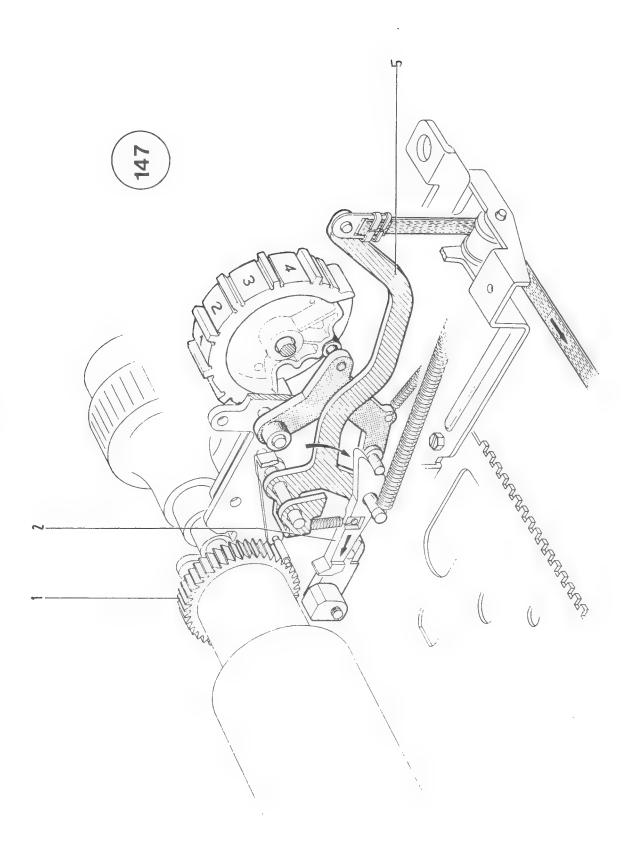

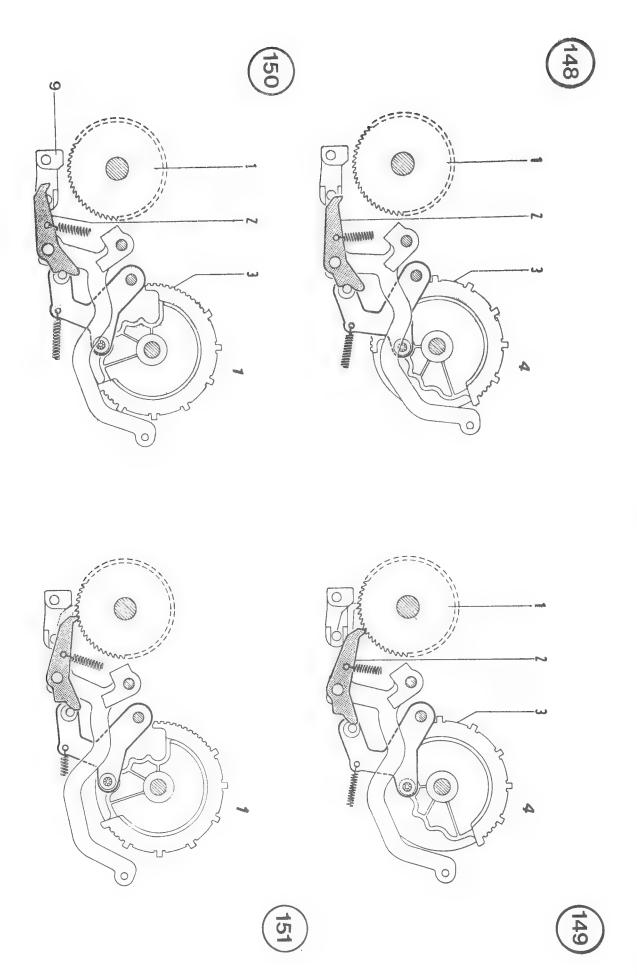


## 2) Movimento del cinematico e posizione di lavoro

nel senso indicato dalla freccia, provocherà la rotazione della leva  $\frac{5}{2}$  ed il conseguente spostamento del nottolino  $\frac{2}{2}$ . Quest'ultimo, entrerà dapprima in presa con i denti della ruota dell'interlinea  $\frac{1}{2}$  e poi comande rà la prevista rotazione del rullo. Abbassando il tasto "ritorno a capo - interlinea" verrà attivato il nastro tiracarrello che, spostandosi

di interlinea massima e minima. Nella pagina seguente esamineremo con disegni non in prospettiva il funzionamento del cinematico nel caso


- 239

- Figura 148 La ruota 3 si trova in posizione "4" che corrisponde alla massima interlinea. Il nottolino, o dente dell'interlinea 2, si trova in posizione di riposo.
- Figura 149 Il dente 2 è stato spostato verso sinistra, è entrato in presa con la ruota dell'interlinea 1 facen dola ruotare di cinque passi.
- Il dente 2, a riposo, si è avvicinato al blocchetto di arresto 9 e di conseguenza la corsa che po Figura 150 - La ruota 3 si trova in posizione "1" che corrisponde alla minima interlinea. trà effettuare sarà minore di quella del caso precedente.
- Il dente 2 è stato spostato verso sinistra, è entrato in presa con la ruota dell'interlinea 1 facend<u>o</u> la ruotare di due passi. Figura 151

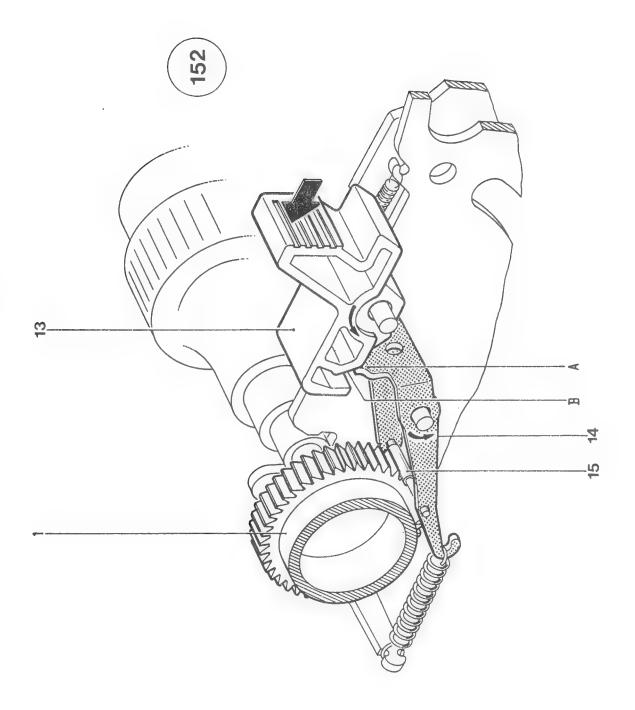

## SVINCOLO DEL DISPOSITIVO DELL'INTERLINEA

Per svincolare la ruota dall'interlinea  $\frac{1}{2}$  del posizionatore  $\frac{14}{2}$  è sufficiente spingere il tasto  $\frac{13}{2}$  nel senso indica to dalla frecci a: il profilo  $\frac{1}{2}$  agendo sull'aletta  $\frac{1}{2}$ , farà ruotare il posizionatore  $\frac{14}{2}$  allontanando in tal modo il rullino  $\frac{15}{2}$  dai denti della ruota dell'interlinea. Nella figura è illustrato il posizionatore della ruota dell'interlinea.

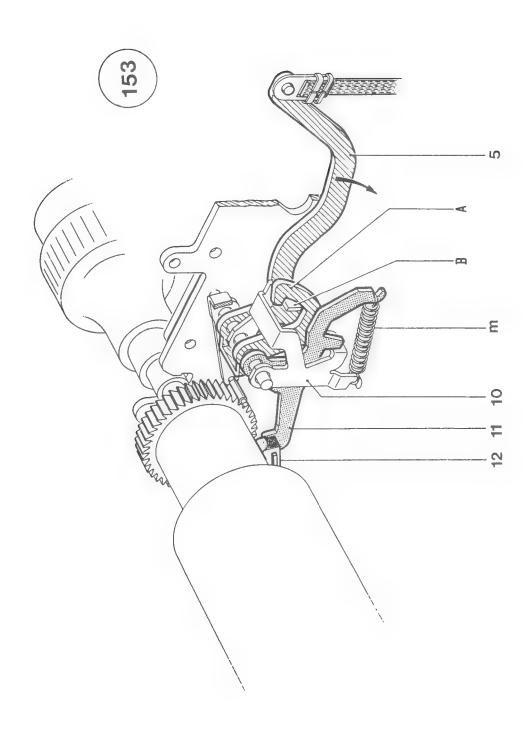

## FRENO PER IL RULLO

Sul dispositivo dell'interlinea della Editor 4 è stato applicato un freno che agisce sul rullo. Tale freno ha lo scopo di impedire che, durante l'interlineatura, il rullo possa compiere per inerzia una rotazione maggiore di quella prevista.

molla M, provoca la rotazione della leva 11 che porta il pattino a contatto del rullo esercitando su di esso una Il freno è costituito da un pattino 12 montato sulla leva 11 collegata elasticamente al ponticello 10. Quando viene comandata l'interlinea, la leva 5 ruota verso il basso e con il suo arpione A agisce sull'aletta B del ponticello 10 facendolo ruotare nel senso indicato dalla freccia. A sua volta il ponticello 10, tramite la adeguata azione frenante.

## RITORNO EL ETTRICO DELLA GUIDA MOBILE

Il ritorno a capo della guida mobile viene camandato da un apposito nastro alloggiato in una speciale scatola che in seguito descriveremo. La scatola, durante la scrittura, è folle sull'albero principale della macchina; rendendola solidale all'albero, sarà sollecitata a ruotare per cui il nastro sarà in grado di riportare a capo la guida mobile.

Perchè la guida mobile possa tornare a capo sarà quindi necessario:

- rendere attivo il nastro tiracarrello;
- svincolare il dente dello scappamento della cremagliera.

## CINEMATICO DI COMANDO

Per comandare il ritorno a capo della guida mobile, l'operatore dispone, in tastiera, di un tasto. Abbassando il tasto:

- verrà avviato un "ciclo di servizio" attraverso lo stesso cinematico di comando dell'impostatore margini
- verrà predisposta l'attivazione del nastro tiracarrello;
- verrà predisposta l'estrazione del dente dello scappamento dalla cremagliera;
- verrà predisposto l'arresto (dopo circa 90°) del ciclo di servizio in modo che il nastro tiracarrello resti attivo e il dente dello scappamento
  - fuori dalla cremagliera sino a quando la guida mobile è tornata a capo.
- verrà predisposto il bloccaggio del cinematico di esecuzione ritorno di un passo allo stesso modo del cinematico d'impostazione margini

### Posizione di riposo


Il telaio 8, su cui è stato montato il tasto comando ritorno a capo controlla con la sua leva sinistra, il particolare 9, il ponte 3 e di conseguenza l'innesto della camma servizio

- La posizione di riposo dei particolari 1, 3 e 4 è determinata dall'appoggio dello sperone A contro il piano della tastiera 2, sotto l'azione della molla 5 (riqua
- l'ancora 6, sotto l'azione della propria molla, si appoggia contro il fianco della macchina (riquadro 2)
  - il gradino C si trova di fronte e a leggera distanza dall'aletta B (riquadro 2); la flangia  $\overline{7}$  è arrestata dall'aletta posteriore dell'ancora  $\overline{6}$  (riquadro 3)

    - l'innesto della camma risulta aperto (riquadro 4);
- l'appendice posteriore del puntone  $\frac{4}{2}$  si appoggia contro la colonnina  $\overline{D}$ , per effetto della molla  $\frac{5}{2}$  (riquadro  $\frac{5}{2}$ ).

La leva destra 8, controlla invece tramite il tirante T il ponte P, il quale come in seguito vedremo avrà il compito di predisporre la lunetta L sulla traettoria del braccio N del telaio dei servizi。

- la posizione di riposo del ponte P è determinata dal fondo asola posteriore del tirante T
   la posizione angolare di riposo della lunetta L è determinata dal perno S

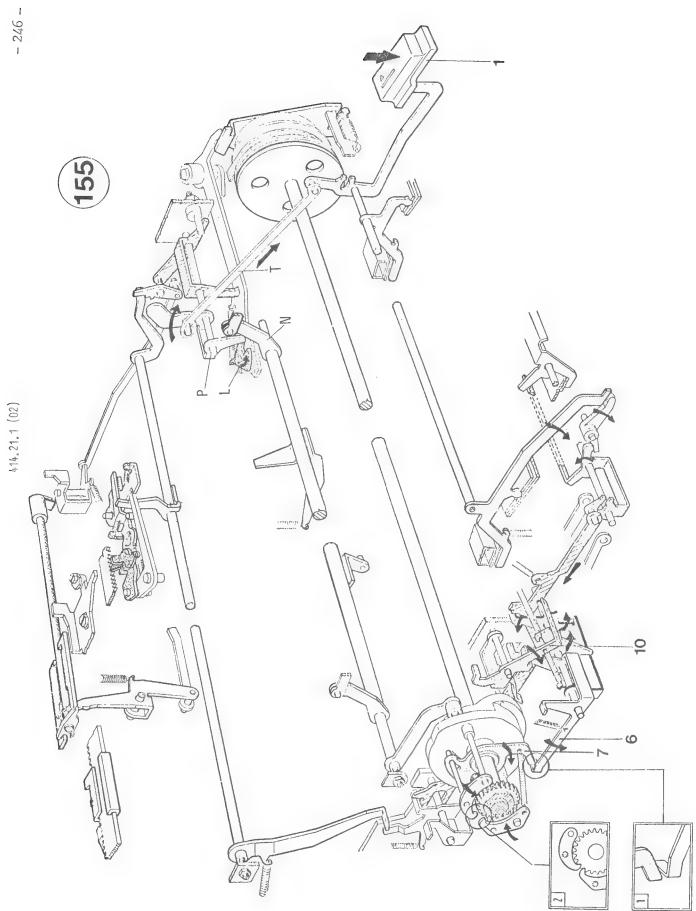


# 2) Movimento del cinematico e posizione di lavoro

Abbassando il tasto 1 i particolari che costituiscono il cinematico di comando si muoveranno nel senso indicato dalle frecce e si otterranno, nell'ordine, le seguenti condizioni:

- rotazione dell'ancora d'innesto 6 e conseguente sgancio della flangia 7 (riquadro 1), chiusura dell'innesto e conseguente avviamento della camma (riquadro 2),
- in questa fase avremo anche il bloccaggio del cinematico di esecuzione del ritorno di un passo tramite il ponte 10 nel modo visto per l'impostazione dei margini
  - Φ ponte P

Prima di esaminare il cinematico di esecuzione relativo al ritorno elettrico della guida mobile è opportuno esaminare dettagliatamente la scatola nella quale è alloggiato il nastro tiracarrello.

414,21,1 (02)

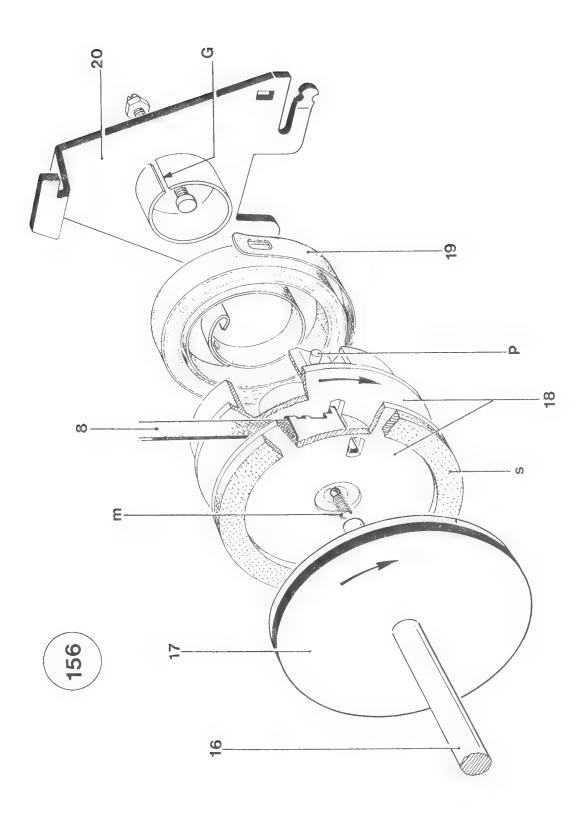


La scatola 18 è folle sull'albero principale 16 al quale è invece solidale il disco 17.

il quale, all'altra estremità, è collegato alla leva che comanda Nella scatola è fermata l'estremità del nastro 8

Al perno P della scatola è agganciata una estremità della molla 19. L'altra estremità della molla è agganciata nella feritoia G della piastra 20 che si trova a leggero contatto della scatola 18. caricata per cui solleciterà la scatola 18 nel senso della freccia. Il nastro 8 r<u>i</u> La molla 19 è opportunamente sulterà pertanto sempre teso.

La mollina m mantiene, a riposo, il sughero S della scatola 18 lontano dal disco 17.

Per attivare il nastro tiracarrello sarà sufficiente portare il sughero S della scatola 18 a contatto del disco 17. "a capo" la guida mobile. scatola sarà sollecitata a ruotare e il nastro 8 sarà in grado di portare

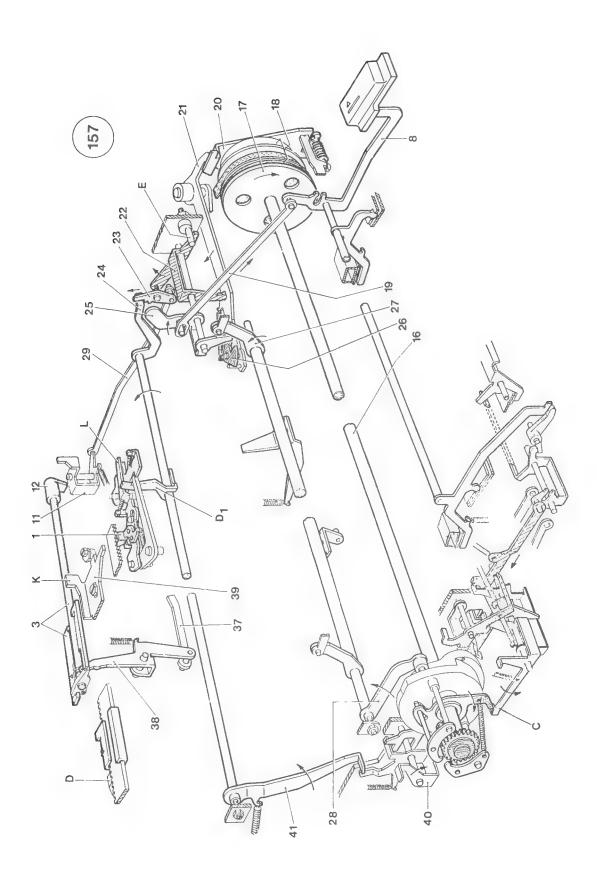

### - 251

# CINEMATICO DI ESECUZIONE

Il cinematico di esecuzione, comandato dalla "camma servizi" avrà il compito:

- di attivare la scatola che porta il nastro tiracarrello;
- di estrarre il dente dello scappamento dalla cremagliera;
- ಠ| - di formare il "ciclo servizi" dopo 90°. In questo modo la scatola resterà attiva finchè la guida mobile vrà raggiunto la posizione "a capo".

## Posizione di riposo

II dente D<sub>i</sub> che controlla la leva L dello scappamento è posizionato, dal braccio 41 che si appoggia ad un'appos<u>i</u> ta feritoia praticata sul fianco sinistro della macchina.

All'estremità eppesta dell'albere del braccio 41 troviamo il braccio 24 contro cui appoggia il dentino 23 (scalet 12 montato sull'albero del libero 3. La scaletta 23 è imperniata sul ponte 22 che, a riposo, si appoggia contro ta ). Quest'ultime, tramite il tirante 29 è collegato al ponticello 11 che si trova sulla traiettoria del blocchetto Peccentrice E. Il ponte 22 è controllato dal braccio 21 che controlla anche la piastra 20.


- Il sughero della scatola 18 risulta lontano dal disco 17 dell'albero principale 16. - Per attivare la scatola 18 si dovrà portarla a contatto del disco 17
- Per fermare il ciclo servizi dopo 90° il braccio 41 dovrà permettere al ponte 40 di interferire l'appendice C della flangia servizi.
  - Per disinserire il dentino 1 dello scappamento il dito  $D_t$  dovrà far ruotare la leva L dello scappamento

## Posizione di lavoro

All'inizio del ciclo di servizio viene fatta ruotare la manovella 28 per cui il braccio 27 ruota verso il posteriore. Il braccio 27 incentra la piastrina 26, posizionata dai particolare 25 - 19 sotto il comando del tasto, per cui la leva 21 ruota nel senso della freccia.

## Con tale rotazione:

dente  $D_1$  , facendo ruotare la leva L, comanda l'estrazione del dentino dello scappamento 1 dalla crema - viene fatto ruotare il ponto 22 e di conseguenza si solleva la scaletta che fa ruotare il braccio 24; il

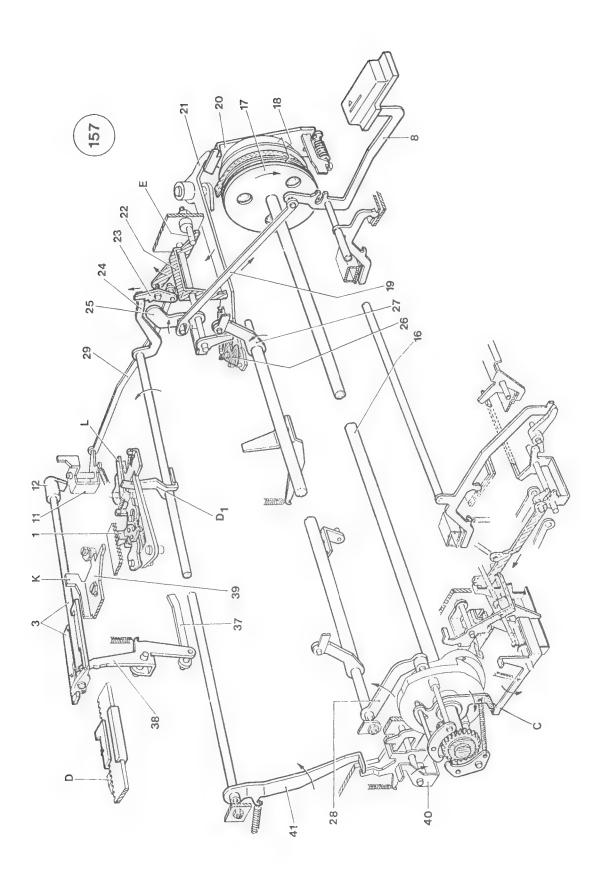

Contemporaneamente viene fatto ruotare il braccio 41 che permette al ponte 40 di interferire l'appendice C della flangia servizi.

- viene spostata verso l'interno la piastra 20 che porta il sughero della scatola 18 a contatto del disco 17. E' così attivato il nastro tiracarrello che porta a capo la guida mobile.

Il ciclo servizi è pertanto arrestato dopo 90° ed i comandi effettuati restano attivi sino a quando la guida mobile non ha raggiunto la posizione "a capo". Il nastro tiracarrello comanda subito l'interlinea del rullo; non appena il dentino dell'interlinea entra in contatto con il blocchetto d'arresto ha inizio il recupero della guida mobile.

# RITORNO A RIPOSO DEL CINEMATICO DI ESECUZIONE

di un Allorchè la guida mobile sta per arrivare "a capo" sarà necessario frenare la sua velocità per mezzo apposito ammortizzatore che in seguito esamineremo:

- inserire il dentino dello scappamento nella cremagliera;

Successivamente si dovrà:

- permettere la conclusione del "ciclo servizi" in modo che i cinematici tornino a riposo;
  - rendere inattivo il nastro tiracarrello.

ro 3 e lo sposta verso destra. Con tale spostamento viene messo in funzione l'ammortizzatore (tramite i partico Nell'ultimo tratto di corsa della guida mobile il dente D del marginatore di sinistra incontra l'albero del libe lari 38 e 37 ).

Lospostamento dell'albero del libero continua sino a quando non incontra l'arresto K della piastra 39 solidale alla guida fissa.

Il blocchetto 12 fa ruotare il ponticello 11 che trascina verso il posteriore il tirante 29. La scaletta 23 viene svincolata dal braccio 24 che porta a riposo il dito  $D_1\mathrm{ed}$  il braccio 41.


Il dito  $D_i$  permette il rientro del dentino 1 dello scappamento nella cremagliera

Il braccio 41 permette la conclusione del ciclo di servizio.

ij Il braccio 27 torna a riposo e permette alla leva 21 di allontanare la scatola 18 del disco 17: cessa quindi essere attivo il nastro tiracarrello.

Il ponte 22 e la scaletta 23 tornano a riposo.

Abbandonando il tasto "ritorno elettrico interlinea" torna a riposo il ponte 25 e quindi la piastrina 26

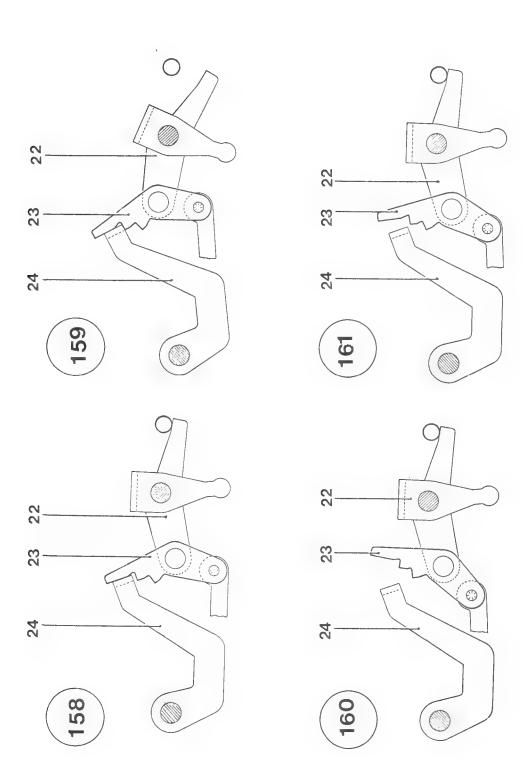

- Condizioni di riposo con la guida mobile a "fine riga di scrittura". Figura 158 E' stato comandato il "ritorno elettrico". Il ponte 22 è stato fatto ruotare ed ha comandato il solle vamento della scaletta 23. Quest'ultima ha fatto ruotare il braccio 24 che ha provveduto a: Figura 159

- estrarre il dente dello scappamento


- fermare il ciclo dopo 90°.

- La guida mobile è completamente a capo. L'albero del libero ha provveduto a svincolare la scalet ta 23 dal braccio 24 che è tornato a riposo. Figura 160

Sulla - La guida mobile è a capo. Rispetto alla posizione di figura 160 è leggermente rinculata. traiettoria del braccio 24 si è portato il gradino inferiore della scaletta 23. Figura 161

Comandando ora l'interlinea ruota il ponte 22 che solleva la scaletta. Tale sollevamento è sempre uguale; di conseguenza la scaletta compie una maggiore corsa a vuoto prima di comandare la rota zione del braccio 24 che risulta pertanto inferiore.

Con tale minore rotazione il braccio 24 è sempre in grado di comandare l'arresto del ciclo servizi ma non è in grado di comandare l'estrazione del dente dello scappamento dalla cremagliera

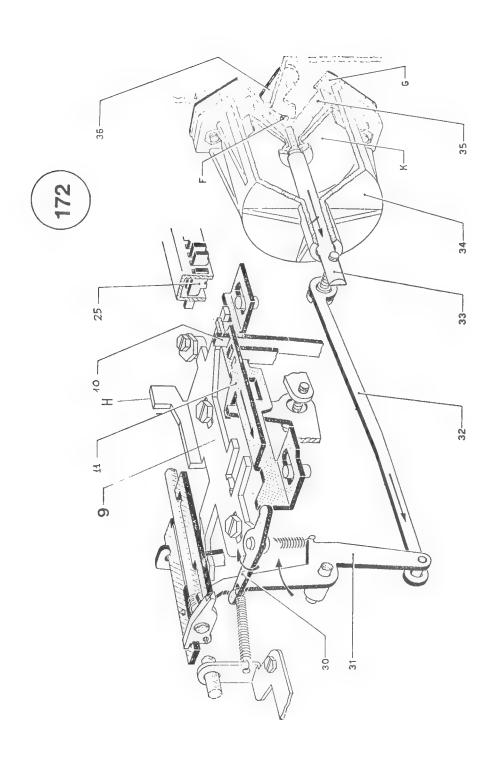


# AMMORTIZZATORE

apposito ammortizzatore. In tal modo l'ammortizzatore eviterà un violento arresto della stessa con conseguenti Abbaimo detto che nell'ultimo tratto di corsa la velocità della guida mobile viene ulteriormente frenata da un rotture,

- a) L'ammortizzatore è formato:
- dal corpo 34 fissato al fianco destro della macchina. Fra corpo e fianco è posta la guarnizione G;
  - $\mbox{-}$  dal disco 35 solidale all'albero 33. Al disco è solidale la membrana  $K\mbox{-}$

Sul fianco della macchina è praticato il foro F la cui apertura può essere modificata tramite la piastrina 36.

- Per spostare verso sinistra l'albero 33 e quindi disco 35 e membrana K sarà necessaria una certa forza che dipende dall'apertura del foro F e cioè dalla quantità d'aria che può entrare nel corpo dell'ammortizzatore. Più l'apertura sarà piccola, maggiore risulterà la forza necessaria per spostare disco e membrana. 9
- cita verso destra. L'albero del libero comanda lo spostamento dei particolari 31 32 33 nel senso indicato. Attraverso la membrana; verrà compressa l'aria all'interno dell'ammortizzatore, ne sarà di conseguenza at-Quando la guida mobile sta per arrivare nella posizione di "a capo", incontra l'albero del libero e lo solletutito l'arresto tra albero del libero e sperone H sulla piastra fissa 9.  $\bigcirc$

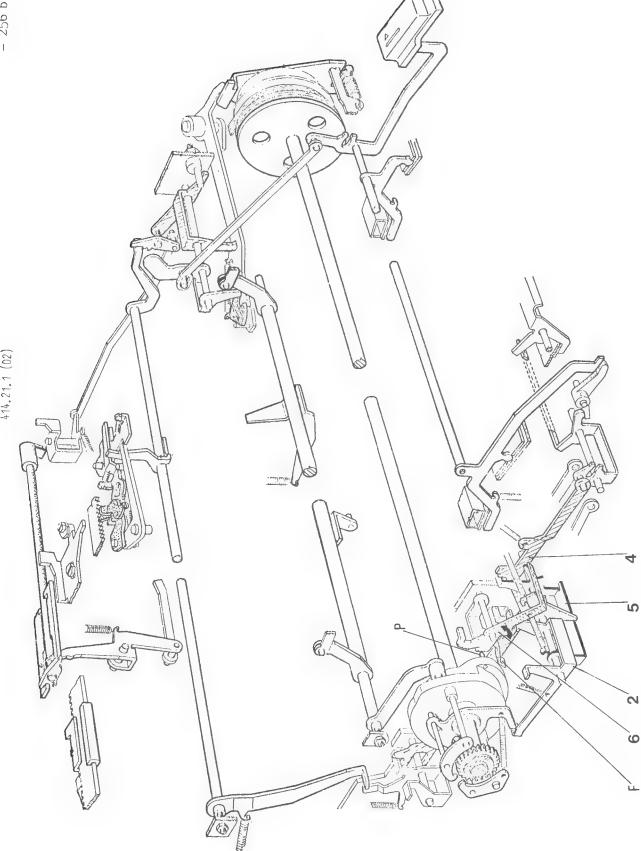

# ARRESTO DELLA CAMMA SERVIZI DOPO UN CICLO ANCHE SE IL TASTO VIENE MANTENUTO AB-

# BASSATO SENZA ENTRARE IN RIPETE

All'inizio del ciclo, il perno P montato sulla camma abbassa il puntone 4 liberando in tal modo il ponte 5 che potrà tornare a riposo ruotando in senso orario.

ruotare nel senso della freccia. In tal modo l'ancora d'innesto 2 non più controllata può tornare a ripo-Verso la fine del ciclo, il profilo interno della camma servizi comanda l'aletta F del ponto 6 facendolo so e disporsi sulla traiettoria della flangia.

# COMANDO DELL'INTERLINEA CONTINUA CON LA GUIDA MOBILE NELLA POSIZIONE "A CAPO"

Con la guida mobile "a capo" può essere a volte necessario comandare l'interlinea continua. In questo caso si dovrà abbassare a fondo (e mantenere in tale posizione) il tasto "ritorno elettrico - interlinea"; l'innesto della "camma servizi" resterà chiuso e i cicli si succederanno l'uno dopo l'altro.

Al primo ciclo:

- verrà attivata la scatola del nastro tiracarrello;
- verrà fermato il ciclo dopo 90°;
- verrà estratto il dente dello scappamento dalla cremagliera.

Il nastro comanderà l'interlinea e quindi porterà la "guida mobile" completamente a capo. L'albero del libero, come già sappiamo comanderà:

- la conclusione del "ciclo di servizio";
- l'inserimento del dente dello scappamento nella cremagliera;
- l'allontanamento della scatola del nastro tiracarrello dal disco dell'albero principale.

La leva dell'interlinea tornando a riposo darà un colpo al nastro che per alcuni istanti non risulterà perfettamen te teso ma presenterà una certa curvatura.

però impiegherà qualche tempo per tendersi per poter comandare l'interlinea. In questo tempo, sotto l'azione del la molla di carica, la guida mobile potrà spostarsi ( per un certo tratto ) verso sinistra in quanto il dente dello Al secondo ciclo che segue immediatamente verranno comandati gli stessi cinèmatici sopra descritti. Il nastro scappamento si trova disinserito dalla cremagliera.

Continuando a mantenere abbassato il tasto si avrebbe la guida mobile soggetta ad un continuo movimento di va Una volta tesosi, il nastro potrà comandare l'interlinea e il ritorno "a capo" della guida mobile.

Considerando il fatto che siamo "a capo" non è affatto necessario estrarre il dente dello scappamento allorchè vogliamo l'interlinea continua. Nella posizione "a capo" quindi, i tasti "ritorno elettrico - interlinea" comanderanno tutti i cinematici prima esa minati tranne l'estrazione del dente dello scappamento dalla cremagliera.

TABULATORE

### PREMESSA

Per disporre numeri in colonna, per preparare tabelle o prospetti, la Editor 4 può essere fornita di tabulatore automatico. Il tabulatore permette di rendere attivi sull'intera lunghezza della guida mobile, determinati "arresti" precedentemente impostati. Contro tali arresti la guida mobile sarà costretta a fermarsi. Il congegno del tabulatore è formato dai tasti:

tab + atto ad impostare gli "arresti

tab - atto ad annullare gli "arresti" impostati

Tali tasti, una volta abbassati:

- liberano la guida mobile che potrà spostarsi da destra a sinistra. Tale spostamento avverrà dolcemente in quanto la velocità della guida mobile sarà ralle<u>n</u> tata da un apposito freno centrifugo;

- predisporranno la fermata della guida mobile un determinato numero di passi prima dell'arresto impostato. Il tasto 1 predisporrà la fermata della guida mobile un passo prima dell'arresto. Il tasto 1.000 cinque passi prima. Sarà in tal modo possibile, una volta impostato l'arresto", incolonnare numeri di valore diverso come, ad esempio:

arresto impostato 5.

6.002.453

N.B. - Tale esempio si rifersice al tabulatore decimale. Per preparare il prospetto sotto rappresenato:

Quantità	Prezzo 👃	Descrizione
2.000	700	Martello g. 200
75	2.450	Morsa
250.000	2	Viti per falegnami 40mm.
4	12.000	Serie chiavi a tubo

sarà sufficiente impostare i tre arresti nei punti indicati dalle frecce e quindi tabulare con i tasti appropriati. Per la prima riga si dovranno abbassare i tasti; 1.000 per la colonna "Quantità "

100 per la colonna " Prezzo "

1 per la colonna " Descrizione

CINEMATICO DI COMANDO E DI ESECUZIONE PER L'IMPOSTAZIONE E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRESTI DEL TABULATORE

Posizione di riposo. Gli arresti del tabulatore 22 sono alloggiati entro una apposita gabbia 21 fissata alla guida mobile e sono trattenuti da un elemento frenante di gomma G.

Di fronte agli arresti 22 troviamo (figura 162);

- anteriormente: l'impostatore 8

posteriormente l'annullatore 9.

La posizione laterale dell'annullatore 9 è determinata dalla piastra 23 (figura 165). La stessa piastra 23 trami te la sua appendice H, posiziona il pettine 24 che a sua volta determina la posizione laterale dell'impostatore 8 (figura 165). Il pettine 24 è mantenuto contro l'appendice H della pistra 23 dalla molla della leva 27 (tramite l'asta .6 e la squadretta 25). La posizione angolare di riposo dell'impostatore 8 è determinata dalla leva 7 che si appoggia contro un apposito arresto. La leva 7 è controllata dal tirante 5 il quale, tramite la squadretta 4, prenderà il comando dal gambo del tasto impostatore TAB + ..

tro un apposito arresto. L'asta è controllata dal tirante 12 il quale, tramite la squadretta 13, prenderà il coman La posizione angolare dell'annulatore 9 è determinata, tramite la squadretta 10 dall'asta 11 che si appoggia con do dal gambo del tasto annullatore TAB -.


Facciamo notare che i due tiranti 5 e 12 prenderanno il comando dalla barra universale 30 che si solleva in tutti i "cicli di servizio"

## Posizione di lavoro

Per impostare l'arresto del tabulatore 22 bisogna portarlo dalla posizione di riposo della figura 163 alla posizi<u>o</u> ne di lavoro della figura 164. In questo modo la sua appendice H sarà in grado di arrestare la guida mobile nel Allorchè si abbassa il tasto "tab +" viene abbassato il relativo gambo che fa ruotare la squadretta 4 la quale; modo che in seguito esamineremo. Lo spostamento dell'arresto sarà comandato dall'impostatore 8.

- della barra univer sposta verso l'anteriore il tirante 5 che porta la propria appendice sulla traiettoria
- ruotare il ponte 15 il quale, tramite la biella 17, farà ruotare i particolari 19-18-20 e 1 chiudendo l'inne fa ruotare il telaio 14 il quale, come già abbiamo visto, avvia un "ciclo di servizio". Viene infatti fatto sto della "camma servizi",

profilo della camma servizi ricarica il ponte 20 per mezzo dell'aletta A; di conseguenza l'aletta F libera l'anco Mantenendo abbassato il tasto TAB + la camma servizi fa solamente un ciclo perchè l'ancora 1 viene ricaricata la barra universale 30. Viene sollevato il tirante 5 e quindi la leva 7 che fa ruotare l'impostatore 8. L'arresto ra che ritorna sulla traiettoria della flangia. Durante il "ciclo di servizio" viene fatta ruotare, come è noto, dopo circa 180°. Infatti il perno P abbassando il puntone 17, che è sempre comandato, libera il ponte 19 e il viene pertanto portato nella posizione della figura 164 mentre l'impostatore torna subito a riposo.

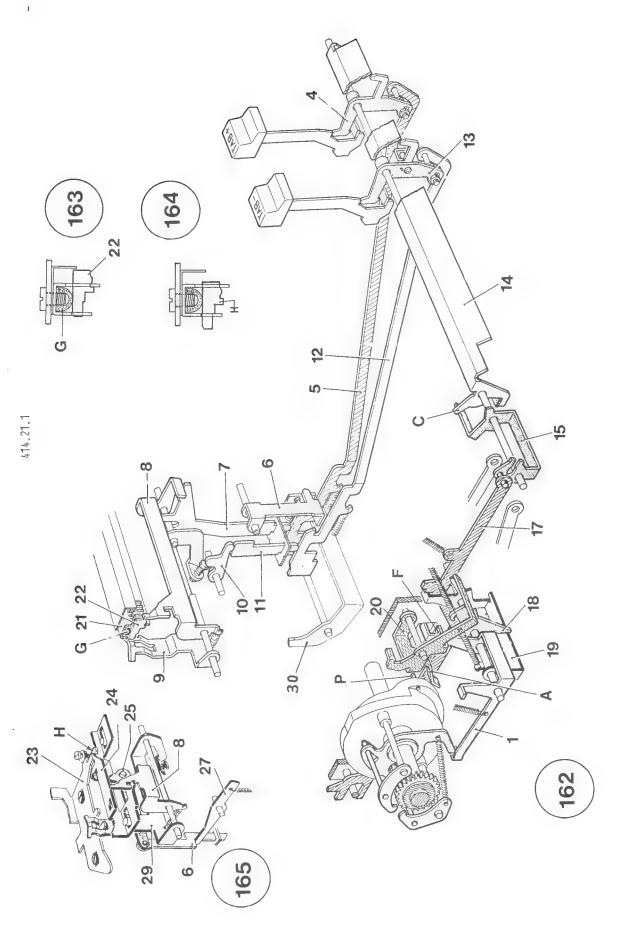

Per annullare un arresto impostato bisogna portarlo dalla posizione della figura 164 a quella della figura 163. Lo spostamento dell'arresto sarà comandato dall'annulatore 9.


Abbassando il tasto "tab -" il relativo gambo fa ruotare la leva 13 e il ponticello su di essa montato. In questo modo:

- viene spostato verso l'anteriore il tirante 12 che porta la propria appendice sulla traiettoria dalla barra universale 30
  - viene fatto ruotare il telaio 14 che avvia il "ciclo di servizio" e ritorna a riposo.

La camma compie l'intera rotazione di 360°.

Durante il "ciclo di servizio" viene sollevata l'asta 11 che fa ruotare, tramite la squadretta 10, l'annullatore 9. Quest'ultimo fa ritornare a riposo l'arresto impostato.

Mantenendo abbassato il tasto "tab -" il tirante resta in posizione di lavoro in quanto è andato ad aggancia<u>r</u> si al gancio 6. In questo modo resta nella posizione di lavoro l'annullatore 9. Facendo scorrere la guida mobile è possibile annullare tutti gli "arresti" impostati. Si fa presente che l'annullatore è fatto a piani inclinati, ciò per poter annullare gli stops spostando il carrello in ambo i sensi.

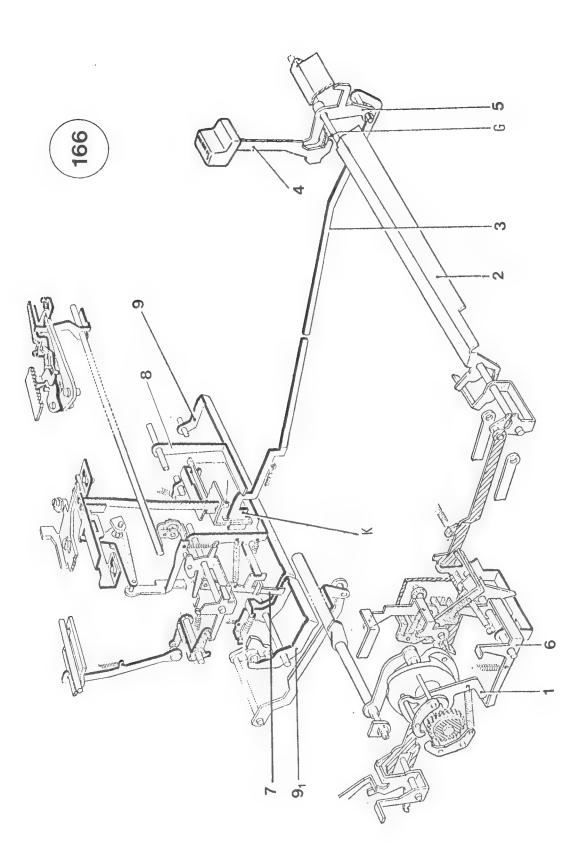

### TABULAZIONE

I tasti di comando del tabulatore sono otto e vengono azionati dall'operatore.

Abbassando uno di tali tasti il relativo cinematico di comando dovrà:

- avviare un "ciclo di servizio"; e bloccare il cinematico di esecuzione del ritorno di un passo
- predisporre la selezione dell' "asta verticale" che dovrà incontrare l'arresto impostato e quindi fermare la guida mobile;
  - predisporre l'entrata in funzione dei cinematici di esecuzione.

Durante il "ciclo di servizio" i cinematici di esecuzione dovranno:

- selezionare l'asta verticale che dovrà incontrare l'arresto;
- disinserire il dente dello scappamento dalla cremagliera in modo da liberare la guida mobile la quale, sotto l'azione della molla di carica, potrà spostarsi;
  - inserire un freno centrifugo che rallenterà il movimento della guida mobile in modo da rendere costante la velocità della guida mobile stessa;
    - azionare il liberamargine in modo che il movimento della guida mobile non venga arrestato dal marginatore di destra.

in tabulazione la guida mobile sarà controllata solamente dagli arresti del tabulatore.

Il "ciclo di servizio" dovrà essere arrestato allorchè i relativi cinematici di esecuzione hanno realizzato le condizioni sopra descritte. Solo in questo modo si da Allorchè l'arresto impostato si troverà a contatto dell'asta selezionata entrerà in funzione un apposito ammortizzatore che frenerà ulteriormente il movimento de<u>l</u> rà il tempo alla guida mobile di spostarsi e portare l'arresto del tabulatore in contatto con l'asta verticale selezionata.

la guida mobile. Successivamente si dovrà:

- inserire il dente dello scappamento nella cremagliera in modo da arrestare e posizionare la guida mobile;
  - disinserire il freno centrifugo;
- riportare a riposo l'albero del libero;
- permettere la conclusione del "ciclo di servizio". In questo modo potrà tornare a riposo l'asta verticale selezionata.


## CINEMATICO DI COMANDO

3, ripo a) Nella figura è stato rappresentato solo il tasto di comando corrispondente a 10.000.000. Il gambo del tasto 4, sotto l'azione della molla del tirante sa sulla gomma G.

Abbassando il tasto si dovrà:

di chiudere l'innesto della relativa camma; - avviare un "ciclo di servizio" e cioè permettere al disco 1

(segue)

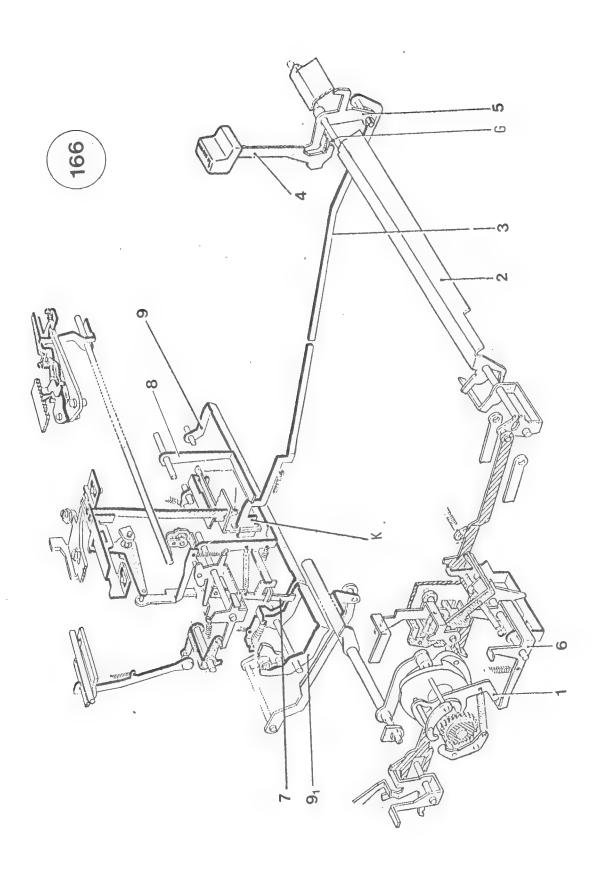


portare il puntone 7 sulla traiettoria della seconda barra universale 91 . Tale puntone avrà il compito di fare entrare in funzione i cinematici di esecuzione. Abbassando il tasto, il relativo gambo 4 viene abbassato provocando la rotazione della squadretta 5. Quest'ultima: 9

- porta verso l'anteriore il tirante 3 che disporrà la propria appendice K sulla traiettoria della pri-ma barra universale 9. Contemporaneamente il tirante farà ruotare il ponticello 8 e quindi il puntone 7 che si porterà sulla traiettoria della seconda barra universale  $\mathbf{9}_{_1}$ ;

- fa ruotare il telaio 2 per cui il ponticello 6 abbandonerà l'aletta del disco 1 che comanderà la chiusura dell'innesto della "camma servizi".

Nella pagina che segue sono rappresentati tali movimenti.

(segue)

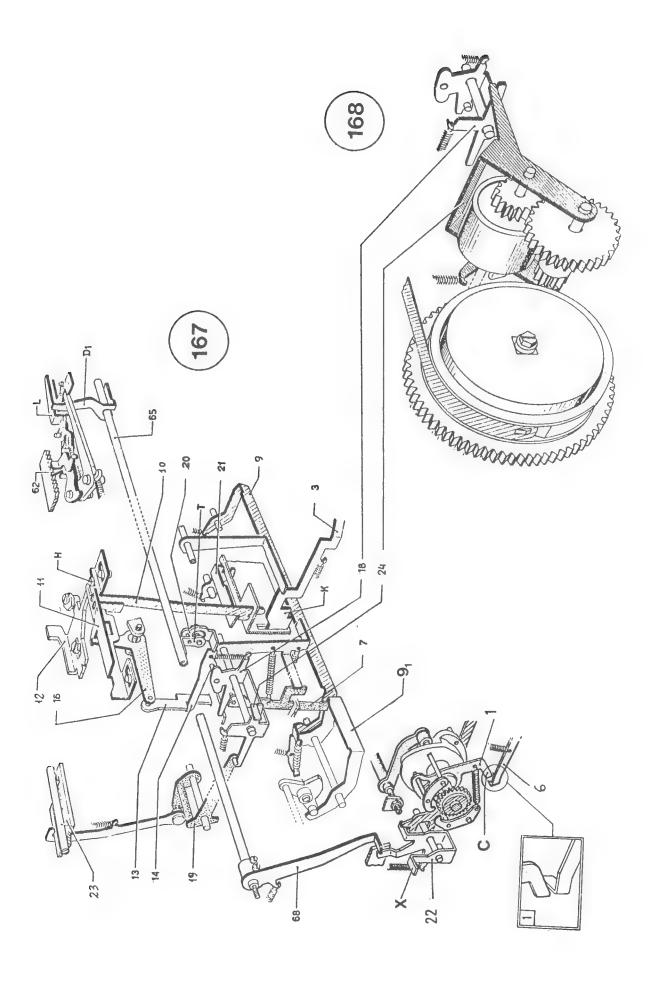

- Nella figura 167 ci troviamo con i cinematici di comando nella posizione di lavoro. T
- il tirante 3 è stato spostato verso l'anteriore e ha posto la propria appendice K sulla traiettoria della prima barra universale 9
  - 7 si è posto sulla traiettoria della seconda barra universale 9<sub>1</sub> - il puntone
- il ponticello 6 ha abbandonato l'aletta C del disco 1 permettendo la chiusura dell'innesto della "camma servizi" (riquadro 1)
  Potrà quindi avere inizio il "ciclo di servizio".

# CINEMATICI DI ESECUZIONE


- L'asta verticale 10 è guidata dagli appositi intagli del pettine 11 che si apposgia, come già sappiamo, nell'appendice H della piastra fissa 12 Le otto aste verticali sono alloggiate, a seconda del tipo di tabulatore, entro gli intagli del pettine 11 Le otto aste sono trattenute nella posizione di riposo dell'azione della molla del ponticello 21. a)
- 20 collegata alla squadretta T dello l'albero 65 che già conosciamo (vedere capitolo "Scappamento"). La posizione di riposo dell'albero 65 è determinata dal braccio 68 che si appoggia ad una Il pettine 11 posiziona, tramite la squadretta 10 e l'asta 13, la leva 14. Quest'ultima si trova affaciata alla piastrina apposita feritoia praticata nel fianco sinistro della macchina. In tale posizione: 9
- il braccio 68 mantiene l'appendice X del ponticello 22 lontano dalla, traiettoria dell'appendice C del disco 1
  - il dito D, lascia a riposo la leva L per cui il dentino dello scappamento 62 è inserito nella cremagliera.
- Il puntone 7 è imperniato sul ponticello 18 che si appoggia su di un apposito arresto posteriore. ପ
- Il ponticello 18 controlla;
- il ponte 19 e di conseguenza l'albero del libero 23 ;
- la leva 24 che comanderà l'inserimento del freno centrifugo (vedere figura 168).
- 9 e 91 All'inizio del ciclo di servizio verranno fatti ruotare, com'è noto, le due barre universali 7

In questa prima parte del ciclo di servizio si dovrà:

- sollevare l'asta selezionata 10 . In questo modo l'asta si porterà sulla traiettoria dell'arresto impostato;
  - disinserire dalla cremagliera il dente dello scappamento. Il compito è affidato al dito  $D_{\!\!\! j}$  ;
    - inserire il freno centrifugo facendo ruotare la leva 24;
- azionare il liberamargine facendo ruotare l'albero del libero 23 .

Tali comandi dovranno rimanere attivi sino a quando la guida mobile avrà completato la tabulazione. Ciò si otterrà con l'arresto della camma servizi dopo una rota zione di 90°

- 91 e 9 verranno sollevati l'asta verticale 10 e il puntone Con la rotazione delle due barre universali
- L'asta verticale 10 sollevandosi, si porrà sulla traiettoria dell'arresto impostato come vedremo nella pagina 273

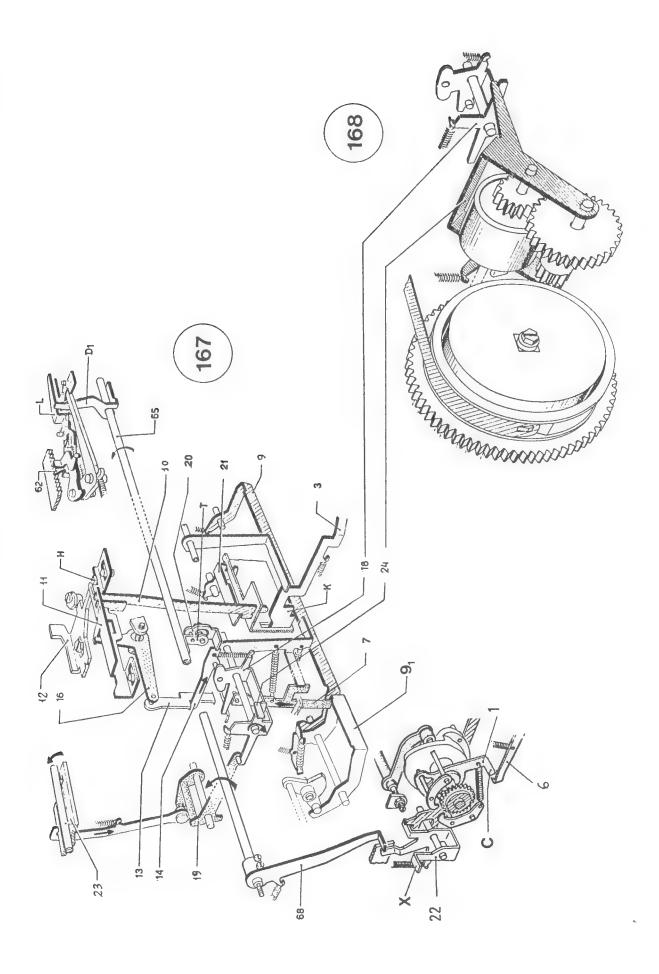

- h) Il puntone 7 sollevandosi farà ruotare il ponticello 18 il quale:
- sposterà verso l'anteriore la leva 14 che farà ruotare la piastrina 20 e quindi l'albero 65. Il dito D $_1$ disinserirà il dentino dello scappamento dalla cremagliera;
  - farà ruotare la leva 24 che inserirà il freno centrifugo;
- farà ruotare il ponticello 19 e quindi l'albero del libero 23.

Tutti questi movimenti si vedranno realizzati nella pagina che segue.


Facciamo notare che la rotazione dell'albero 65 predisporrà, come vedremo nella pagina che segue, l'arresto della "camma servizi" dopo una rotazione di circa 90°. In questo modo verranno mantenuti i comandi rea lizzati. Ţ

414,21.1 (02)

- I) Nella figura 169 ci troviamo con i cinematici di esecuzione che, eseguiti i relativi comandi, sono stati fermati in tale posizione.
- m) la prima barra universale 9 ha sollevato il tirante 3 e quindi l'asta verticale 10. Quest'ultima potrá interfer<u>i</u> re l'arresto impostato 25.
- stato sollevato dalla seconda barra universale 91 e ha fatto ruotare il ponticello 18. Il puntone 7 è Quest'ultimo:
- aletta X sulla traiettoria dell'appendice C del disco 1. Dopo una rotazione di circa 90° la "camma servizi" sotto l'azione portare la sua - ha spinto verso l'anteriore la leva 14 che ha fatto ruotare la piastrina 20 e quindi l'albero 65. Il dito D<sub>1</sub> dell'albero 65 ha disinserito il dente dello scappamento dalla cremagliera. La guida mobile, della molla di carica, potrá liberamente spostarsi. Il braccio 68 ha permesso al ponte 22 di sará costretta a fermarsi mantenendo i comandi realizzati;
- ha permesso alla leva 24 di ruotare. Come vedremo nella pagina che segue la leva inserirà il freno centri-
- ha fatto ruotare il ponte 19 e quindi l'albero del libero 23 che non potrà pertanto interferire il marginatore di destra.

si sta spostando per portare l'arresto 25 contro l'asta vert<u>i</u> La guida mobile quindi, opportunamente frenata,

Allorchè l'arresto 25 si troverà vicino all'asta 10 entrerá in funzione, come vedremo in seguito, l'ammortizzat<u>o</u> re che frenerà ulteriormente il movimento della guida mobile. Perchè quest'ultima si possa arrestare sarà nece<u>s</u> Φ ō sario inserire il dente dello scappamento nella cremagliera. Si potrà quindi permettere alla "camma servizi" completare il ciclo e tornare a riposo. Potranno così tornare a riposo la leva 24 (per disinserire il freno) l'albero del libero.

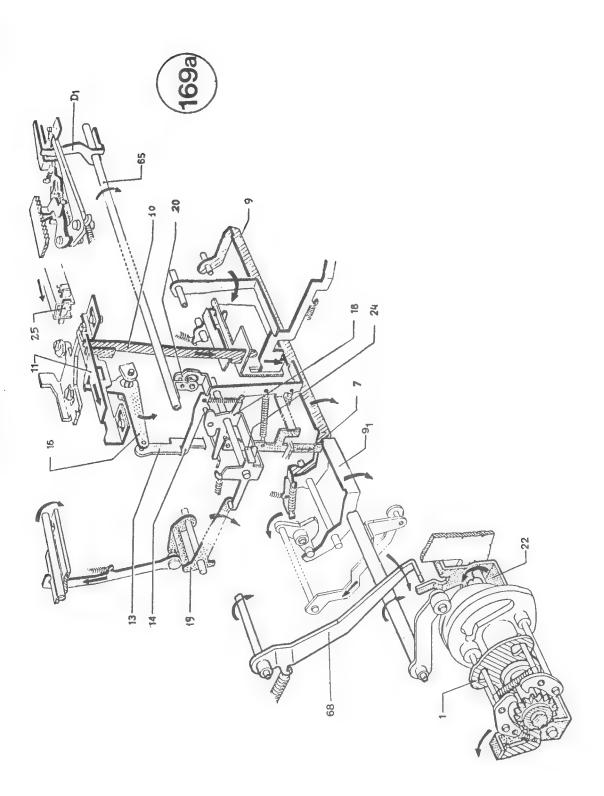


o) Allorchè l'arresto 25 incontrerà l'asta 10 sposterà verso sinistra il pettine 11. Quest'ultimo farà ruotare la squadretta 16 che abbasserà l'asta 13.

L'asta 13 farà ruotare la leva 14 la cui parte anteriore sarà costretta ad abbandonare la piastrina 20.

- p) Sotto l'azione della molla del braccio 68 tornerà a riposo l'albero 65 per cui;
- il dito D<sub>1</sub> permetterà al dente dello scappamento di inserirsi nella cremagliera arrestando in tal modo guida mobile;
- lo stesso braccio 68 permetterà al ponte 22 di tornare a riposo. Liberato il disco 1 la "camma servizi" p<u>o</u> tra completare il proprio ciclo.
- q) Tornando a riposo la "camma servizi", torneranno a riposo le due barre universali 9 e 91 e di conseguenza il puntone 7 e l'asta 10.

Il puntone 7 consentirà il ritorno a riposo del ponticello 18 il quale:

- tramite la leva 24 disinserirà il freno centrifugo;
- tramite il ponte 19 riporterà a riposo l'albero del libero.

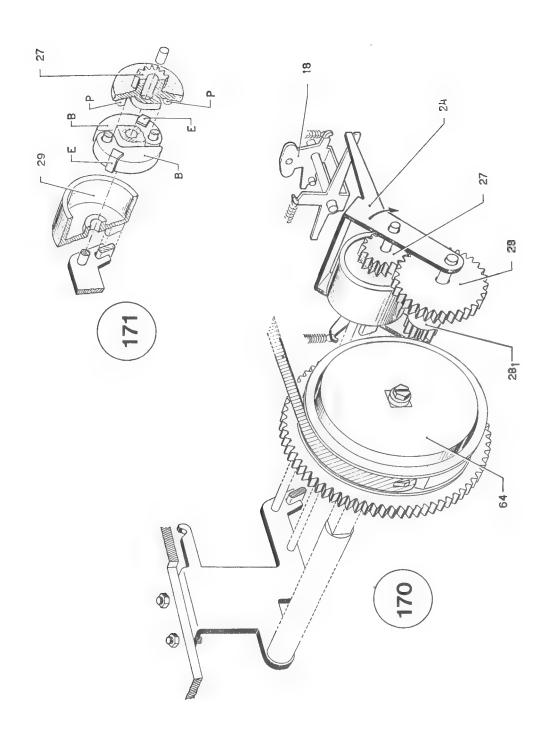

#### - 275


# FRENO CENTRIFUGO

Se il suddetto dentino viene estratto dalla cremagliera, la molla di carica potrebbe, con la propria forza, spo Sappiamo che la molla di carica ha il compito di tirare costantemente, verso sinistra, la guida mobile ferma e controllata dal dentino dello scappamento

frenare il movimento della guida mobile stessa. stare troppo velocemente la guida mobile. E' quindi necessario, per evitare urti,

A questo scopo è stato previsto un apposito freno centrifugo che ora descriveremo


- di riposo. In tale posizione la leva 24 mantiene la ruota dentata 28, lontana dalla dentatura della scatola Nella figura 170 il ponti cello 18 ( che abbiamo esaminato nella pagina precedente ) si trova nella posizione della molla di carica 64. a)
  - Quando viene fatto ruotare il ponticello 18 la leva 24 permetterà alla ruota  $2\beta_1$  di ingranare con la 64. Accoppiata alla ruota  $2\beta_1$  troviamo la 28 che ingrana con la 27. 9
- Sulla ruota 27 è solidale una flangia fornita di due perni P (figura 171). Su tali perni sono alloggiati due ceppi B forniti entrambi di elementi frenanti E 0
- Verranno fatte ruotare le ruote 28 e 27 e quindi i due ceppi B. Gli elementi frenanti E, per effetto della forza centrifuga, entreranno in contatto con la superficie interna della corona 29 frenando in tal modo la rotazione della scatola 64. La guida mobile si muoverà lentamente a velocità costante. Quando verrà liberata la guida mobile entrerà in azione la molla di carica. <del>P</del>

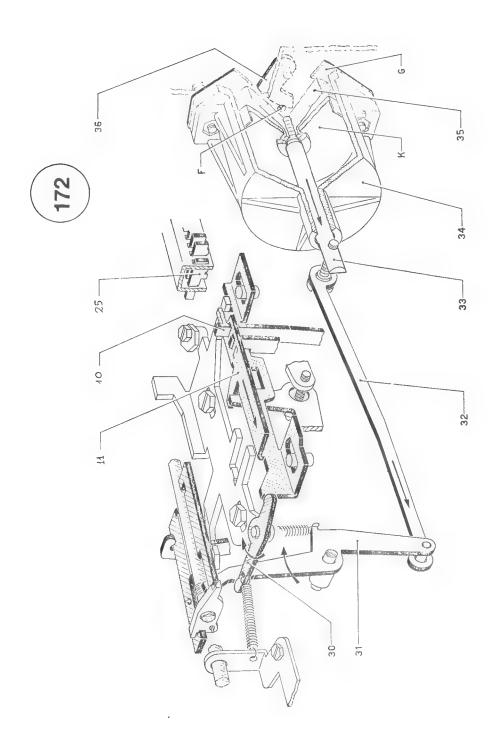

### AMMORTIZZATORE

Abbiamo detto che nell'ultimo tratto di corsa la guida mobile viene ulteriormente frenata dall'ammortizzatore. In tal modo, ammortizzatore e freno centrifugo, contribuiranno a rendere dolce l'arresto della guida mobile stessa. a) Nell'ultima parte della propria corsa, l'arresto 25 incontra l'asta verticale 10 che sposterà, nel senso della freccia, il pettine 11.

Lo spostamento del pettine 11 e quindi della guida mobile verrà notevdmente frenato dall'azione del-Verranno fatte ruotare le leve 30 e 31 per cui il tirante 32 solleciterà; verso sinistra, l'albero 33. l'ammortizzatore.

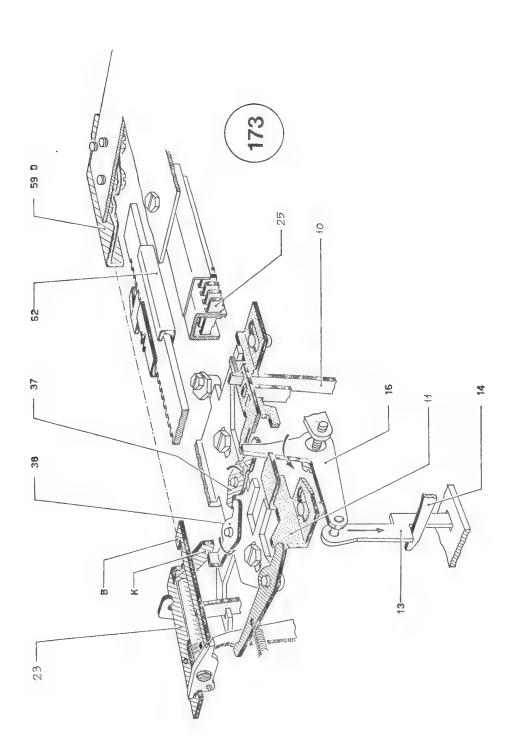

#### - 279 -


### TABULAZIONE ALLORCHE' LA GUIDA MOBILE VIENE PORTATA A FINE CORSA SENZA CHE VI SIANO STOP INPOSTATI RITORNO A RIPOSO DEI "CINEMATICI DI ESECUZIONE" DELLA

Supponiamo di avere fermato la guida mobile sull'ultimo arresto impostato e di abbassare un tasto di tabulazione. La guida mobile si metterà in movime nto per andare sino a fine corsa in quanto:

- l'asta verticale del tabulatore non troverà arresti impostati;
- il movimento stesso non può essere arrestato dal marginatore di destra ( in quanto esso si trova ruotato)

Raggiunta la posizione di fine corsa, la piastrina fissa di destra fermerà la guida mobile e avrà il compito di fa re tornare a riposo i "cinematici di esecuzione" relativi alla tabulazione.

- dice B, sposterà verso sinistra l'albero del libero 23 . Quest'ultimo, tramite l'aletta K, farà ruotare le due Quando la guida mobile raggiungerà la posizione di fine corsa la piastrina fissa 59 D, incontrando l'appen Verrà abbassata l'asta 13 che farà tornare a riposo la leva 14 la quale, come già sappiamo, ha il compito di fare ritornare a riposo i "cinematici di esecuzione" relativi alla tabulazione. manovelle 38, 37 e di conseguenza la squadretta 16. a)
- Il comando sopra citato sostituisce quello fornito dal pettine 11 che resta a riposo in quanto l'asta vertic<u>a</u> le 10 non incontra arresti di tabulazione impostati. 9

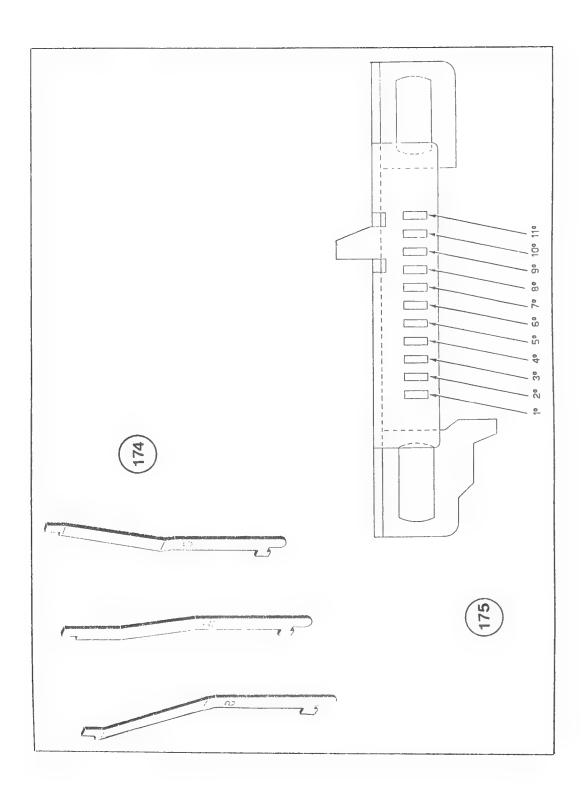

# POSIZIONE DELLE ASTE VERTICALI A SECONDA DEL TIPO DI TABULATORE

I tipi di tabulatore sono quelli qui sotto elencati

	-
Tabulatore decimale	000 000 00
Tabulatore inglese	<b>\$0</b> 000 000.
Tabulatore britannico	<b>\$00000000</b>
Tabulatore FINN	000 000 00
Tabulatore Punto o decimale USA	000 000 0
Incolonnatore	
posizione dell'arresto impostato	

a) Per avere l'incolonnamento desiderato è sufficente alloggiare le aste verticali, negli undici intagli di guida del pettine superiore, in un certo ordine.

b) Per ogni tipo di spaziatura avremo un determinato pettine i cui intagli di guida disteranno, l'uno dall'altro, di una quantità pari al valore del passo di scrittura (figura 175)


L'asta A è perfettamente diritta, la B presenta una piegatura verso sinistra mentre la C presenta c) Le aste verticali sono di tre tipi che portano rispettivamente incise le lettere A,B e C. la stessa piegatura verso destra (vedere figura 174). d) Nella tabella della pagina che segue sono indicate le posizioni delle aste nel pettine di guida a seconda:


- del tipo di spaziatura

- del tipo di tabulatore

Dell'incolonnatore parleremo in un capitolo a parte.

INTERRUZIONE DEL RITORNO ELETTRICO E DELLA TABULAZIONE DA PARTE DEL TASTO "RITORNO DI UN PASSO"

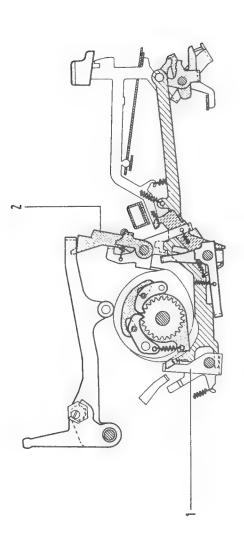

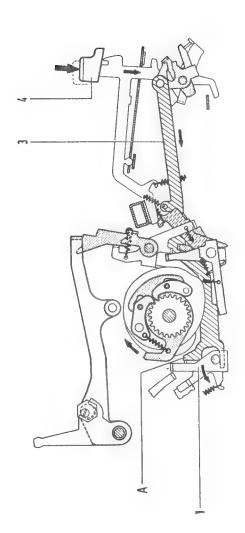

Sulla Editor 4 con tabulatore il ritorno elettrico e la tabulazione possono essere interrotti solo con l'abbassamento del tasto di ritorno di un passo.

- Nella figura in alto è in corso un ciclo di ritorno elettrico o di tabulazione e la camma è stata arrestata dal telaino 1 dopo una rotazione di 90°. Facciamo notare che l'abbassamento del tasto del ritorno elettrico o di un tasto del tabulatore provoca la rotazione del telaino di arresto 2 per cui verrà impedito il ritorno di un passo.
- Nella figura in basso è stato abbassato il tasto del ritorno di un passo 4; il relativo puntone 3 si è spostato verso il posteriore e, tramite il suo sperone A, ha comandato la rotazione del telaino 1 determinando in tal modo la conclusione del ciclo e l'immediato arresto della guida mobile.

414,21,1 (02)



EDITOR 4 CON INCOLONNATORE


414,21,1 (02)

#### PREMESSA

cinematico dell'incolonnatore della Editor 4, oltre alle sue normali prestazioni, permette di ottenere: ΙΊ

- possibilità di saltare uno o più arresti impostati; tale prestazione si ottiene abbassando "a fondo" la barra in colonnatrice; abbassandola invece normalmente" la guida mobile si ferma sul primo arresto che incontra;

co. Questa prestazione verrà illustrata nel capitolo relativo all'interruzione del ritorno elettrico da parte de<u>l</u> possibilità di fermare la guida mobile, in fase di ritorno, in corrispondenza di un arresto di tabulazione; que sta prestazione, detta "tabulazione di ritorno", sfrutta il servizio di ritorno elettrico e quello di tabulazione e si ottiene abbassando "normalmente" la barra incolonnatrice mentre è in corso un ciclo di ritorno elettri la barra incolonna trice.

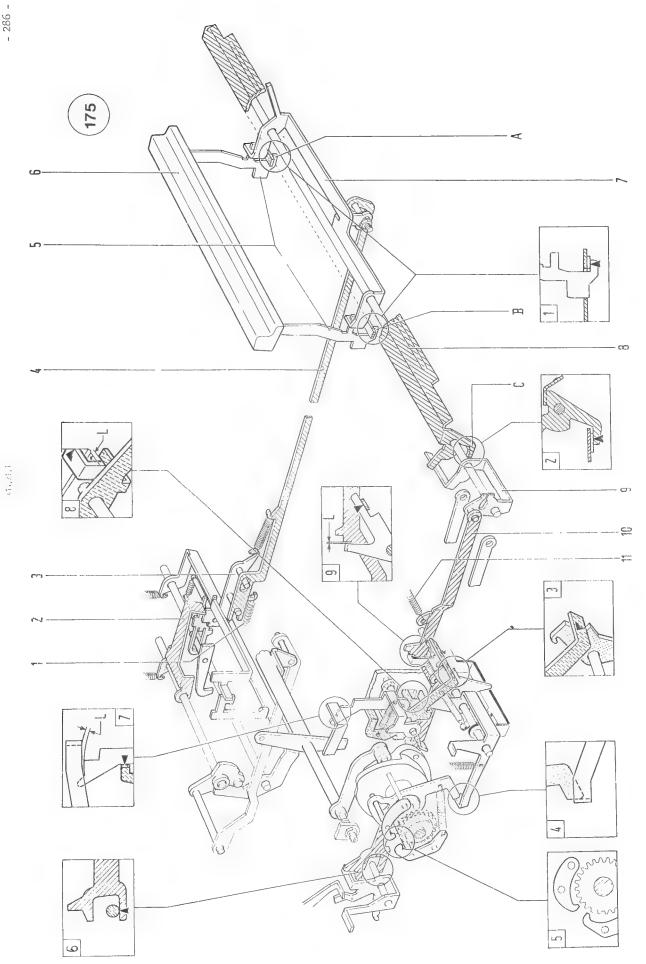

### FUNZIONAMENTO

## Posizione di riposo del cinematico di comando

Nella figura il cinematico è rappresentato nella posizione di riposo. In tale posizione si verificano le seguenti condizioni:

la posizione di riposo dei particolari 3, 4, 5, 6, e 7 è determinata dall'appoggio degli speroni A e B contro l'apposito arresto di gomma, sotto l'azione della molla 1 (riquadro 1);
la posizione di riposo dei particolari 8, 9, e 10 è determinata dall'appoggio dello sperone C contro l'apposito arresto di gomma, sotto l'azione della molla 11 (riquadro 2);
le altre condizioni importanti sono illustrate nei riquadri 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

gancio  $\overline{2}$  verrà illustrata nel capitolo "Interruzione del ritorno elettrico da  $\overline{p}$ arte della barra incolonnatrice" N.B. - La funzione del

(segue)


414.21.1

## Movimento del cinematico di comando e posizione di lavoro

Abbassando normalmente la barra incolonnatrice i particolari che costituiscono il cinematico di comando si muoveranno nel senso indicato dalle frecce e si otterranno, nell'ordine, le seguenti condizioni:

- ultimo libererà il telaino 5 che, sotto l'azione della molla 3, ruoterà fino ad arrestarsi contro il gradino - il puntone  $\underline{1}$  si sposterà verso sinistra e comanderà la rotazione del ponticello  $\underline{4}$  e del dentino  $\underline{2}$ ; questo A (riquadro 1);
  - con tale rotazione il telaino  $\frac{5}{2}$ , tramite la sua aletta  $\frac{1}{2}$  comanderà la rotazione della leva  $\frac{6}{2}$  per cui si ot terrà lo sgancio della flangia  $\frac{7}{2}$  (riquadro 2) e la chiusura dell'innesto (riquadro 3); inoltre il telaino 5, tramite la sua laletta C, provocherà anche la rotazione del telaino 9 in modo da predisporre il bloc caggio della leva comando ritorno di un passo  $\frac{8}{8}$  (riquadro 4);
- cinematico di esecuzione. Facciamo notare, che a differenza della Editor 4 con tabulatore decimale, sulla - contemporaneamente ai movimenti sopra descritti, avverrà anche lo spostamento verso l'anteriore del ti rante 14. L'entità di tale spostamento, corrispondente alla corsa "normale" della barra incolonnatrice, che si porterà così sulla traiettoria della barra universale 10 in modo da predisporre l'attivazione del Il movimento del tirante 14 provocherà lo spostamento verso l'anteriore del telaino 13 e del puntone 12Editor 4 con incolonnatore, esiste un'unica barra universale (10), è determinato dall'arresto dello sperone <u>D</u> contro l'albero <u>11</u>

(segue)

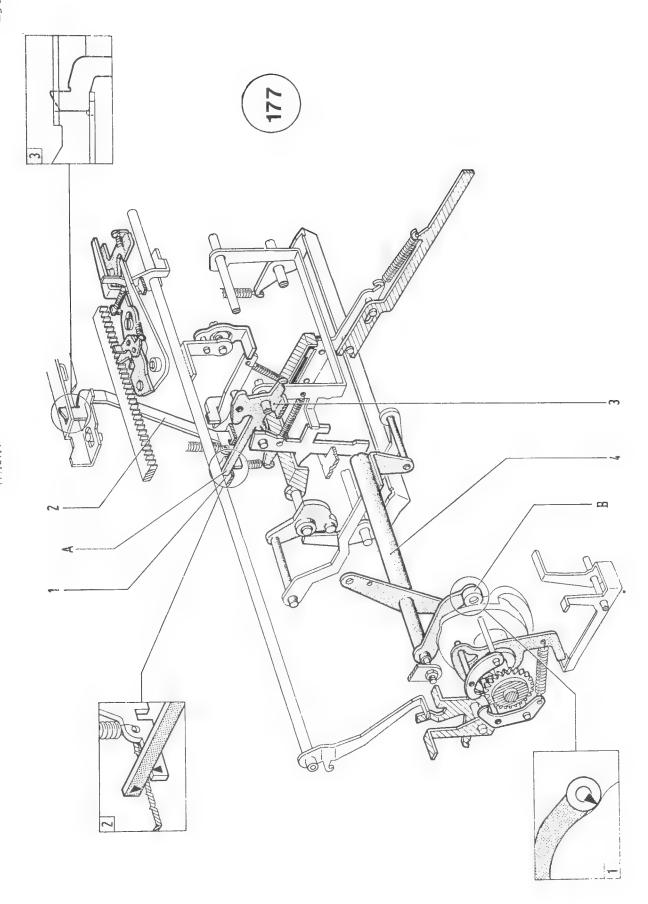


## 3) Posizione di riposo del cinematico di esecuzione

Nella figura il cinematico di esecuzione è rappresentato in posizione di riposo. Le condizioni importanti so no le seguenti:

- il rullino B dell'albero dei servizi 4 si appoggia sul profilo interno della camma, sotto l'azione della mol la agganciata sul braccio centrale dell'albero dei servizi (tale molla non è visibile nella figura) (riqua dro 1);
  - il braccio  $\underline{A}$  del telaino  $\underline{3}$  si appoggia contro la piastra  $\underline{1}$  e mantiene l'asta  $\underline{2}$  in posizione bassa (riquadri

(segue)

414,21.1

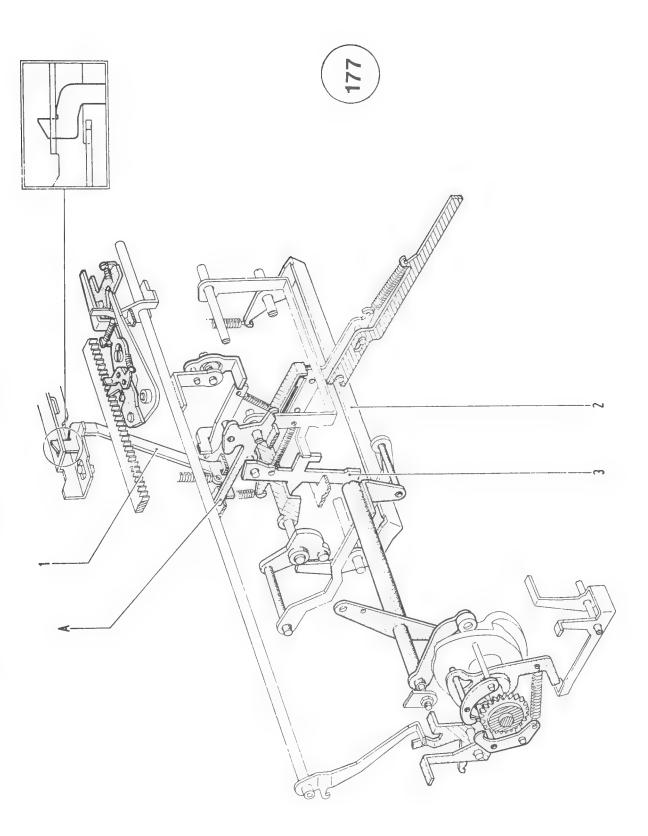

414.21.1

\*

markette tetenten er

## Movimento del cinematico di esecuzione e posizione di lavoro

4

Come abbiamo visto all'abbassamento della barra incolonnatrice, il cinematico di comando provvede a chiu dere l'innesto e a portare il puntone <u>3</u> sulla traiettoria della barra universale <u>2</u>. La camma si porrà quindi in rotazione e azionerà il cinematico di esecuzione; si verificheranno di cons<u>e</u> guenza le condizioni seguenti:


- la barra universale  $\frac{2}{2}$  solleverà il puntone  $\frac{3}{2}$  che provvederà a comandare l'estrazione del dente dello scappamento e a predisporre l'arresto della camma a 90° del ciclo.
- il braccio A ruoterà verso l'alto e permetterà all'asta 1, sotto l'azione della propria molla, di sollevar si in modo da disporsi sulla traiettoria degli arresti dell'incolonnatore (vedere riquadro);
- lo spostamento e l'arresto della guida mobile e il ritorno a riposo del cinematico di esecuzione avveng<u>o</u> no esattamente come per il tabulatore decimale.


(segue)

414.21.1





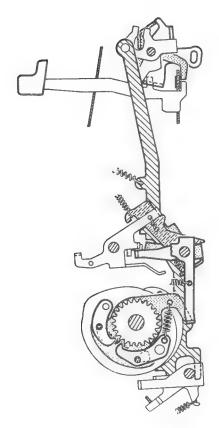

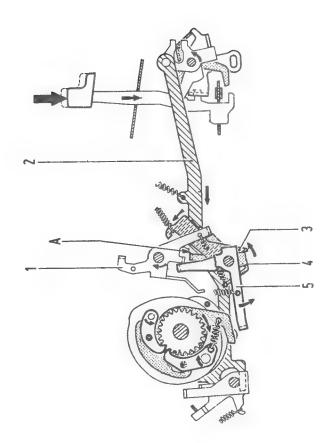

# 5) Ricarica dell'innesto con barra incolonnatrice abbassata "normalmente"

Abbassando "normalmente" la barra incolonnatrice deve avere luogo un solo ciclo anche se Pertanto, nel corso di tale ciclo, sarà necessario ricaricare l'innesto, cioè riportarlo in posizione di riposo in modo da predisporre l'arresto della camma dopo un solo giro. la barra incolonnatrice viene mantenuta abbassata.

- Il cinematico di comando dell'incolonnatore si trova in posizione di riposo Vediamo ora come viene ottenuta tale ricarica.


> Figura 178 Figura 179

- E' stata abbassata "normalmente" la barra incolonnatrice.

Il puntone  $\underline{2}$ , tramite il suo gradino  $\underline{A}$ , ha fatto ruotare il ponticello  $\underline{4}$  e il dentino  $\underline{3}$ ; que st'ultimo ha liberato il telaino  $\underline{1}$  che a sua volta ha comandato la rotazione della leva  $\underline{5}$  de terminando così la chiusura dell'innesto.

(segue)

414.21.1

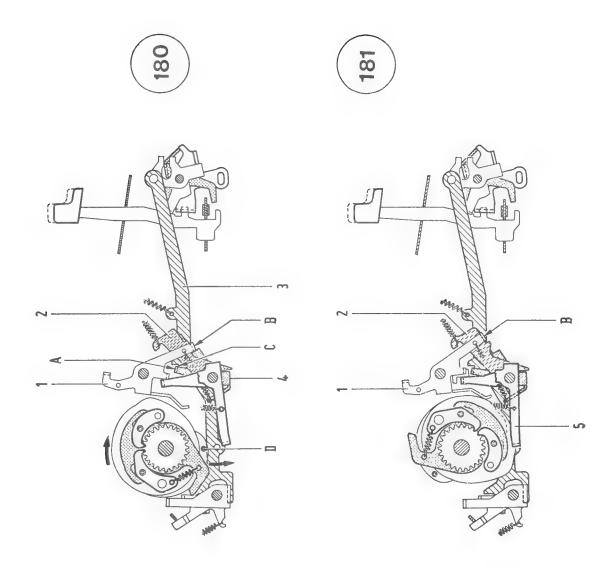


La camma ha iniziato la sua rotazione e, tramite il perno  $\overline{D}$ , ha spinto verso il basso il puntone  $\underline{3}$  il cui gradino  $\underline{C}$  ha abbandonato l'aletta  $\underline{A}$  del ponticello  $\underline{4}$ ; quest'ultimo ha così potuto ritor nare in posizione di riposo permettendo al dentino  $\underline{2}$  di appoggiarsi sull'aletta  $\underline{B}$  del telaino  $\underline{1}$ . Figura 180

La camma si trova a metà del ciclo e il suo profilo interno ha riportato il telaino  $\underline{1}$  in posizione di riposo permettendo in tal modo al dentino 2 di riagganciare l'aletta B. Anche la leva 5 ha potuto ritornare in posizione di riposo per cui, al termine del ciclo, potrà arrestare la camma.

Figura 181

(segue)

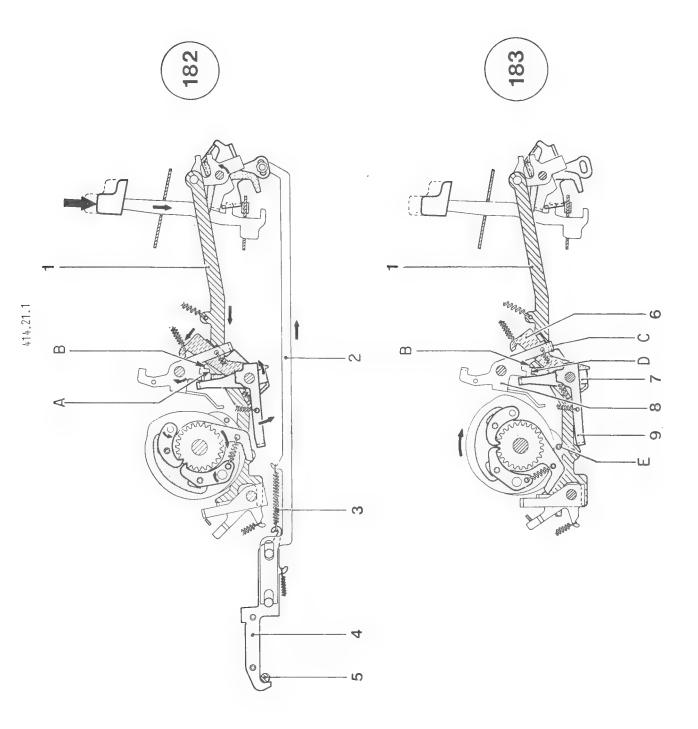

### Abbassamento "a fondo" della barra incolonnatrice e mancata ricarica dell'innesto 6

cli e la camma dovrà continuare a ruotare fino a quando la barra non verrà rilasciata. Abbassando "a fondo "la barra incolonnatrice si dovrà ottenere la ripetizione dei Pertanto, in questi cicli, l'innesto non dovrà essere ricaricato.

Figura 182

La barra incolonnatrice è stata abbassata "a fondo".

Il tirante 1 ha compiuto una corsa maggiore di quella "normale" provocando lo stiramen ve corsa, si è arrestata contro l'albero 5 e non ha più potuto seguire l'ulteriore spost<u>a</u> to della molla 3. Tale stiramento si è verificato in quanto la piastrina 4, dopo una bre mento del tirante 2.


Anche il puntone I ha compiuto una corsa più lunga di quella "normale" per cui il suo sperone <u>B</u> si trova maggiormente spostato verso sinistra.

Figura 183

aletta  $\underline{D}$  è stata arrestata dallo sperone  $\underline{B}$  che, come abbiamo detto, si trova maggiormente spostato verso sinistra; di conseguenza il dentino  $\underline{6}$  rimarrà nella posizione indicata il puntone <u>l</u> il cui gradino <u>A</u> ( vedere figura 182 ) ha abbandonato l'aletta <u>D</u> del pontice<u>l</u> timo verrà riportato a riposo dal profilo della camma. Ne consegue che, allorchè il pr<u>o</u> filo della camma abbandonerà il telaino  $\frac{8}{2}$ , quest'ultimo si riporterà nuovamente nella posizione indicata in figura impedendo così alla leva  $\frac{9}{2}$  di arrestare la camma al termi  $\overline{E}$ , ha spinto verso il basso in figura e non avrà la possibilità di agganciare l'aletta C del telaino  $\overline{8}$  quando quest'ul lo 7; quest'ultimo non ha però potuto ritornare in posizione di riposo in quanto la sua La camma ha iniziato la sua rotazione e, tramite il perno ne del ciclo.



### RITORNO ELETTRICO

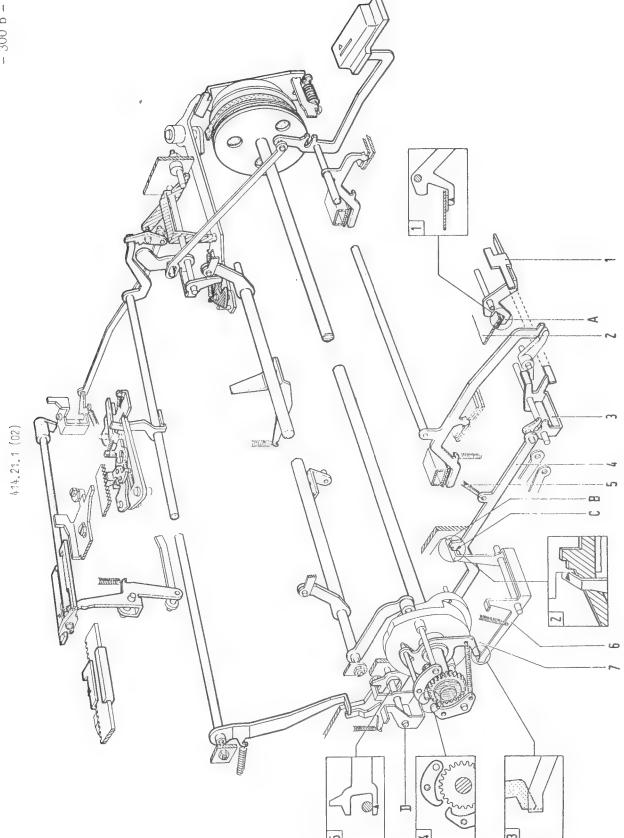

## RITORNO ELETTRICO DELLA GUIDA MOBILE

Le differenze sul ritorno elettrico della Editor 4 con incolonnatore rispetto alla Editor 4 con tabulatore decimale, riguardano solo il cinematico di avvio camma servizi.

movimento avviene però solo dopo che la guida mobile ha raggiunto la posizione "di a capo" e pratica-Infatti l'avvio camma servizi, viene effettuato sfruttando lo stesso cinematico del ritorno di un passo. Ciò significa che in un ciclo di ritorno a capo si comanda anche il ritorno di un passo: quest'ultimo mente non ha alcun effetto.

### FUNZIONAMENTO

### 1) Posizione di riposo


Nella figura il cinematico è rappresentato in posizione di riposo. In tale posizione si verificano le seguenti condizioni:

- la posizione di riposo dei particolari 1, 3 e 4 è determinata dall'appoggio dello sperone A contro il piano della tastiera 2, sotto l'azione della molla 5 (riquadro 1);
- la leva 6, sotto l'azione della propria molla, si appoggia contro il fianco della macchina (riquadro 2);

- il gradino C si trova di fronte e a leggera distanza dall'aletta B (riquadro 2); - la flangia 7 è arrestata dall'aletta posteriore della leva 6 (riquadro 3);

- l'innesto della camma risulta aperto (riquadro 4);

- l'appendice posteriore del puntone 4 si appoggia contro la colonnina <u>D</u>, per effetto della molla <u>5</u> (riquadro 5)

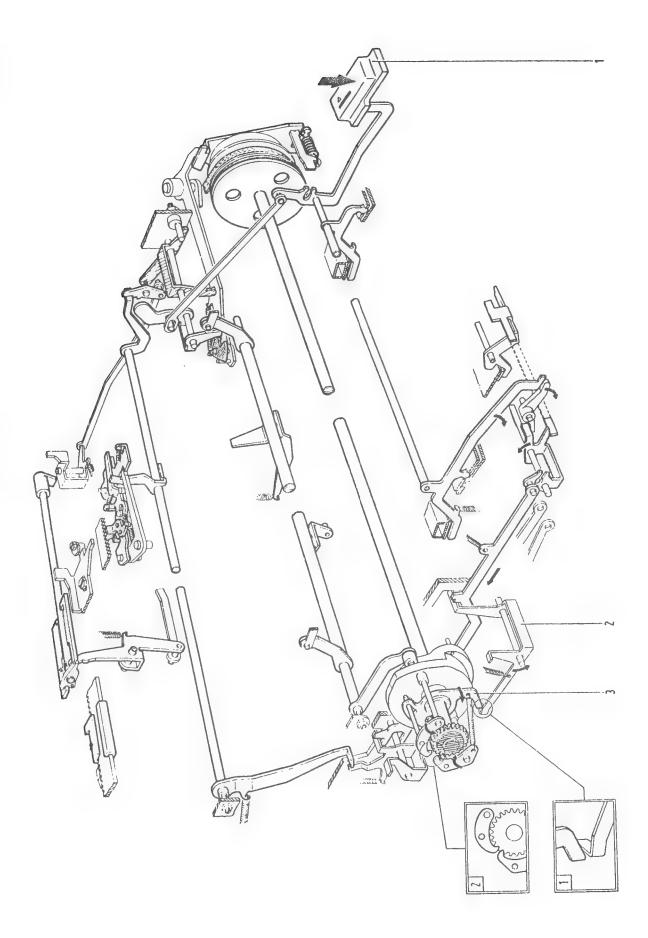

## 2) Movimento del cinematico e posizione di lavoro

Abbassando il tasto 1 i particolari che costituiscono il cinematico di comando si muoveranno nel senso indicato dalle frecce e si otterranno, nell'ordine, le seguenti condizioni:

- rotazione della leva comando innesto <u>2</u> e conseguente sgancio della flangia <u>3</u> (riquadro 1); chiusura dell'innesto e conseguente avviamento della camma (riquadro 2).

### 3) Ricarica della leva comando innesto

Abbassando "normalmente" il tasto 1 deve avere luogo un solo ciclo anche se il tasto non viene rilascia-

E' perciò necessario che, durante il ciclo, la leva 2 venga ricaricata in modo da predisporre l'arresto della camma dopo un solo giro.

La ricarica della leva 2 avviene esattamente come nel ritorno di un passo,

# 4) Mancata ricarica della leva comando innesto con tasto abbassato a fondo

Mantenendo il tasto <u>1</u> abbassato "a fondo" si dovrà ottenere la ripetizione, dei cicli e la camma dovrà continuare a ruotare fino a quando il tasto non verrà rilasciato. Di conseguenza, in questi cicli, la leva 2 non dovrà essere ricaricata,

Anche la mancata ricarica della leva 2 avviene in modo identico a come abbiamo già descritto nel ritorno di un passo.

INTERRUZIONE DEL RITORNO ELETTRICO E DELLA TABULAZIONE DA PARTE DEL TASTO "RITORNO DI UN PASSO" O DELLA "BARRA INCOLONNATRICE"



#### - 303

### PREMESSA

## Interruzione della tabulazione

La tabulazione può essere interrotta abbassando "normalmente" il tasto del ritorno di un passo o la barra inco lonnatrice.


În entrambi i casi la guida mobile si arresterà nel punto in cui si trova al momento dell'abbassamento del tasto o della barra.

## Interruzione del ritorno elettrico

Infatti se si impiegasse il tasto "ritorno di un passo" l'arresto della guida mobile avverrebbe rumorosamente in quanto si comanderebbe l'inserimento del dente del ritorno di un passo nella cremagliera mentre la guida mobile Sulla Editor 4 con incolonnatore il ritorno elettrico può essere interrotto solo con la "barra incolonnatrice". si sta spostando.

Abbassando "normalmente" la barra incolonnatrice mentre è in corso un ciclo di ritorno elettrico si otterrà l'i<u>n</u> terruzione del ritorno elettrico seguita immediatamente dalla tabulazione (tabulazione di ritorno).


Nelle pagine seguenti esamineremo come vengono ottenute queste particolari prèstazioni.

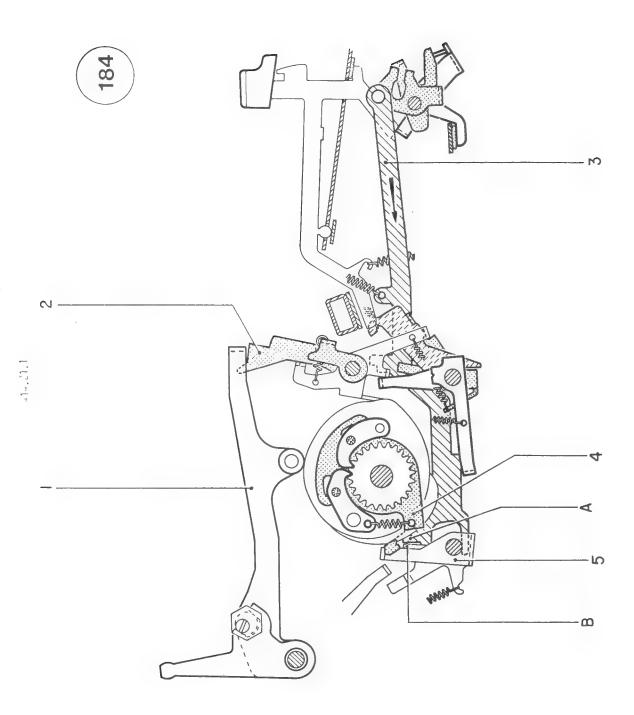

## Interruzione della tabulazione comandata dal tasto "ritorno di un passo" 7

Nella figura è in corso un ciclo di tabulazione e la camma è stata arrestata dal telaino 5 dopo una rotazio Abbassando il tasto del ritorno di un passo mentre è in corso un ciclo di tabulazione si provoca l'immedia to arresto della guida mobile senza però attivare il cinematico del ritorno di un passo.

Facciamo notare che l'aletta  $\underline{B}$  del telaino  $\overline{5}$  si trova accostata allo sperone  $\underline{A}$  del puntone comando ritorno di un passo  $\underline{3}$  mentre il telaino di arresto  $\underline{2}$  si trova in posizione di bloccaggio della leva  $\underline{1}$ . Se in queste condizioni si abbassa il tasto del ritorno di un passo si provocherà lo spostamento verso sin<u>i</u> stra del puntone <u>3</u> il cui sperone <u>A</u> farà ruotare il telaino <u>5</u> che libererà la flangia <u>4</u> permettendo così la conclusione del ciclo e l'arresto della guida mobile.

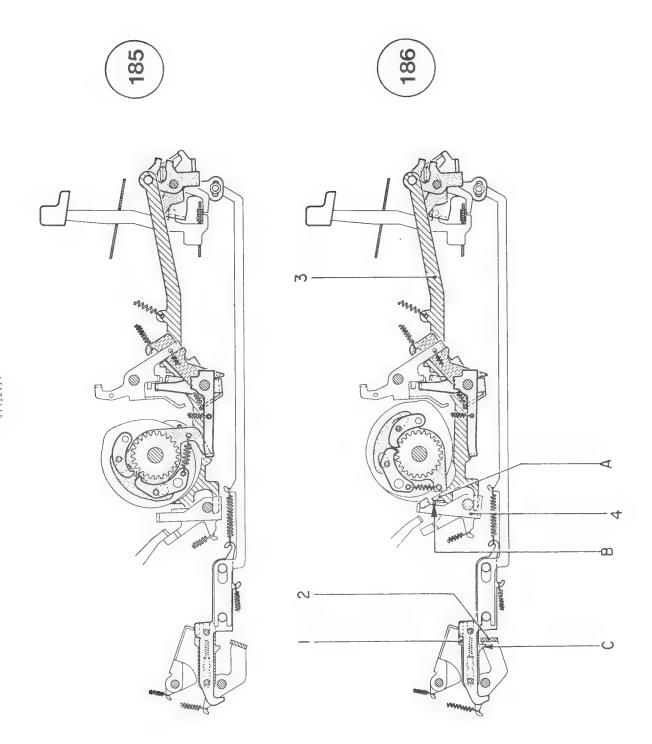

Abbassando "normalmente" la barra incolonnatrice mentre è in corso un ciclo di ritorno <u>el</u> lettrico si provoca l'interruzione del ritorno elettrico seguita immediatamente dalla tabul<u>a</u>


Tale manovra consente di arrestare la guida mobile, in fase di ritorno, in corrispondenza di un arresto dell'incolonnatore.

Vediamo ora come viene ottenuta questa particolare prestazione.

E' illustrato il cinematico di comando dell'incolonnatore in posizione di riposo. Figura 185

Figura 186

A del puntone dell'incolonnatore  $\underline{3}$  mentre la traversa della barra universale  $\underline{2}$  si è disposta davanti al dente  $\underline{C}$  della slitta  $\underline{1}$ . E' in corso un ciclo di ritorno elettrico e la camma dei servizi è stata arrestata dal telai Osservando la figura si può notare che l'aletta B del telaino 4 si è accostata allo sperone no 4 dopo una rotazione di 90°.

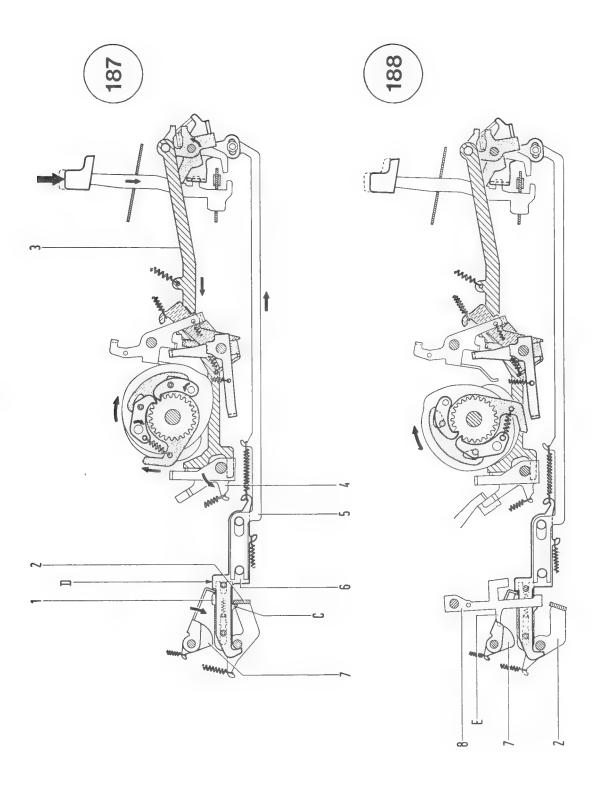


E' stata abbassata "normalmente" la barra incolonnatrice. Figura 187

Il puntone  $\frac{1}{2}$  si è spostato verso sinistra ed ha fatto ruotare il telaino  $\frac{1}{4}$  determinando in tal modo la conclusione del ciclo e il conseguente arresto della guida mobile.

abbandona il gancio 7 quest'ultimo, sollecitato dalla propria molla, ruota verso il basso inseren è stato immediatamente arrestato dalla barra universale  $\overline{2}$  . Di conseguenza, appena il profilo  $\overline{\mathrm{D}}$ Contemporaneamente, il tirante  $\frac{5}{2}$  si è spostato verso destra trascinando nella stessa direzione la piastrina  $\frac{6}{6}$ . La slitta  $\frac{1}{2}$  non ha però potuto seguire la piastrina  $\frac{6}{6}$  in quanto il suo dente  $\frac{C}{C}$ dosi tra la piastrina  $\underline{6}$  e la slitta  $\underline{1}$ .

Figura 188 - La camm

inizio un ciclo di tabulazione, durante il quale la barra universale 2 spingerà verso l'alto il pun in quanto la barra incolonnatrice viene mantenuta abbassata dal gancio 7. Di conseguenza avrà tone B che, tramite la sua appendice E solleverà il gancio 7 permettendo in tal modo il ritorno La camma ha completato il primo ciclo ( relativo al ritorno elettrico) ma non è stata arrestata a riposo della barra incolonnatrice.

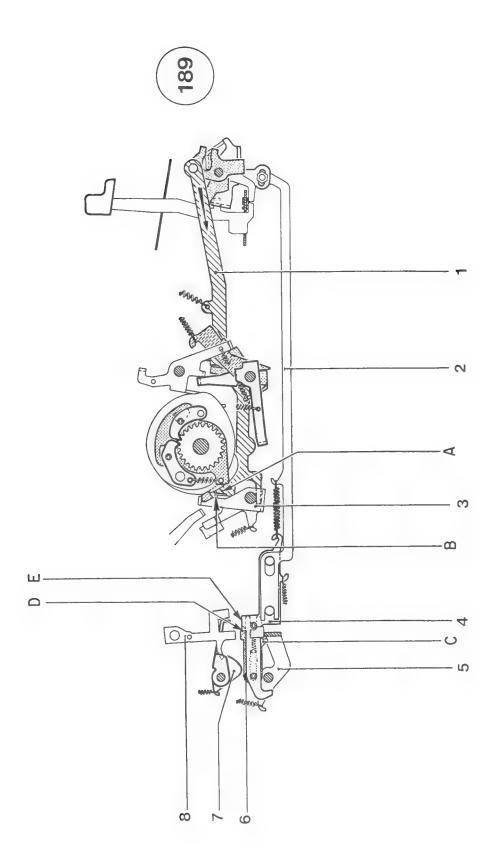

# Interruzione della tabulazione comandata dalla "barra incolonnatrice"

Se si abbassa "normalmente" la barra incolonnatrice mentre è in corso un ciclo di tabulazione, si provoca l'immediato arresto della guida mobile.

Nella figura è in corso un ciclo di tabulazione e la camma dei servizi è stata arrestata dal telaino  ${f 3}$  dopo una rotazione di 90°.

La barra incolonnatrice è stata rilasciata e si trova nuovamente in posizione di riposo.

si trova accostata allo sperone  $\underline{A}$  del puntone dell'incolonnatore  $\underline{1}$ . L'aletta <u>B</u> del telaino <u>3</u> si trova accostata allo sperone <u>A</u> del puntone dell'incoloni Il puntone <u>8</u> ha sollevato il gancio <u>7</u> e lo mantiene nella posizione indicata in figura.

stra e comanderà la rotazione del telaino 3 determinando così la conclusione del ciclo e l'arresto della gui-Se in queste condizioni si abbassa nuovamente la barra incolonnatrice, il puntone 1 si sposterà verso sini da mobile.

tanto, ir questo caso, non si avrà la memorizzazione della tabulazione e la camma verrà arrestata al termi Facciamo notare che l'abbassamento della barra incolonnatrice provocherà anche lo spostamento verso de verrà arrestato dalla barra universale 5; di conseguenza tra i due profili Ded E si creerà un vano come nel caso precedente ma il gancio 7 non potrà inserirvisi in quanto il puntone 8 lo mantiene sollevato. Per stra del tirante 2 e della piastrina 4; la slitta 6 non potrà seguire la piastrina 4 in quanto il suo dente C ne del ciclo.



EXPRESS - MARGIN



Il tasto dell'express - margin ha il compito di comandare lo spostamento del marginatore sinistro in modo da por tarlo in corrispondenza di un arresto dell'incolonnatore programmato in precedenza. Tale prestazione viene ottenuta combinando l'azione dei tre seguenti servizi:

- impostazione dei marginatori
- tabulazione
- ritorno a capo


Il tasto dell'express - margin può compiere due corse diverse che chiameremo:

- corsa normale
- corsa a fondo

Esaminiamo ora come viene ottenuto lo spostamento del marginatore sinistro.




a) Supponiamo di avere il marginatore sinistro S completamente a capo e di avere due arresti dell'incolonnatore impostati nei punti A e B.

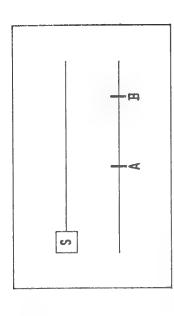

Per portare il marginatore in corrispondenza dell'arresto A sarà sufficiente abbassare "normalmente" il tasto dell'express - margin dopo aver portato la guida mohile a capo. Il tasto comanderà le se guenti funzioni:

- agganciamento del marginatore sinistro da parte dell'impostatore dei marginatori;
  - tabulazione della guida mobile e successivo arresto in corrispondenza dell'arresto A;
    - ritorno a riposo dell'impostatore dei marginatori e conseguente posizionamento del marginatore sinistro in corrispondenza del l'arresto A.

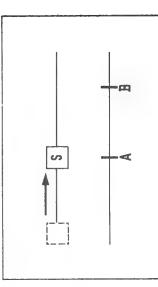

(segue)

414.21.1

b) Se si desidera spostare il marginatore sinistro dal punto A al punto B sarà sufficiente riabbassare il tasto dell'express margin dopo aver riportato la guida mobile a capo; verranno nuovamente comandate le funzioni descritte al punto a) per cui il marginatore verrà posizionato in corrispondenza del l'arresto B.

## 2) Abbassamento "a fondo" del tasto dell'express - margin

a) Supponiamo di avere il marginatore sinistro S in corrispondenza denza dell'arresto B e di volerlo portare in corrispondenza dell'arresto A.

A tale scopo sarà sufficiente abbassare "a fondo" il tasto dell'express - margin, dopo aver portato la guida mobile a capo. Il tasto comanderà le seguenti funzioni:

- agganciamento del marginatore sinistro da parte dell'impostatore dei marginatori;


tabulazione della guida mobile;


- ritorno a capo della guida mobile (con esclusione dell'in

terlinea).


Siccome il movimento del ritorno a capo prevale su quello della tabulazione, la guida mobile ternerà a capo; raggiunta questa posizione sarà necessario rilasciare il tasto: in tal mede si interremperà l'azione del ritorno a capo e la guida mobile inizierà la corsa di tabulazione fino a fermarsi in corrispondenza dell'arresto A.

L'impostatore dei marginatori ritornerà quindi a riposo per mettendo al marginatore sinistro di posizionarsi in corrispondenza dell'arresto A.

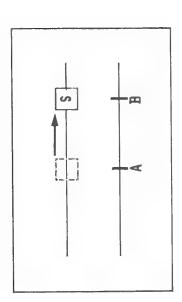

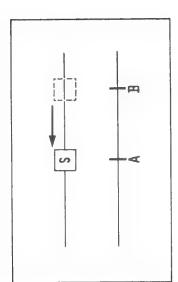


b) Supponiamo ora di avere il marginatore sinistro in corri spondenza dell'arresto A e di volerlo portare completamen te a capo.

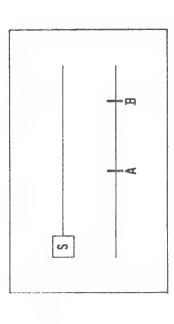


A tale scopo sarà necessario abbassare "a fondo" il tasto dell'express - margin e mantenerlo in questa posizione fi no a quando la guida mobile non sia tornata completamente a capo; raggiunta questa posizione si dovrà abbassare, con un tocco rapido, la barra incolonnatrice o il tasto del ritorno di un passo che comanderanno l'immediata conclusione del ciclo ed il ritorno a riposo dell'impostatore dei marginatori.

Di conseguenza il marginatore sinistro verrà posizionato completamente a capo.

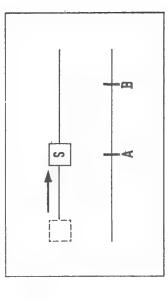

#### NOTA

stamento del marginatore destro non è possibile in quanto per poterlo agganciare si deve portare la guida mobile a fine riga e, come sappiamo, in questa posizione la guida mobile comanda lo sgancio del cinematico di esecuzio Facciamo presente che con il tasto dell'express - margin si può spostare solo il marginatore sinistro. Lo spo ne dell'incolonnatore con il conseguente immediato ritorno a riposo dell'impostatore dei marginatori.

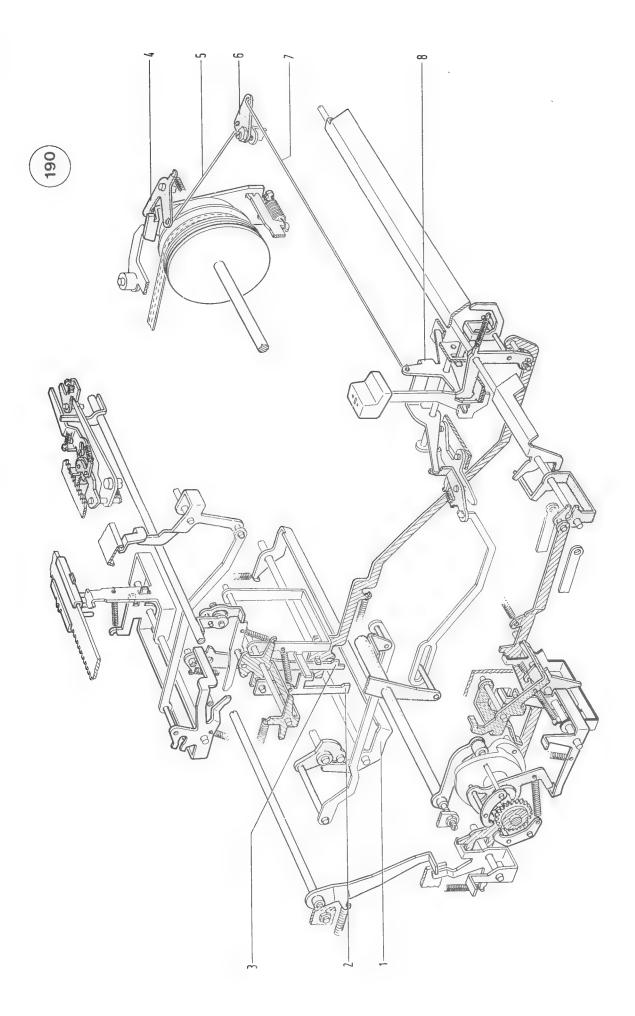

#### - 319 -

### FUNZIONAMENTO

Nella figura è illustrato il cinematico dell'express - margin.


Come si può notare, il tasto comanda l'avviamento della camma dei servizi attraverso lo stesso cinematico di co mando dell'incolonnatore che abbiamo già illustrato.

Oltre ad avviare la camma, il tasto dell'express - margin deve anche predisporre l'attivazione dei cinematici di esecuzione relativi a:

- impostazione dei marginatori
- tabulazione
- ritorno a capo

Per attivare il primo e il secondo cinematico sarà sufficiente portare i due puntoni2 e 3 sulla traiettoria della barra universale 1.


Per attivare il terzo cinematico sarà necessario premere "a fondo" il tasto dell'express - margin in modo da chiudere la frizione del ritorno elettrico tramite i particolari 4, 5, 6, 7 e 8.

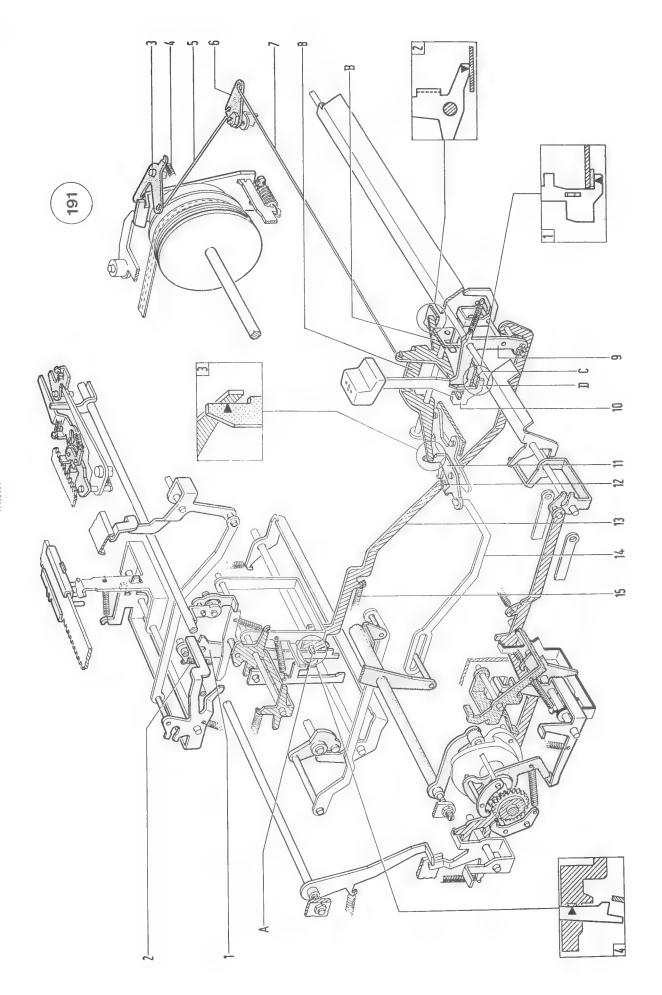

## 1) Posizione di riposo

Indichiamo solo le condizioni specifiche del cinematico dell'express - margin.

- La posizione di riposo dei particolari 9, 10 e 13 è determinata dall'appoggio dello sperone D contro l'arresto di gomma C, sotto l'azione della molla 15 (riquadro 1).
  - La posizione di riposo dei particolari  $\frac{3}{2}$ ,  $\frac{5}{6}$ ,  $\frac{7}{6}$  e  $\frac{8}{6}$  è determinata dall'arresto del braccio  $\underline{B}$  contro la piastra della tastiera, sotto l'azione della molla  $\frac{4}{6}$  riquadro  $\frac{2}{6}$ .
- gancio stesso con - La posizione di riposo del puntone  $\frac{14}{12}$  e del gancio  $\frac{11}{12}$  è determinata dall'appoggio del tro il telaino  $\frac{1}{12}$ , sotto l'azione della molla  $\frac{12}{12}$  (riquadro 3).
- Il puntone  $\underline{1}$  si appoggia contro l'aletta A del tirante  $\underline{13}$  sotto l'azione della propria molla  $\underline{2}$  (riquadro 4)

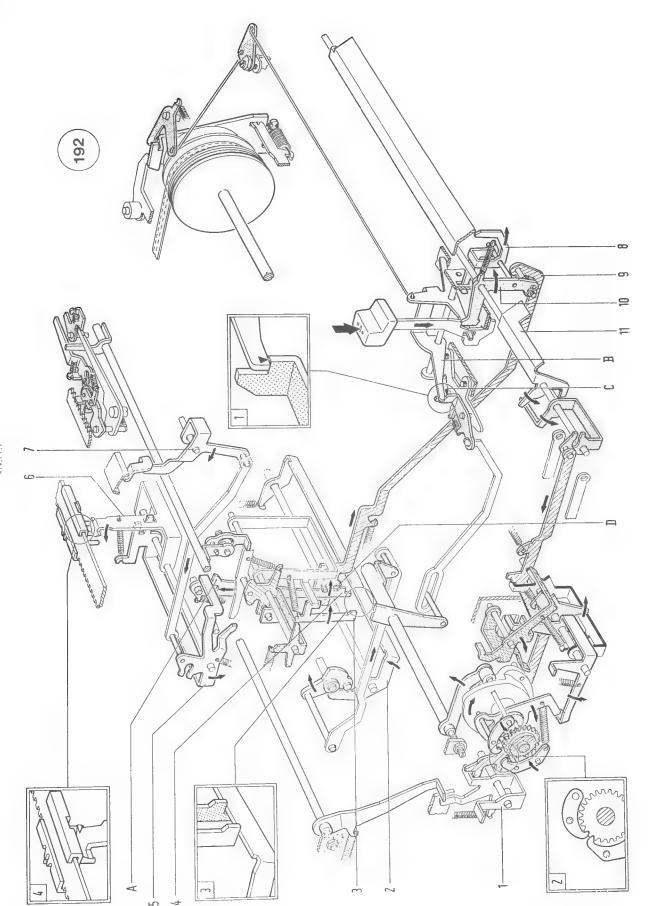


414.21.1

## 2) Movimento del cinematico e posizione di lavoro

- Abbassando "normalmente" il tasto dell'express margin si verificheranno le seguenti condizioni:
- la corsa "normale" del tasto avrà termine allorchè il braccio B incontrerà il gradino C (riquadro
- dentino 8 che, a sua volta, farà ruotare il telaino avviamento camma 11 determinando così la chiusu - con tale corsa il tasto comanderà la rotazione della leva 10 e lo spostamento verso l'anteriore del ra dell'innesto (riquadro 2);
- la rotazione della leva  $\frac{10}{2}$  provocherà anche lo spostamento verso l'anteriore del tirante  $\frac{9}{2}$  che in tal modo permetterà ai due puntoni  $\frac{3}{2}$  e  $\frac{4}{2}$  di disporsi sulla traiettoria della barra universale  $\frac{2}{2}$  (riquadro
- rà ad attivare il cinematico di esecuzione dell'incolonnatore mentre il secondo, tramite il suo sperone rà illustrato più avanti ); questi movimenti avvengono prima dell'arresto della camma a 90° del ciclo; A farà ruotare il telaino 5 che, a sua volta, comanderà la rotazione dell'impostatore dei marginatori 6 (riquadro 4) e la rotazione della leva bloccaggio interlinea 7 (il bloccaggio dell'interlinea ver - allorchè la barra universale 2 ruoterà verso l'alto solleverà i due puntoni 3 e 4 : il primo provvede
  - stato agganciato dall'impostatore 6 per cui la guida mobile potrà tabulare per fermarsi in corrispon denza del primo arresto impostato; a questo punto la camma potrà completare il ciclo e permettere  $90^{\circ}$ , la camma verrà arrestata dal telaino 1; il marginatore sinistro è già il ritorno a riposo dei cinematici di esecuzione. - dopo una rotazione di

potrà tornare a riposo in quanto il suo dente <u>D</u> rimane agganciato davanti alla traversa della barra unive<u>r</u> Facciamo notare che per tutto il tempo in cui i cinematici di esecuzione rimangono attivi, il tirante 9 non sale 2.-

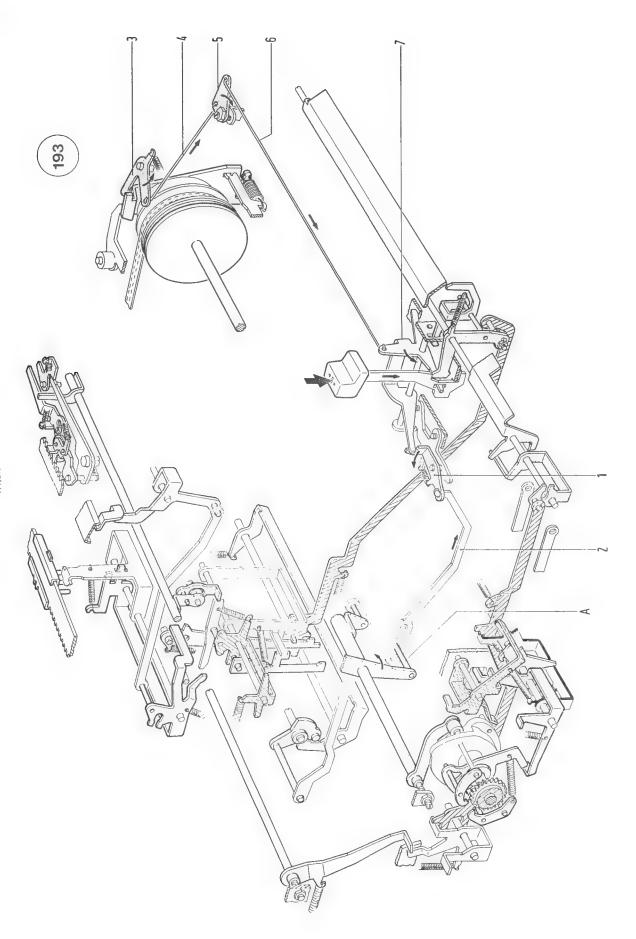

L'abbassamento "a fondo" del tasto dell'express - margin avviene in due tempi: prima si effettua la cor Con la corsa "normale" del tasto si verificheranno le stesse condizioni descritte al punto a) ed esatta sa "normale" poi quella "a fondo"; quest'ultima avverrà solo quando il gancio 1 libererà il telaino 7.

9


- chiusura dell'innesto della camma;
- · predisposizione dell'attivazione dei cinematici relativi all'impostazione dei marginatori e alla tabula

Prima dell'arresto della camma a 90° del ciclo, l'albero dei servizi, tramite il suo perno A, spingerà il puntone  $\overline{2}$  verso l'anteriore provocando la rotazione del gancio  $\overline{1}$  che, come abbiamo detto, libererà il telaino  $\overline{7}$  e permetterà l'abbassamento "a fondo" del tasto dell'express - margin.

Con tale abbassamento, il tasto dell'express - margin, tramite i particolari 3, 4, 5, 6 e 7, provoche rà la chiusura della frizione ritorno carrello.

merà in corrispondenza del primo arresto impostato, determinando la conclusione del ciclo e il ritorno capo e inizierà a tabulare appena il tasto verrà rilasciato. Anche in questo caso la guida mobile si fe<u>r</u> Siccome il movimento di ritorno carrello prevale sul quello di tabulazione la guida mobile tornerà a a riposo dei cinematici di esecuzione.

sti agiranno sul piano inclinato di sinistra dell'asta abbassandola momentaneamente per poterla supera Facciamo notare che durante il ritorno a capo della guida mobile, l'asta verticale dell'incolonnatore, trovandosi in posizione alta di lavoro, può incontrare arresti dell'incolonnatore impostato; tali arre

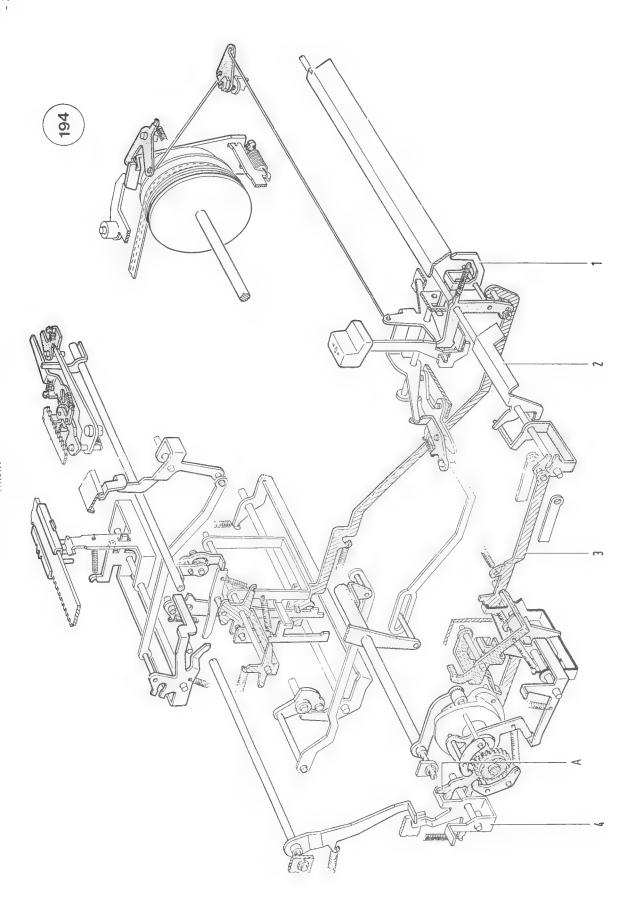

"a fondo" il tasto dell'express - margin e quindi interrompere il ciclo abbassando la barra incolonna Abbiamo detto che per portare il marginatore sinistro completamente a capo è necessario abbassare J

trice o il tasto del ritorno di un passo.

Vediamo ora come si ottiene questa particolare prestazione.

Supponiamo di aver abbassato "a fondo" il tasto dell'express - margin e di mantenerlo in questa pos<u>i</u>

Si verificheranno come sappiamo le seguenti condizioni:

- marginatore sinistro agganciato all'impostatore;


- guida mobile a capo;

-camma arrestata dal telaino  $\underline{4}$  a 90° del ciclo.

Facciamo notare che in queste condizioni il puntone dell'incolonnatore  $\underline{3}$  è già tornato a riposo in quanto, durante la corsa "a fondo" del tasto, il dentino  $\underline{1}$  si è sganciato dal telaino  $\underline{2}$  permettendo il suo ri torno a riposo (tale sgancio avviene in modo identico a come abbiamo già descritto per il tasto imposta tore dei marginatori ).

steriore del puntone <u>3</u> il cui sperone <u>A</u> comanderà la rotazione del telaio <u>4</u> determinando cosi' la concl<u>u</u> sione del ciclo ed il ritorno a riposo dei cinematici di esecuzione. Il marginatore verrà perciò posizio Se in queste condizioni si abbassa la barra incolonnatrice, si provocherà lo spostamento verso il po nato completamente a capo.

Quanto abbiamo descritto si può ottenere anche abbassando il tasto del ritorno di un passo il cui punto ne opererà in modo identico a quello dell'incolonnatore.

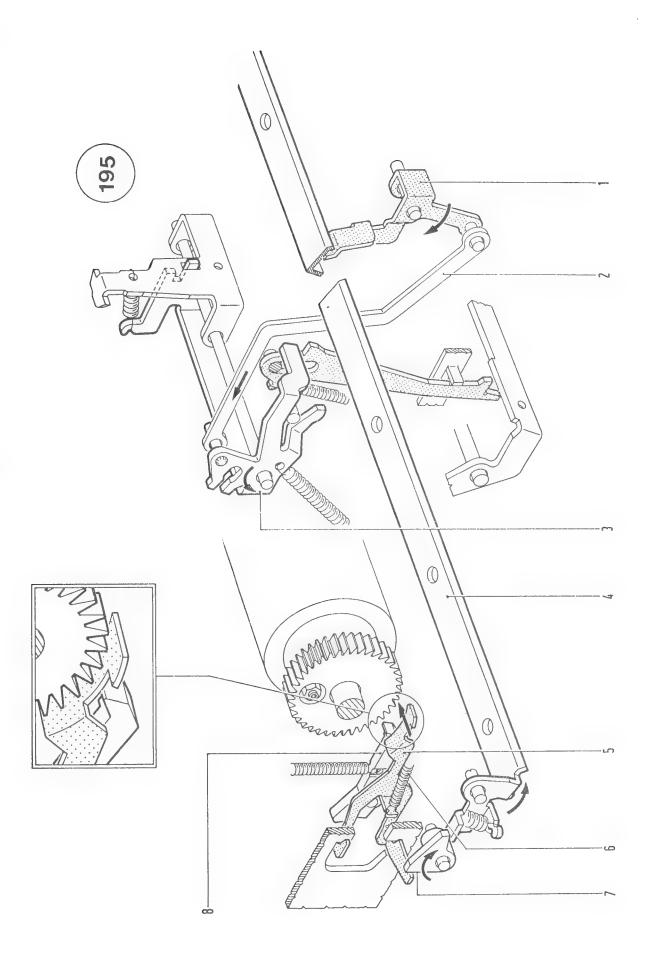

### Esclusione dell'interlinea 3

Abbassando "a fondo" il tasto dell'express - margin viene comandato il ritorno a capo della guida mobile escludendo però l'interlinea.

infatti il movimento utile ai fini dello spostamento del marginatore è solo quello del ritorno a capo mentre l'interlinea non è necessaria. Per ottenere l'esclusione dell'interlinea è sufficiente rendere inattiva la corsa del nottolino <u>8</u> interponendo il tegolo 5 tra il nottolino stesso e la ruota dell'interlinea.


Vediamo ora come viene comandato l'inserimento del tegolo.

- Nella figura il cinematico si trova in posizione di riposo. Il tegolo 5 si trova fuori della traiettoria del
- nottolino  $\frac{8}{2}$ .

   In un ciclo di express margin il telaino  $\frac{3}{2}$  ruoterà nel senso indicato dalla freccia e, tramite i particola ruotare nel senso indicato dalle freccie, sotto l'azione della molla 6; di conseguenza il tegolo si porterà ri  $\underline{1}$  e  $\underline{2}$ , comanderà la rotazione del telaino  $\underline{4}$ ; quest'ultimo permetterà al blocchetto  $\underline{7}$  e al tegolo  $\underline{5}$  di nella posizione indicata nel riquadro.

#### N.B.

Facciamo presente che la rotazione compiuta dal telaino 🚣 è abbastanza ampia per comandare l'inserimento del tegolo 5 ma non è sufficiente per comandare l'estrazione del dente dello scappamento dalla cremagliera.

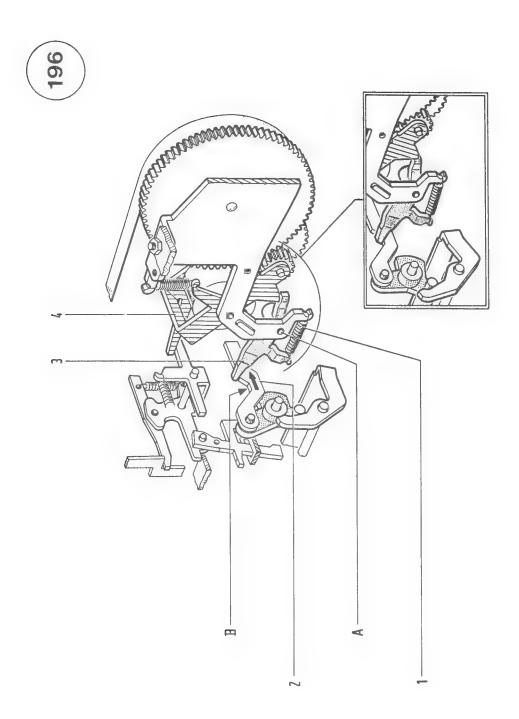

#### 4

## Inserimento del freno centrifugo

Abbassando a fondo il tasto dell'express - margin viene comandata la tabulazione della guida mobile che, come sappiamo, prevede l'inserimento del freno centrifugo.

tazione della scatola della molla in senso contrario a quello di tabulazione. Questo movimento provochereb Per evitare questo inconveniente sarà quindi necessario impedire il disinserimento del freno fino al termi. il ritorno a capo della guida mobile e cioè provoca la ro be il disinseriment o intermittente del freno con conseguente. rumorosità. L'abbassamento a fondo del tasto determina


Vediamo ora come ciò viene ottenuto.

ne del ciclo.

- Nella figura il dispositivo del freno centrifugo è illustrato in posizione di riposo. Il dentino 3, impernia to sul perno A , si appoggia sul tirante 2, sotto l'azione della propria molla 1.
- In un ciclo di tabulazione, il tirante 2 si sposterà nel senso indicato dalla freccia postando il proprio vano  $\underline{\underline{B}}$  in corrispondenza del dentino  $\underline{\underline{3}}$ ; quest'ultimo, sollecitato dalla propria molla, potrà ruotare e blocca re il telaino 4 come indicato nel riquadro.
  - In questo modo il dentino  $\frac{1}{2}$ , impedirà il disinserimento del freno fino a quando il tirante  $\frac{1}{2}$  non ritornerà a riposo.



414.21.1

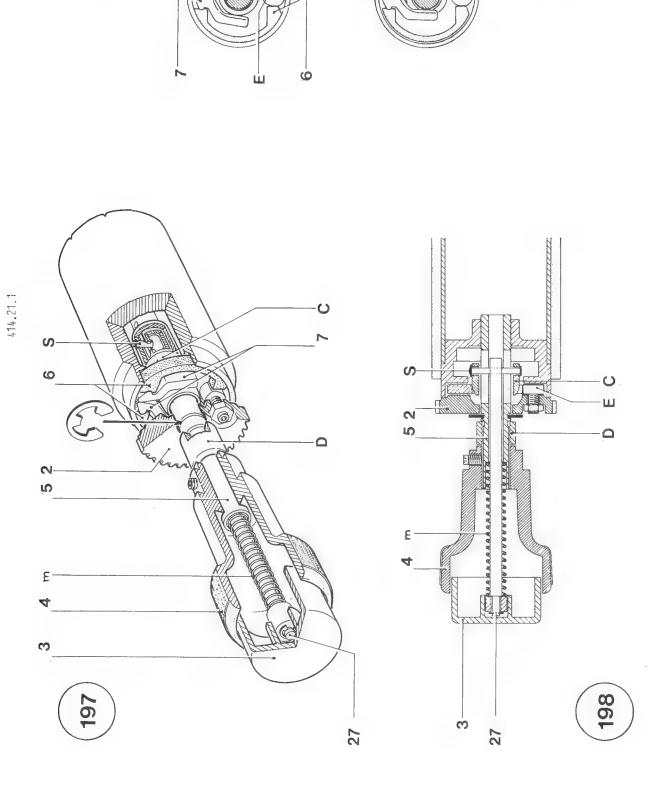

Il rullo può essere svincolato dal dispositivo dell'interlinea anche con l'apposito pulsante della frizione incorpo rato nella manopola di sinistra.

cosiderata solidale al rullo stesso. Tale ruota invece, tramite il pulsante della frizione può essere vincolata dal rullo. La ruota resterà ferma in quanto controllata dal relativo posizionatore mentre sarà possibile far ruotare Nel capitolo "Interlinea" abbiamo visto che alla sinistra del rullo è montata la ruota dell'interlinea che avevamo liberamente il rullo.

## Composizione del cinematico e relative posizioni di riposo

Al rullo è solidale l'albero cavo 5 nel quale sono montati:

- il collare D ( che verrà a trovarsi in corrispondenza dell'apposita sede di guida del fianco sinistro de<u>l</u> la guida mobile
  - la manopola 4 (fissata all'albero stesso tramite due viti)


- la manopola - 4 (lissata all'albero stesso trama. Manopola e rullo sono pertanto solidali:

5 è montata folle la ruota dell'interlinea 2 . Nell'interno di essa sono alloggiati: Sullo stesso albero


- le due leve
- i due ceppi

3; albero e pulsante sono spinti verso I due ceppi 6 sono controllati dal collare conico C solidale, tramite la sfera S, all'albero della frizione 27 è fissato il pulsante alloggiato nella cava dell'albero della frizione 27 l'esterno dalla molla m.

e sono (vedere i particolari e la figura Nelle condizioni di riposo sopra descritte il collare conico C punta contro le due leve 7 ; i due ceppi di conseguenza fortemente trattenuti contro la corona interna della ruota.

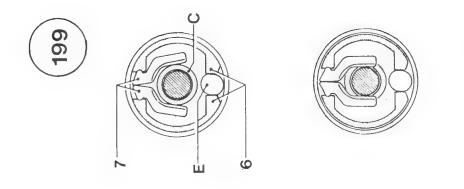

200

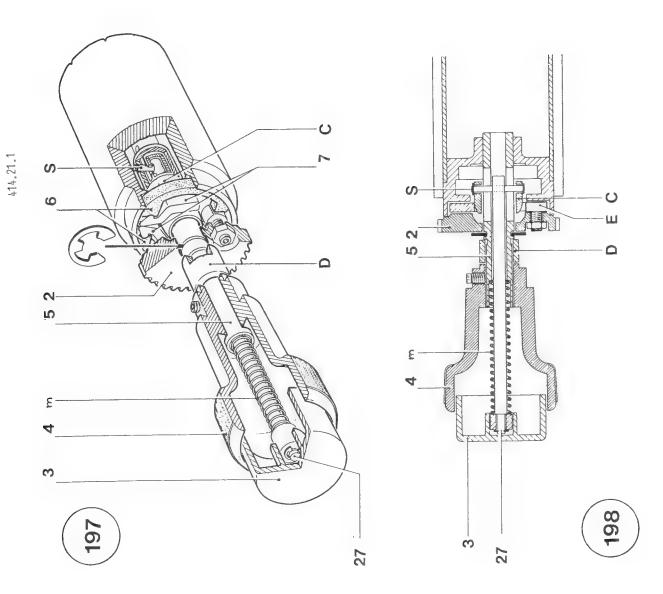


Di conseguenza manopola 4, albero 5, ruota 2 e rullo formano un blocco unico. Facendo ruotare la manopola ruoteranno ruota e rullo.

## Condizioni di lavoro

Facendo ruotare la manopola 4 ruoterà il rullo ma resterà ferma la ruota dell'interlinea trattenuta dal relati Premendo il pulsante 3 verrà spinto verso l'interno il collare conico C. Cesserà la spinta del collare sulle due leve 7; i due ceppi 6 potranno allontanarsi dalla corona interna della ruota (vedere figura 200). vo posizionatore.



## LEVE LIBERACARRELLO

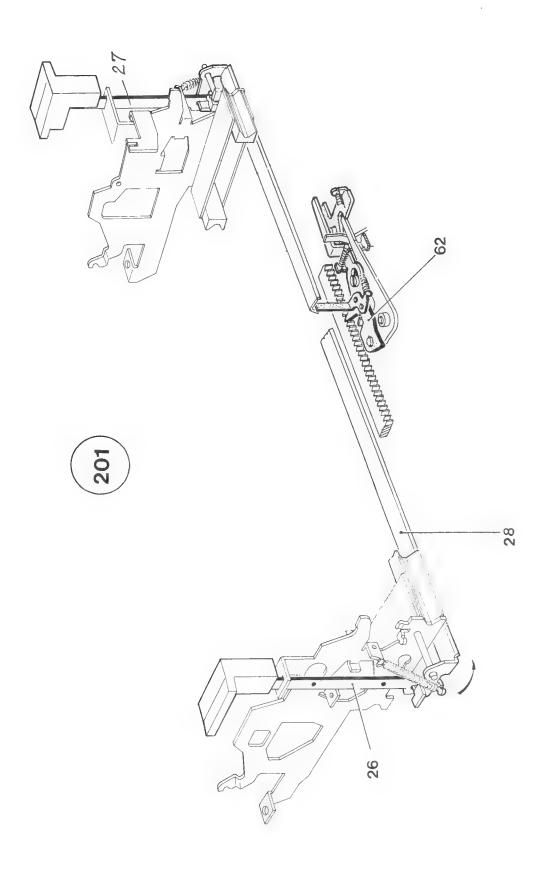

Per poter spostare a mano la guida mobile sarà sufficiente comandare l'estrazione del dente dello scappamento dalla cremagliera.

Tale funzione è direttamente comandata da due tasti "liberacarrello" posti su due fianchi della guida mobile.


- e 27 Sui due fianchi della guida mobile troviamo i tasti liberacarrello collegati ai gambi 26
- I due gambi controllano il telaio 28 che, nella posizione di riposo, permette al dente dello scappamento di rimanere in presa con la cremagliera. 9

Per estrarre il dente mobile sarà sufficiente fare ruotare, nel senso della freccia, il telaio 28

Abbassando uno dei due tasti "libera-carrello" i relativi gambi faranno ruotare il telaio 28 che svincolerà Portata la guida mobile nel punto desiderato sarà sufficiente rilasciare il tasto perchè il telaio permetta al dente dello scappamento di impegnarsi nuovamente con la cremagliera. il dente dello scappamento dalla cremagliera. T



PREMICARTA - LIBERACARTA

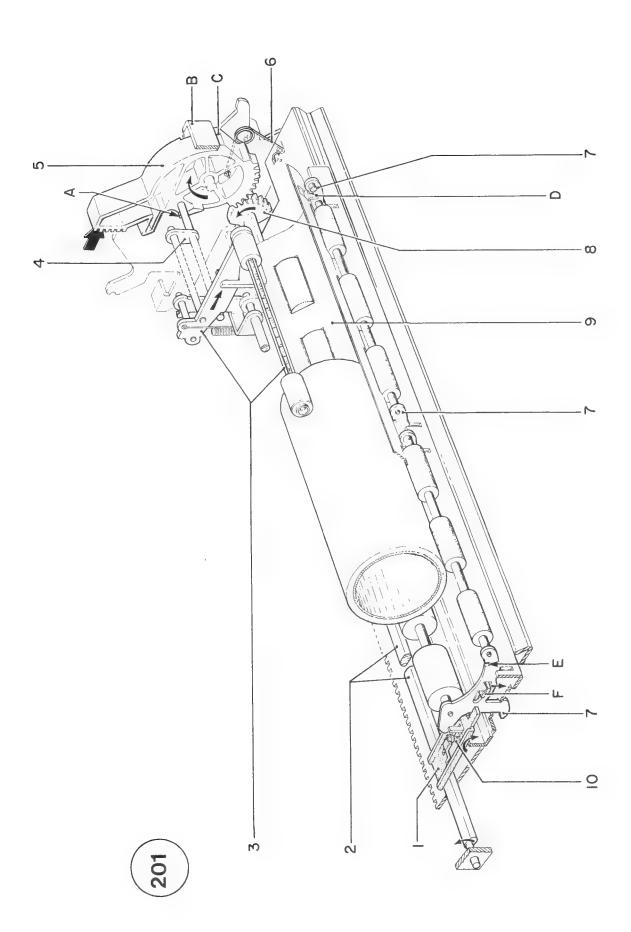

appositi rullini premicarta. In questo modo resterà ben stabilita la posizione del foglio il quale, durante la scri<u>i</u> Il foglio di carta che viene alloggiato nel rullo, viene mantenuto a contatto del rullo stesso grazie all'azione di tura, manterrà inalterata la sua posizione.

Sè si deve modificare la posizione del foglio, sarà necessario allontanare i rullini premicarta del foglio stes. Potremo avere così righe di scrittura perfettamente allineate e parallele le une con le altre.

Nella figura è illustrato il dispositivo premicarta e liberacarta.

- La lamiera guidacarta inferiore 9 è costruita in un pezzo unico ed è alloggiata sulle culle portarullini 7; il suo corretto posizionamento è determinato dalle alette D che si inseriscono negli appositi intagli E ricavati sulle culle
  - Le culle  $\overline{Z}$  sono costantemente spinte verso l'alto dalle appendici  $\overline{F}$  delle levette  $\underline{I}$ , sotto l'azione delle molle
- ta 2; a riposo, la leva 5, si appoggia con il suo gradino C contro il braccio B del fianchetto destro, sotto l'a forma illustrata in figura; la sua barra profila dentatura inferiore si ingrana con il settore dentato  $\underline{\theta}$  montato sull'estremità destra della - La leva 5 che comanda l'apertura dei rullini premicarta ha assunto la zione della molla posizionatrice 6.
- Con la rotazione della leva 5 si ottiene anche l'allontanamento dei rullini premicarta superiori dal rullo. Infa<u>t</u> a sua volta la barra 2, vincendo l'azione delle molle 10 farà ruotare le levette 1 che in tal modo permet - L'apertura dei rullini premicarta, cioè il loro allontanamento dal rullo, si ottiene spostando la leva 5 verso ti quando la leva 5 ruota verso l'anteriore, il suo dente A agisce sul pendolino 4 provocando di conseguenza l'anteriore. Con tale movimento, la leva farà ruotare il settore  $\frac{8}{8}$  e la barra  $\frac{2}{2}$  nel senso indicato dalle frec teranno alle culle 7 di abbassarsi e di staccare i rullini premicarta dal rullo. lo spostamento in avanti del telaino premicarta superiore 3.





DINCK

ce STAC: 214.51

Printed in Italy

ELLE PARTI DI RICAMBIO

## TABLES DES MATIERES

Guide mobile	Guide fixe	Ressort de charge - Frein		dispositif de mise en colonne	Retour électrique du chariot pour machines avec		Retour électrique du chariot pour machines avec	Rappel arrière - Demi pas	olore - Bicolore	Avancement et inversion du ruban	Echappement - Crémaillère	Touches mortes	Espacement	Transporteur	Segment	Réglage du toucher	Régulateur de la frappe	Cinématique d'écriture	Clavier	Arbre principal - Cames		Carrosserie	EDTIOR 4		Données techniques
page	page	page	page	page		page		page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page		page
73	69	65	63	61		59		55	53	51	47	43	41	39	35	33	31	25	23	21	19	15	13		9
		Index général des pièces		Avancement du ruban - Soulève ruban	Carrosserie - Segment	EDITOR 4 C			Moteur	Interrupteur	Transmission	Blocages	•	Positionnement et annulation des stops					Libération du chariot	Libère marge - Sonnette	Interligne	Rouleau - Embrayage - Poignées	Couverture du chariot	Presse papier	Guides papier antérieurs
		page 149			page	page		Page			page	page	page						page	page	page	page	page	page	page
		149		145	141	137		135	1 <u>3</u> 1	129	127	125	121	117	1 3	107	103	101	99	.95	91	87	83	79	75

Regolatore di

Cinematico di

Piastra portamartelletti

Tasti morti

Ritorno

di un passo e

Guida carta anteriori

pag. pag. pag.

Pissa ..... mobile .......................

di carica

- Freno

elettrico del

Albero principale - Camme

Copertura

EDITOR

Dati

tecnici

INDICE

## INHALTSVERZEICHNIS

Reste Wagenführung	Wagenzugfeder - Bremse	Dampfung	Kolonnensteller	Elektrischer Wagenrücklauf für Maschinen mit	Tabulator	Elektrischer Wagenrücklauf für Maschinen mit	Rückstellung um einen Schritt - Halben Schritt	bandzonenschaltung	Farbbandheber - Einfarbiges - Farbband-Farb-	bewegung	Farbbandvorschub und Umkehrung der Farbband	Schaltung - Zahnstange	Tottasten	Zwischenraumtaste					Anschlagsregler		Tastenfeld	Hauptachse - Nocken		Gehause	EDITOR 4		Technische Angaben
seite	seite	seite	seite		seite		seite	seite		seite		seite	seite	ממדרת	0 + C + D	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite	seite		seite
69			61		59		5	53		51		47	43	_	A1	39	35	33	31	25	23	21	19	15	13		9
		Komplettes Verzeichnis der Teile		Farbbandvorschub - Farbbandneber			7	Transformator			Ubertragung				setzen und Rückschaltung der Anschläge ••••	Kolonnensteller	Tabulator	Randsteller - Setzen der Randsteller	Einstellung der Walze		Randlôser - Klingel	Zeilenschaltung	Schreibwalze - Steckwalze - Walzenknopfen •	Abdeckung des Wagens	Papierandrückrollen	•	Beweglicher Wagen
		seite 149				D (	ς P.; + P 1	יי מטדרים						2 D 1 + D 1	seite 1		,			_							seite 7
		49		1	ν - 7 7 7 -	141	127	C	о Л -	7 7	7 00 -	0 0	Y .	7	117	C.	10/	200	2 0	2 4	2 0	у П —	ο α	) (	2 /9	75	73

Inner carriage	Outer carriage	Main spring - Brake	Shock absorber	with the single bar tabulator device	Carriage electric return for machines fitted	with the tabulator device	Carriage electric return for machines fitted	Back spacer - Half step	Ribbon vibrator - One-colour - Bicolour	Ribbon drive and reverse	Escapement - Rack	Dead keys	Spacer	Shift mechanism	Segment	Touch tuning control	Typing regulator	Printing mechanism	Keyboard	Main shaft - Cams	Frame	Casing	EDITOR 4		Technical data
page	page	page	page	page		page		page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page		page
73	69	65	63	61		59		55	53	51	47	43	. 41	39	35	S	3	25	23	21	19	15	13		9
	General parts index			ממזינים שאת אפניסאמם				Transformer	Motor	Switch		Lockings	Express-margin	Stop setting and clearing mechanism	Single bar tabulator	Tabulator	Setting of the margin stops	Adjusting the platen	Carriage release	Margin release - Bell	Line spacing	Platen - Clutch - Platen knobs	Carriage cover	Paper feed rolls	Front paper guides
	page		ا ا							page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page	page
	149		4	1 1 1	1 2 7	2 2 2		135	131	129	127	125	121	117	113	107	103	101	99	95	91	87	83	79	75

∞ 1

þág.	Indice geral das peças	69	pág.	Guia fixa
		65	pág.	Mola de carregamento - Freio
· Spd	- Levanta	63	pág.	Amortizador
י ב טיים טיים	porta	61	pág.	encolunador
י ב טיים טיים	•			Retorno eléctrico do carro para máquinas com
יע יע		59	pág.	tabulador
8	Transformacor	1		Retorno eléctrico do carro para máquinas com
, pag	Motor	55	pág.	Retôrno de um passo - Meio passo
1. G	Interruptor	53	pág.	Levanta fita - Monocolor - Bicolor
• 67 v	Transmissão	51	pág.	Avançamento e inversão da fita
של ה של ה של ה	Blocagens	47	pág.	Escape - Cremalheira
	Express-margin	43	pág.	Teclas mortas
1. Pa	açao dos	41	Pág.	Espaçador
50, 70	~	39	pág.	Transportador
50 % 10 %	Tabulador	35	pág.	Chapa porta marteletes
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	ostação	ယ	pág.	Regulador de toque
pag.		<u>3</u>	pág.	Regulador da batida
pag.	Solta-carro	25	pág.	μ.
pag.	Solta margem - Campainha	23	pág.	Teclado
pag.	Interlinha	21	pág.	Arvore principal - Câmas
pag.		19	pág.	Encasteladura
pag.	7	15	pág.	Carroceria
pág.	Aperta papel	3	pág.	EDITOR 4
pág.	Guia-papel anteriores		,	1
pág.	Guia movel	9	pág.	Nados técnicos
		ores  Manoplas  mpaínha  ostação margeadores  ação dos stops  a porta marteletes  ta - Levanta fita	Guia—papel anteriores  Aperta papel  Copertura do carro  Rôlo — Fricção — Manoplas  Interlinha  Solta margem — Campaínha  Solta-carro  Regulação do rôlo  Margeadores — Impostação margeadores  Encolunador  Impostação e anulação dos stops  Express—margin  Transmissão  Interruptor  Motor  Carroceria — Chapa porta marteletes  Avançamento da fita — Levanta fita	Guia móvel

Muelle de carga - Freno	Amortiguador P	provistas de encolumnador p	Retroceso eléctrico del carro para máquinas	provistas de tabulador p	Retroceso eléctrico del carro para máquinas	Retroceso de un espacio - Miedio espacio p	Elevacinta - Monocolor - Bicolor p	Avance e inversión de la cinta p	Escape - Cremallera P	Teclas muertas p	Espaciador P	Transportador P	Segmento porta tipos	Regulación del toque	Regulador de la pulsación p	Cinemático de escritura	Teclado P	Eje principal - Excéntricas p	Armazón	Carrocería p	EDITOR 4 P		Datos técnicos P
pág. 65 pág. 69	pág. 63	pág. 61		pág. 59		pág. 55	pág. 53	pág.	pág. 47	pág. 43	pág. 41	pág. 39	pág. 35	pág. 33	pág. 31	pág. 25	pág. 23	pág. 21	pág.	pág.	pág.		pág.
Indice general de las piezas	Avance de la cinta - Elevacinta	Carrocería - Segmento porta tipos	EDITOR 4 C		Transformador	Motor	Interruptor	Transmisión	Bloqueos	Express-margin	Impostación y anulación de los topes	Encolumnador	Tabulador	Marginadores - Ajuste de los marginadores •••	Regulación del rodillo	Sueltacarro	Timbre - Sueltamargen	Interlineación	Rodillo - Embrague - Pomos	Tapa del carro	Pisa papel	Guiapapel anteriores	Guía móvil
pág.	pág.	pág.	pág		pág.	pág.	pág.	þág.	þág	pag.	pág.	pág.	pág	pág.	pág.	pág.	pág.	pág.	pág.	pág	pág,	pág	pág
. 149	• 145	• 141	• 137		• 135	• 131	• 129	• 127	• 125	• 121	. 117	• 113	. 107	• 103	• 101	. 99	. 95	. 91	* 87	83	. 79	• 7	• 73

	Interlinea Interlinha	Line spacing Zeilenschaltung	Interlinea Interligne						Trasporto Transport Shift Umschaltung Transporte Transporte	Spaziatura Espacement Spacing Zwischenraum Espaciado Espaçamento
Numero dei c Nombre des c Number of te Zänhezahl Número de da		Posição Posição	Position Stellung	Position						
denti dents teeth dientes dentes	4	ω	Ω -1 Ω	N	\big	>				
55 N	12,5	10	I	7,5	l	5	(mm)	Normale	mun mun	1/12* 1/10* mm mm mm mm
31	1	12,75	1	8,5	ı	4,25	(mm)	Inglese	0 0 8	1/12" (mm 2,117) 1/10" (mm 2,54) mm 1,57 mm 2,3 mm 2,6 mm 3,14
61	12,75	8,5	ı	6,375	ı	4,25	(mm)	Ruys		
61	ı	12,75	10,625	8,5	6,375	4,25	(mm)	Ruys America		
57	11,34	9,07	l	6,8	1	4,53	(mm)	Zurigo		
65	10	Φ	I I	0	ı	4	(mm)	Interlinea 2		
55	11,875	9,5	1	7,125		4,75	(mm)	Interlinea		

Dati tecnici
Données techniques
Technical data
Technische Angaben
Datos técnicos
Dados técnicos

27"	mm 41	mm 709,93	mm 691,6	327	272	440	301	266	220
21"	mm 41	mm 538,48	mm 520	246	205	332	226	200	166
1811	mm 41	mm 462,28	mm 444 , 6	210	175	284	193	171	142
13"	mm 41	mm 341,63	mm 322,4	153	127	1	141	124	103
			ಥ ಥ	1/12"	1/10"	mm 1,57	mm 2,3	mm 2,6	mm 3,14
Carrello Chariot Carriage Wagen Carro	Diametro del rullo Diametre du rouleau Diameter of platen Walzendurchmesser Diâmetro del rodillo Diâmetro do rôlo	Lunghezza del rullo Longueur du rouleau Lenght of platen Walzenlänge Longitud del rodillo Comprimento do rôlo	Lunghezza della riga di scrittura Longueur de la ligne d'écriture Lenght of type line Länge der Schriftzeile Longitud de la línea de escritura Comprimento da linha de escrita	Numero degli spazi	Nombre des espacements	Number of spaces	Número de espacios	Número dos espaços	

ulator (Europa) decimal (Europa) 00 000 000 décimal (Europa)	ulator (U.S.A.) decimal (U.S.A.) décimal (U.S.A.)	Tabulator Inglés Inglês	Tabulator Grossbritannien Tabulador Gran Bretaña Tabulador Grã-Bretanha	mit Punkt punto ponto	Finn. Finn.	 
Tabulatore decimale (Europa) Dezimaltabulator Tabulateur décimal (Europe) Tabulador decimal Decimal tabulator (Europe) Tabulador décimal	Tabulatore decimale (U.S.A.) Dezimaltabulator Tabulateur décimal (U.S.A.) Tabulador decimal Decimal tabulator (U.S.A.) Tabulador décimal	Tabulatore Inglese Englisher Tabulator Tabulateur Anglais Tabulador Inglés British tabulator Tabulador Inglés	Tabulatore Gran Bretagna Tabulator G Tabulateur Grande Bretagne Tabulador G Sterling tabulator	Tabulatore Punto Tabulator mit Punkt Tabulateur avec point Tabulador punto Full stop tabulator Tabulador ponto	Tabulatore Finn. Tabulateur Finn. Tabulador Finn. Finnish tabulator	Incolonnatore Kolonnensteller Mise en colonne Encolumnador

La linea indica la posizione in cui viene impostato l'arresto. La ligne correspond à la position de mise en place de l'arrêt. The line shows the position where the stop is set. Die Line gibt die Stellung an, in der der Anschlag gesetzt wird. La linea indica la posición en que se ajusta el tope. A linha indica a posição em que é impostado o bloqueio.

\*

## EDITOR 4



Copertura
Carroserie
Casing
Gehäuse
Carroceria


115 V a-c 0,50	V 110/220 W	100 V 00,50	V 120/220 W	W 220 W	V 220 W			
c 09 c	Cy 60	50 c	Hz 50	Hz 50	) Hz 50	7 50 Hz	) 50 Hz	ZH 09
	0,50 amp	0,50 amp W 50	0,50 amp W 50 0,50 amp	0,50 amp W 50 0,50 amp	0,50 amp  0,50 amp  0,50 amp  W 50	0,50 amp 0,50 amp 0,50 amp 0 W 50 W 50	0,50 amp W 50 W 50 W 50 W 50 W 50 W 50	0,50 amp 0,50 amp 0,50 amp 0

Blu
Bleu
Blue
Blue
Blaues
Azul
Azul

Grigio Gris Grey Grau Gris Cinzenta

\*

414.51.0

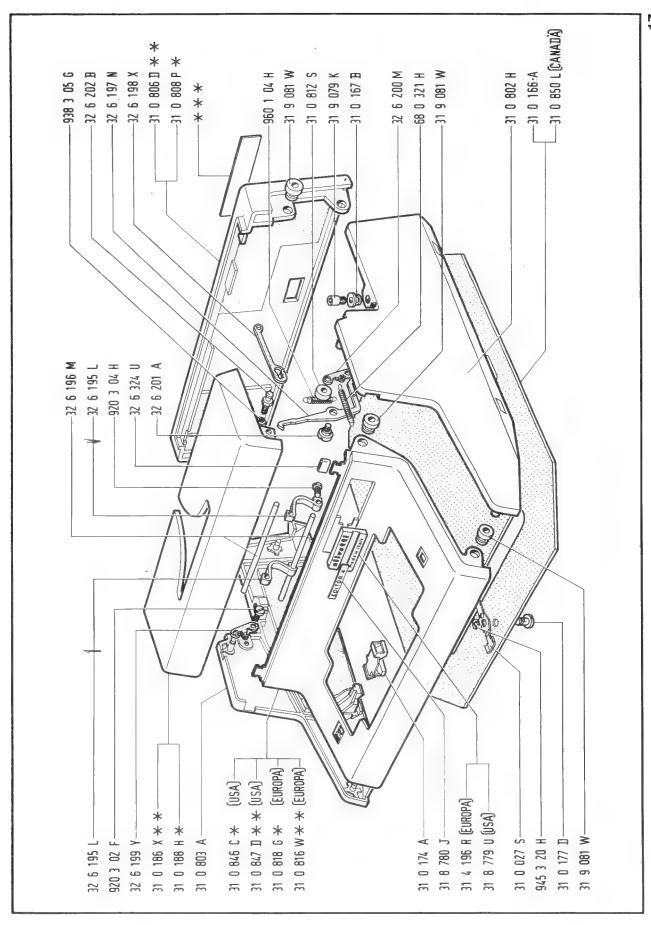


414.51.0


Incastellatura Bâti Frame Gestell Armazón Encasteladura

414.51.0

414.51.0


Albero principale - Camme Arbre principal - Cames Main shaft - Cams Hauptachse - Nocken Eje principal - Excéntrica. Arvore principal - Câmas

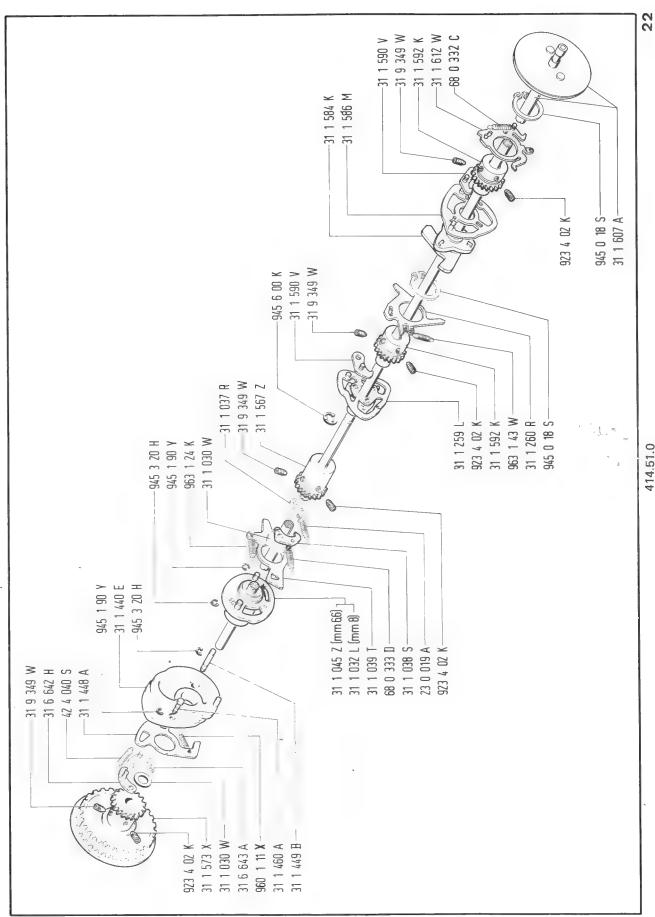

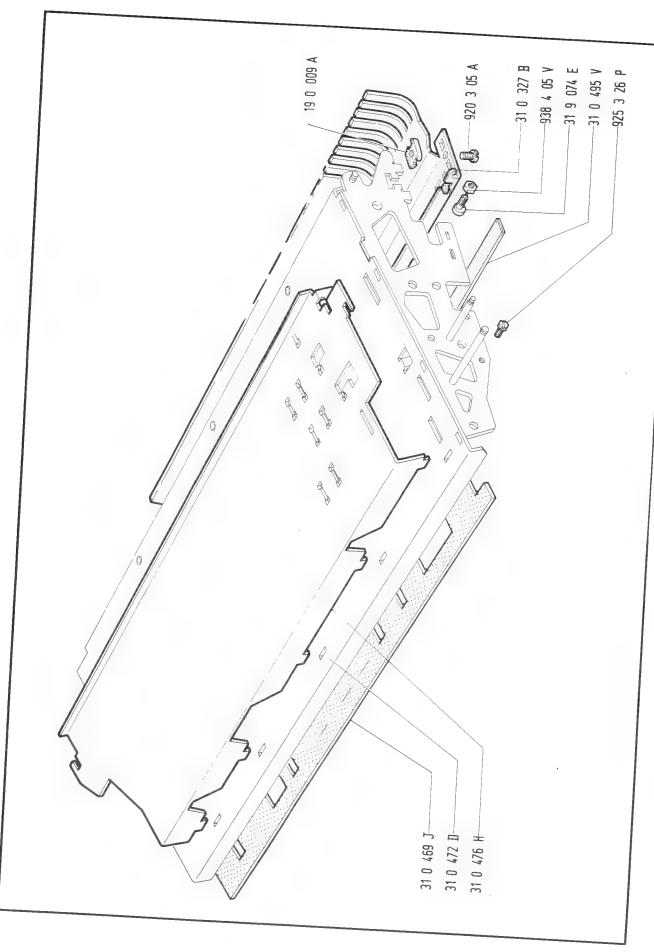


Cinematico di scrittura Cinématique d'écriture Printing mechanism Schriftshebeltrieb Cinemático de escritura Cinemático de escrita


		Tasto normale Touche normale	Specificare il numero del diagramma di tastiera ed il numero del cinematico (oppu <b>r</b> e specificare i segni desiderati).
	9024/	Normal key Normaltaste Tecla normal Tecla normal	Spécifier le numéro de diagramme du clavier et le numéro du cinématique (ou spécifier les signes désirés). Specify the serial number of the keyboard diagram and the serial
*			number of the action-mechanism (or specify the signs wished). Die Nummer der Tastatur-Ahordnung und die Nummer der Hebelverb-
		Tasto ripetitore Touche répétitrice	indung angeben (oder gewünschten Zeichen angeben).
	9025/	Repeat key Wiederholungstaste	Especifiquese el numero del diagramma de teclado y el numero del cinemático (o especifiquese los signos deseados).
		Tecla repetidora	Especificar o numéro do diagrâma de teclado e o numéro do cine-
		Tecla repetidora	mático (ou especificar os sinais desejados).

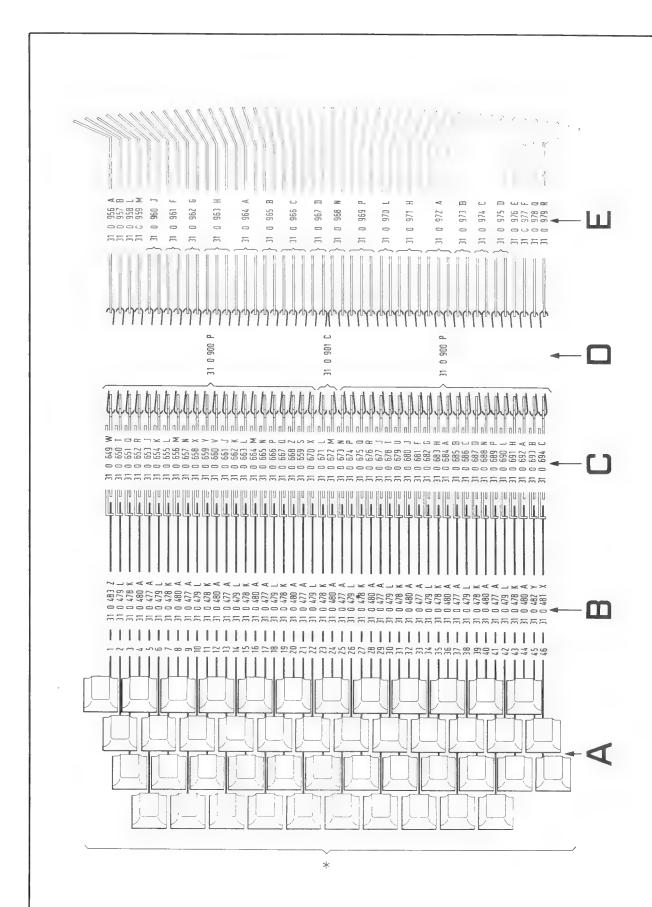

	* .		
9			

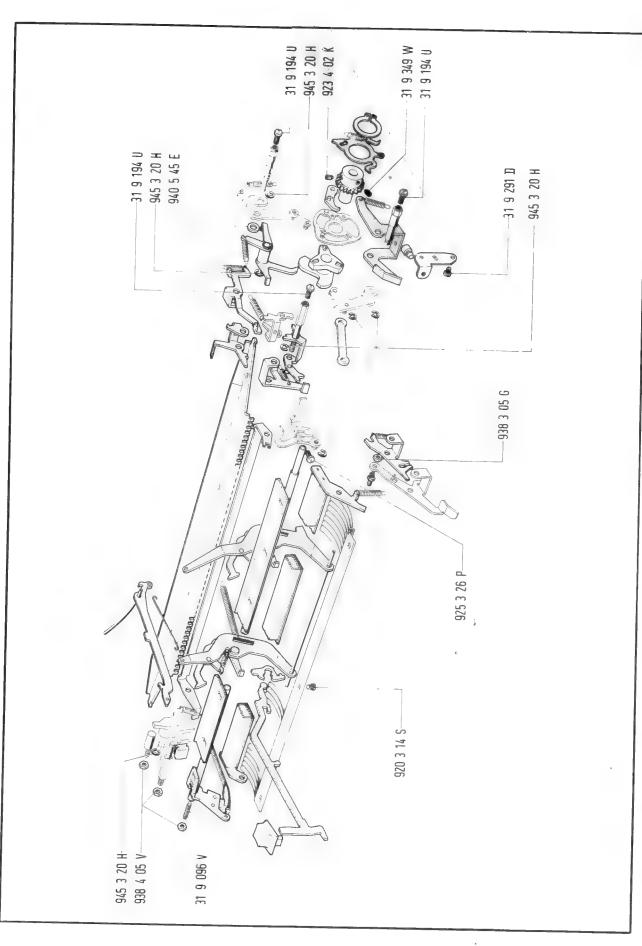


Regolatore di battuta Régulateur de la frappe Typing regulator Anschlagsregler Regulador de la pulsación Regulador da batida

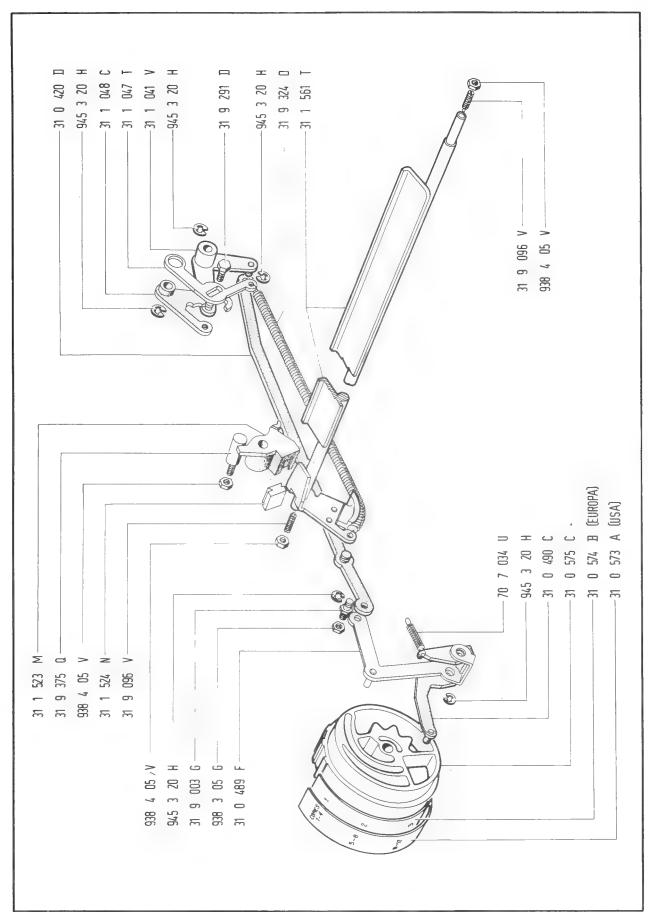

Regolatocco Réglage du toucher Touch tuning control Einstellung des Anschlages Regulación del toque Regulador de toque

Piastra portamartelletti Segment Segment Typenhebelsegment Segmento porta tipos Chapa porta marteletes

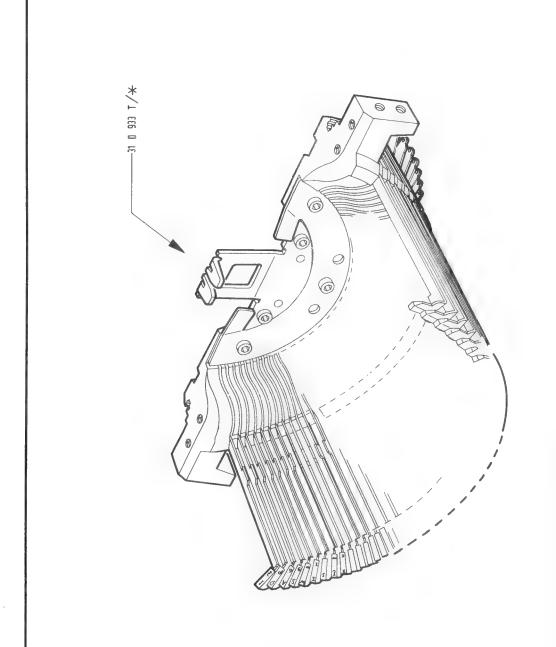


Specificare il tipo di carattere, di tastiera e di trasporto. Spécifier le type de caractère, de clavier et de transport. Specify typeface, keyboard and shift. Buchstabenart, Tastenfeld und Umschaltung angeben. Especifiquese el tipo de los caracteres, de teclado y de transporte. Especificar sinais de escrita, teclado e transporte.

\*



	*			*	:		
31 3 701 A	Normale		Durissima Très dur Extra hard Sehr harter Durisima Durissima	Dura (resistente agli acio Dur (résistant aux acides Hard (acid resistant rubbo Harter (Säurebeständiger of Dura (resistente a los ácido Dura (resistente aos ácido	Normale (resi Normal (resis Normal (acid Normaler (Säu Normal (resis Normal (resis	Tubber type Gummisorte Tipo de caucho Tipo de borracha	Tipo di gomma Type de caoutchouc
31 3 702 B	Zurigo	Interlinea - Interligne -		Dura (resistente agli acidi) Dur (résistant aux acides) Hard (acid resistant rubber) Harter (Säurebeständiger Gummi) Dura (resistente a los ácidos) Dura (resistente aos ácidos)	Normale (resistente agli acidi) Normal (résistant aux acides) Normal (acid resistant rubber) Normaler (Säurebeständiger Gummi) Normal (resistente a los ácidos) Normal (resistente aos ácidos)	io '	chouc
31 3 703 C	Inglese	Interli			umi)		
'03 C	0 0	gne - Line	Nero Black Noir Schwarz Negro Preto	Bianco White Blanc Weiss Blanco Branco		Kennzeichen Contraseña Marca	Contrassegno Marque
31 3 704 D	spacing - Zell  Ruys Ruys America (3/12")  31 3 704 D				1	hen	egno
04 D	s erica	Line spacing - Zellenschaltung -	31 8 787 D	31 8 719 0	31 8 349 V	13"	Carrello Chariot
ιņ	In	tung -			<u> </u>		0
31 3 705 E	Interlinea 2	- Interlinea -	31 8 788 N	31 8 720 M	31 8 350 s	18u	Carriage Wagen
	In	ı - Interlinha	31 8 789 P	31 8 721 A	31 8 351 P	21 =	ıge
nterlinea 9	nha	77	₽	P		Carro	
706 F	Interlinea 9,5		31 8 790 L	31 8 722 B	31 8 352 Q	27"	ro

Rullo - Frizione - Manopole Rouleau - Embrayage - Poignées Platen - Clutch - Platen knobs Schreibwalze - Steckwalze - Walzenknopfen Rodillo - Embrague - Pomos Rôlo - Fricção - Manoplas

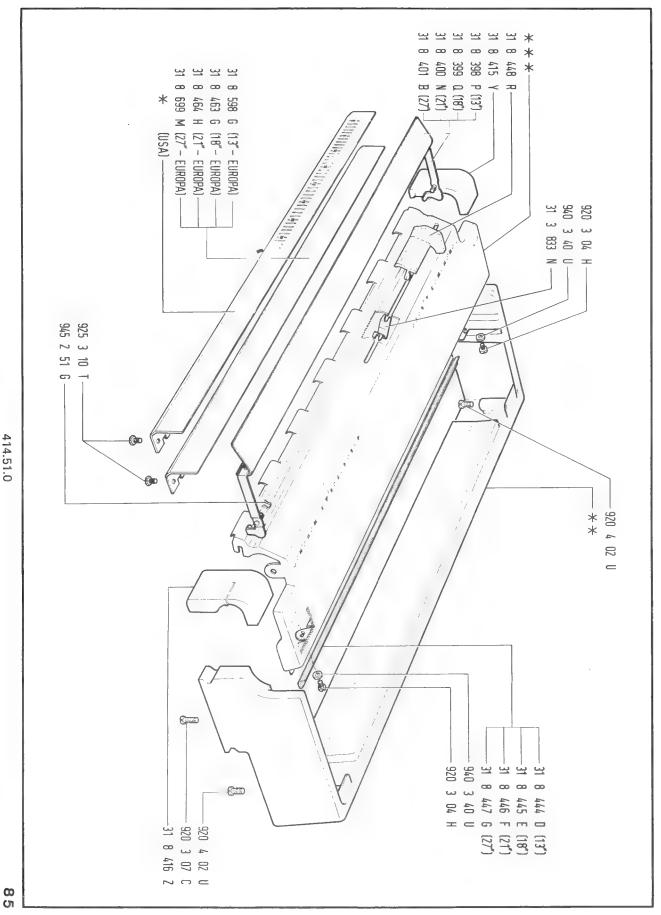

k k	k	k					*			
U.S.A.	EUROPA	Grigio - Grey Gris - Grau Gris - Cinzento	Blu - Light-blue Bleu - Blau Azul - Azul	mm 3,14	mm 1,57	1/10"	1/12"	Spaziatura Espacement Spacing Zwischenraum Espaciado Espaçamento		
31 8 803 E	31 8 807 A	31 8 612 D	31 8 610 P	31 8 490 G		31 8 486 У	31 8 487 Z	13 "	Carrello Chariot	
31 8 806 Н	31 8 808 K	31 8 618 K	31 8 616 Н	31 8 545 A	31 8 763 L	31 8 541 E	31 8 542 F	78"	Carri Wagen	
31 8 814 Y	31 8 816 S	31 8 624 Н	31 8 622 F	31 8 469 N	31 8 764 M	31 8 465 A	31 8 466 B	27=	Carriage Wagen	
31 8 817 T	31 8 818 C	31 8 630 K	31 8 628 M	31 8 704 Ј	31 8 765 N	31 8 700 S	31 8 701 P	27"	Carro Carro	

Copertura del carrello
Couverture du chariot
Carriage cover
Abdeckung des Wagens
Tapa del carro
Cobertura do carro

55 55 55 55

				*			
mm 3,14	mm 2,6	mm 2,3	mm 1,57	1/10"	1/12"	Zwischenraum Espaciado Espaçamento	Spaziatura Espacement Spacing
3,14	2,6	2,3	1,57	1/10	1/12	Kennzeichen Contraseña Marca	Contrassegno Marque Dot
31 8 641 J	31 8 640 V	31 8 639 Q		31 8 394 B	31 8 496 S	13"	Carrello Chariot
31 8 644 M	31 8 643 L	31 8 642 K	31 8 757 N	31 8 499 D	31 8 498 C	18"	Carriage Wagen
31 8 649 S	31 8 648 Z	31 8 646 P	31 8 758 X	31 8 647 Q	31 8 645 N	21	Ge !
31 8 654 P	31 8 653 N	31 8 651 L	31 8 756 M	31 8 652 M	31 8 650 X	27"	Carro


\*

Goma normal Borracha normal Gomma normale
Caoutchouc normal
Normal rubber
Normaler Gummi

\* \*


Gomma resistente agli acidi Caoutchouc résistant aux acides Acid resistant rubber Säurebeständiger Gummi Goma resistente a los ácidos Borracha resistente aos ácidos

Premicarta
Presse papier
Paper feed rolls
Papierandrückrollen
Pisa papel
Aperta papel

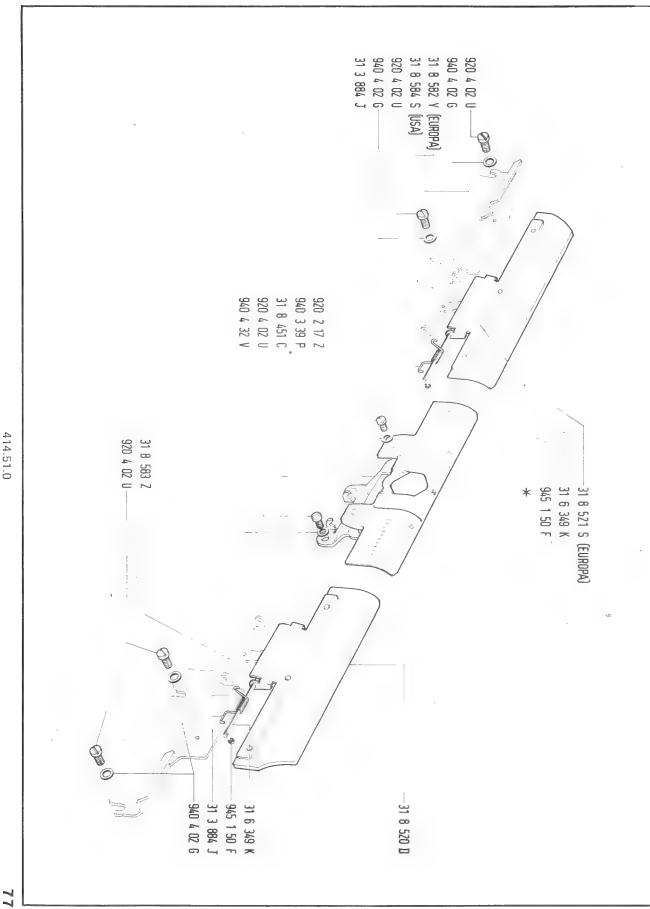


					*	
mm 3,14	mm 2,6	mm 2,3	mm 1,57	1/10"	1/12"	Spaziatura Espacement Spacing Zwischenraum Espaciado Espaçamento
3,14	2,6	2,3	3,14	1/10	1/12	Contrassegno Marque Dot Kenzeichen Contraseña Marca
31 8 526 X	31 8 525 W	31 8 524 V	31 8 526 X	. 31 8 522 T	31 8 523 U	Europa Europe Europa Europa Europa
31 8 532 V			31 8 532 V	31 8 528 Н	31 8 529 A	U.S.A. U.S.A. U.S.A. U.S.A. U.S.A.

Guida carta anteriori Guides papier antérieurs Front paper guides Vordere Papierführungen Guíapapel anteriores Guia-papel anteriores

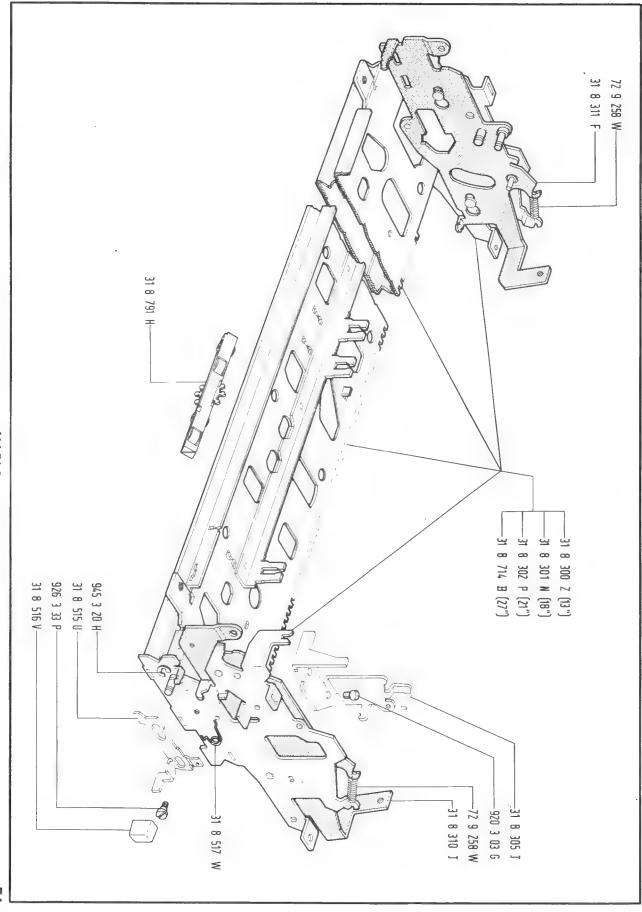


Guida mobile
Guide mobile
Inner carriage
Beweglicher Wagen
Guía móvil
Guia móvel

Guida fissa Guide fixe Outer carriage Feste Wagenführung Guía fija Guía fixa

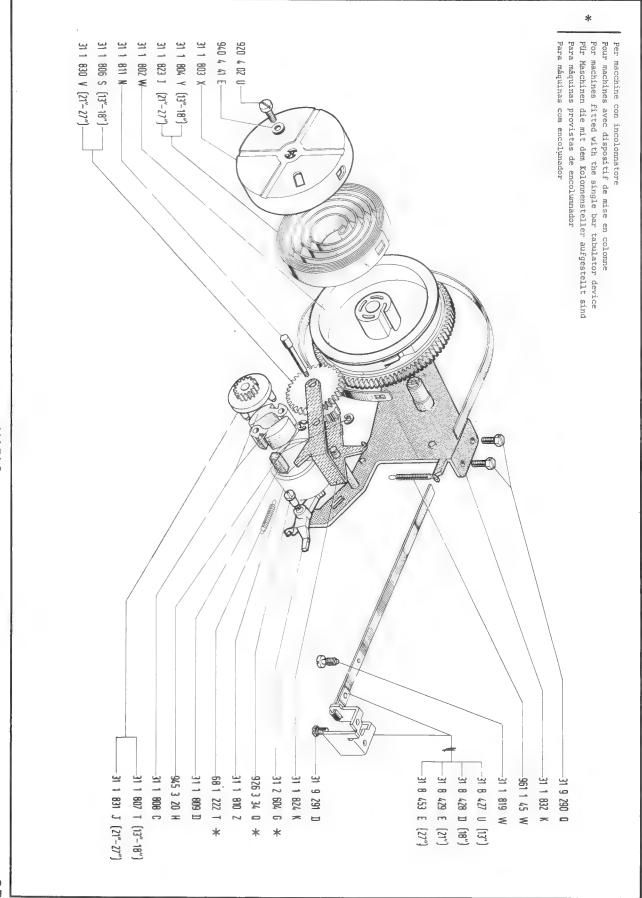



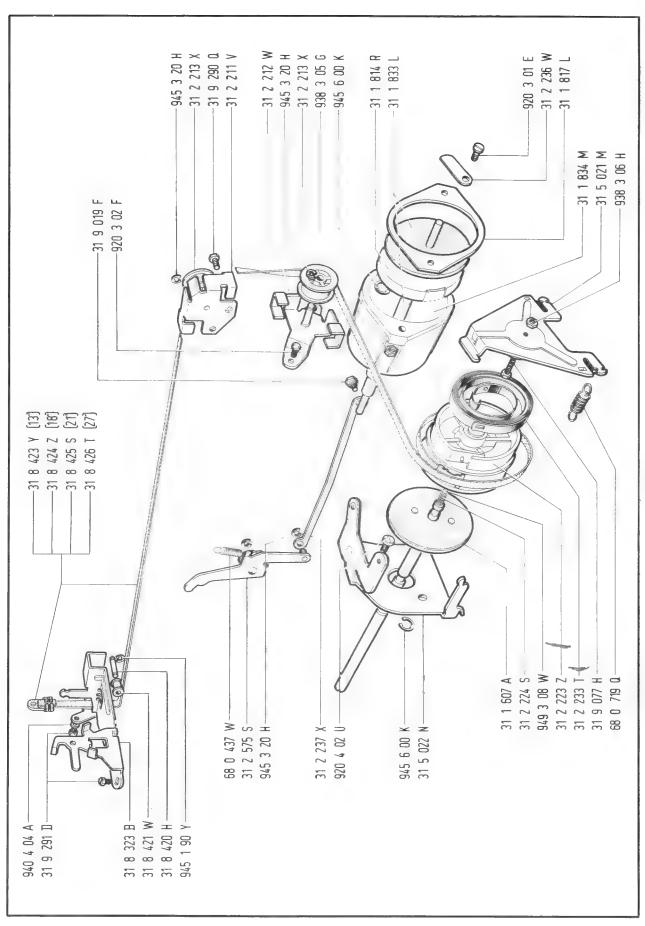




Molla di carica - Freno Ressort de charge - Freir Main spring - Brake Wagenzugfeder - Bremse Muelle de carga - Freno Mola de carregamento - F:

Ammortizzatore Amortisseur Shock absorber Dämpfung Amortiguador Amortizador

Retorno eléctrico do carro para máquinas com encolunador Retroceso eléctrico del carro para máquinas provistas de encolumnador Elektrischer Wagenrücklauf für Maschinen mit Kolonnensteller Carriage electric return for machines fitted with the single bar tabulator device Ratour électrique du chariot pour machines avec dispositif de mise en colonne Literne elettrice del carrello per macchine con incolonnatore

Retorno eléctrico do carro para máquinas com tabulador Retroceso eléctrico del carro para máquinas provistas de tabulador Retour électrique du chariot pour machines avec tabulateur Ritorno elettrico del carrello per macchine con tabulatore Elektrischer Wagenrücklauf für Maschinen mit Tabulator Carriage electric return for machines fitted with the tabulator device



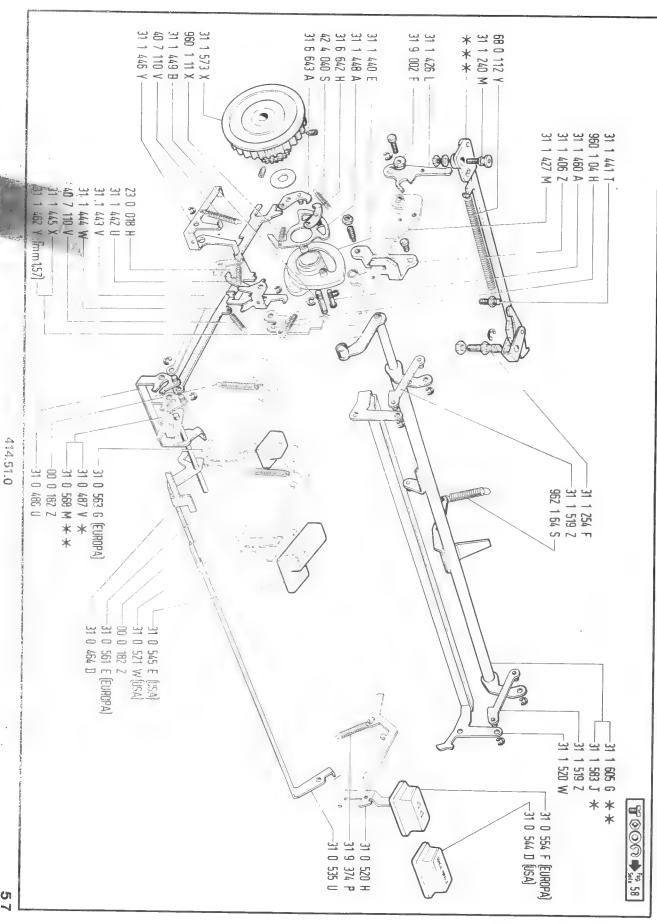

()

Per macchine con incolonnatore

Pour machines avec dispositif de mise en colonne

For machines fitted with the single bar tabulator device

Für Maschinen die mit dem Kolonnensteller aufgestellt sind

Para máquinas provistas de encolumnador

Para máquinas com encolunador


\*

Per macchine con tabulatore
Pour machines avec tabulateur
For machines fitted with the tabulator device
Für Maschinen die mit dem Tabulator
Para máquinas provistas de tabulador
Para máquinas com tabulador


\*\*

Codice Code Code Kennummer Codigo	31 1 450 G	31 1 451 V	31 1 467 V	31 1 452 W	31 1 453 X	31 1 455 Z
Spaziatura Espacement Spacing Zwischenraum Espaciado Espaçamento	1/12"	1/10"	mm 1,57	mm 2,3	non 2,6	mm 3,14
* * *						

Ritorno di un passo - Mezzo passo Rappel arrière - Demi pas Back spacer - Half-step Rückstellung um einen Schritt - Halben Schritt Retroceso de un espacio - Miedio espacio Retorno de um passo - Meio passo

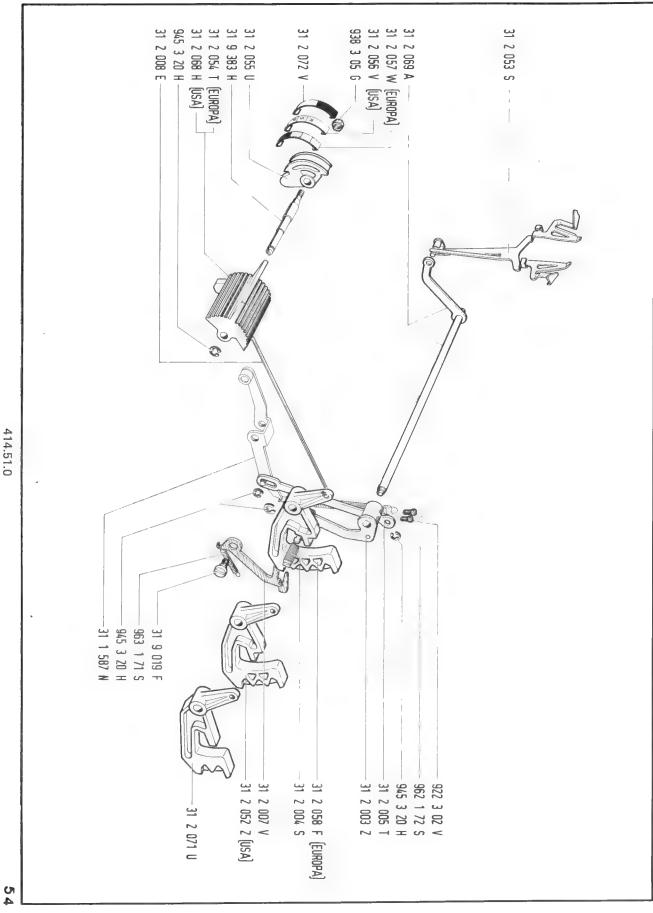


Sollevanastro - Monocolore - Bicolore
Soulève-ruban - Monocolore - Bicolore
Ribbon vibrator - One-colour - Bicolour
Farbbandheber - Einfarbiges-Farbband - Farbbandzonenschaltung
Elevacinta - Monocolor - Bicolor
Levanta fita - Mono-color - Bicolor

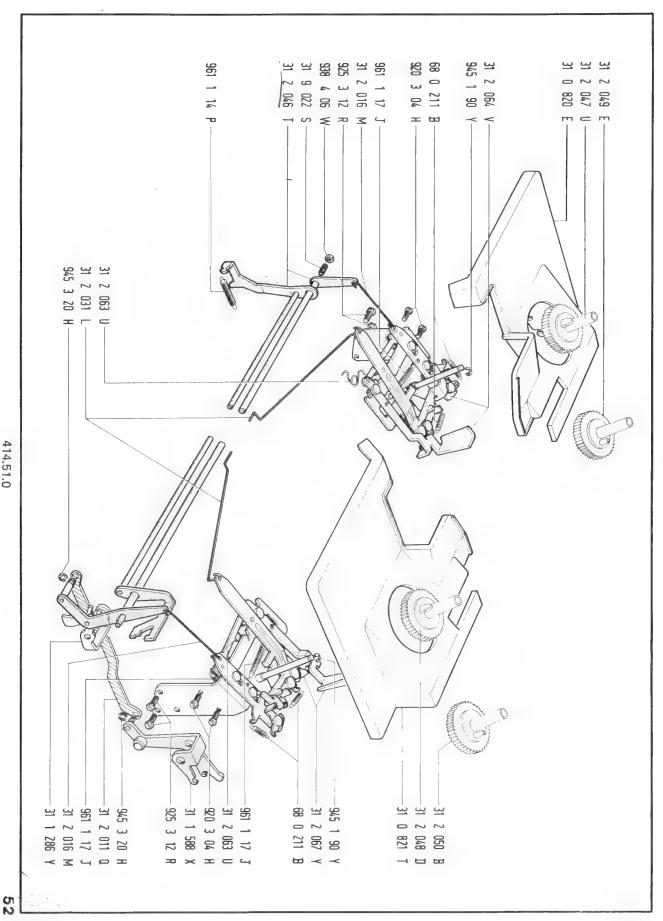

Avancamento ed inversione nastro
Avancement et inversion du ruban
Ribbon drive and reverse
Farbbandvorschub und Umkehrung der Farbbandbewegung
Avance e inversión de la cinta
Avancamento e inversão da fita



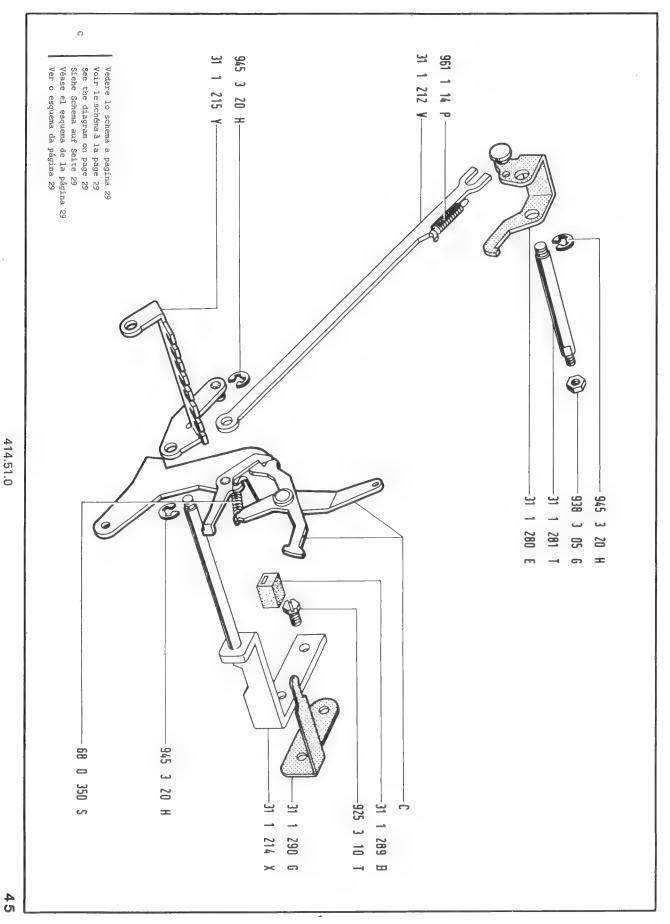

	Spaziatura	Contrassegno	Carrello	Carriage	age	Carro
	Espacement Spacing	Marque Dot	Chariot	Wagen		Carro
	Zwischenraum Espaciado Espaçamento	Kennzeichen Contraseña Marca	13"	18#	21"	27**
*	1/12"	WE	31 8 769 S	31 8 575 G	31 8 655 0	31 8 685 F
	1/10"	WP	31 8 767 0	31 8 576 н	31 8 657 J	31 8 683 D
	mm 1,57	M		31 8 759 Y	31 8 760 V	31 8 761 J
	mm 2,3	DE	31 8 770 X	31 8 661 N	31 8 656 R	31 8 684 E
	mm 2,6	ρ.,	31 8 768 Z	31 8 662 P	31 8 658 T	31 8 681 B
	mm 3,14	A	31 8 766 P	31 8 660 Z	31 8 659 U	31 8 682 C

Per macchine con incolonnatore

Pour machines avec dispositif de mise en colonne

For machines fitted with the single bar tabulator device


Für Maschinen die mit dem Kolonnensteller aufgestellt sind

Para máquinas provistas de encolumnador

Para máquinas com encolunador

\*


Scappamento - Cremagliera Echappement - Crémaillère Escapement - Rack Schaltung - Zahnstange Escape - Cremallera Escape - Cremalheira

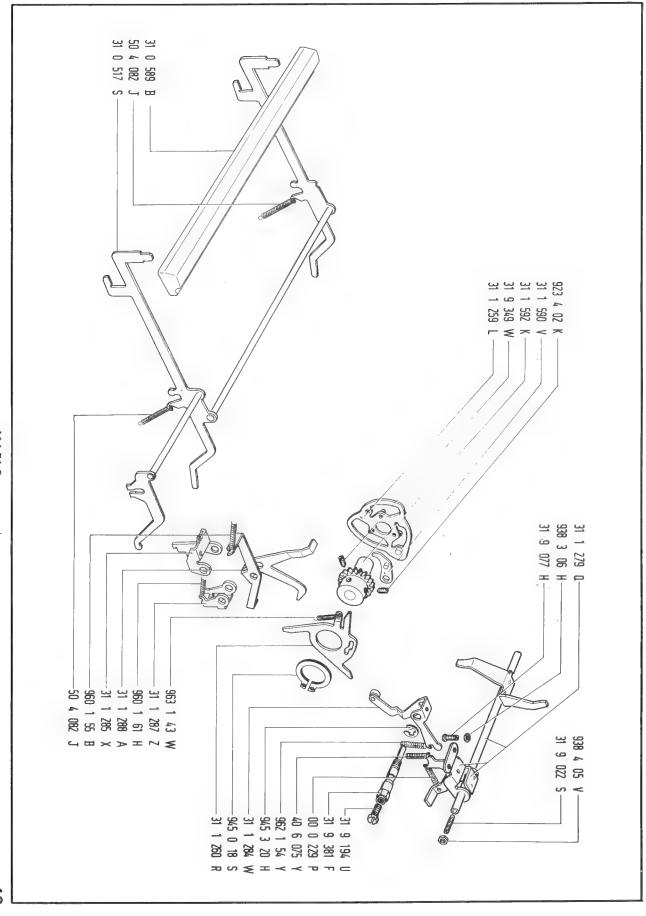


Spaziatore Espacement Spacer Zwischenraumtaste Espaciador

Espaçado

Transportatore
Transporteur
Shift mechanism
Umschaltung
Transportador
Transportador

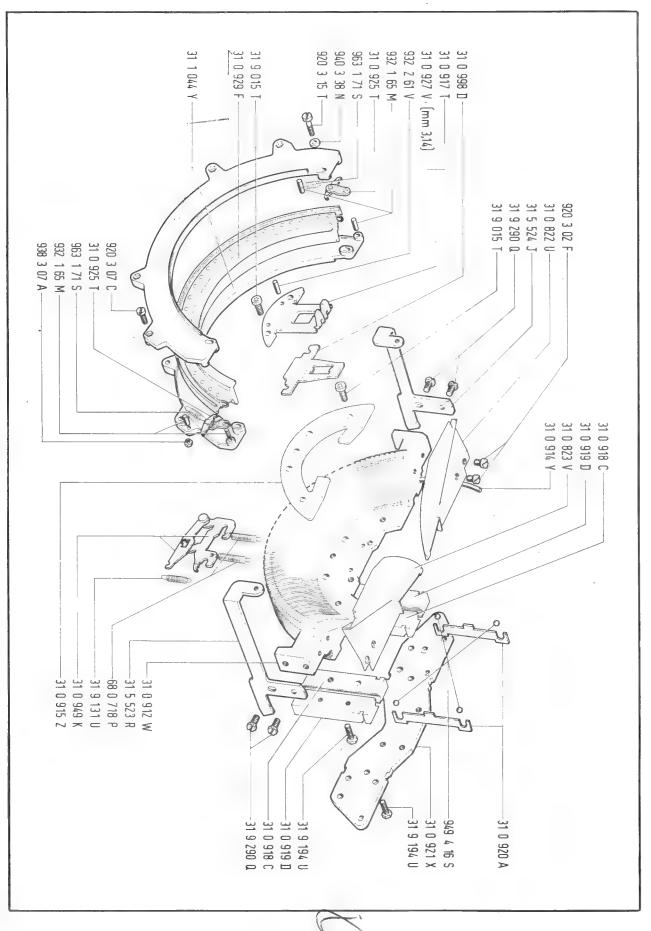




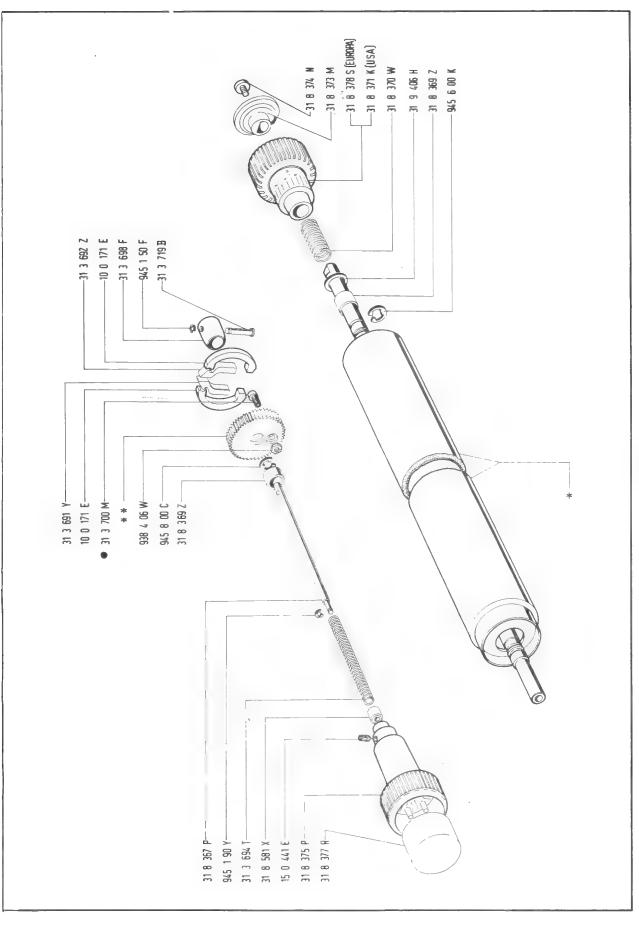

Interlinea Interligne Line-spacing Zeilenschaltung Interlineación Interlinha	Normale	Zurigo	Inglese	Ruys	Ruys America (3/12")	Interlinea 2	Interlinea 9,5
*	31 8 588 E	31 8 589 F	31 8 593 T	31 8 592 S	31 8 340 Y	31 8 591 Z	31 8 590 C
* *	31 3 701 A	31 3 702 B	31 3 703 C	31 3 704 D	31 3 704 D	31 3 705 E	31 3 706 F
* * *	31 8 774 P	31 8 774 P	31 8 775 Q	31 8 775 Q	31 8 775 Q	31 8 775 Q	31 8 774 P

Interlinea
Interligne
Line spacing
Zeilenschaltung
Interlineación
Interlinha

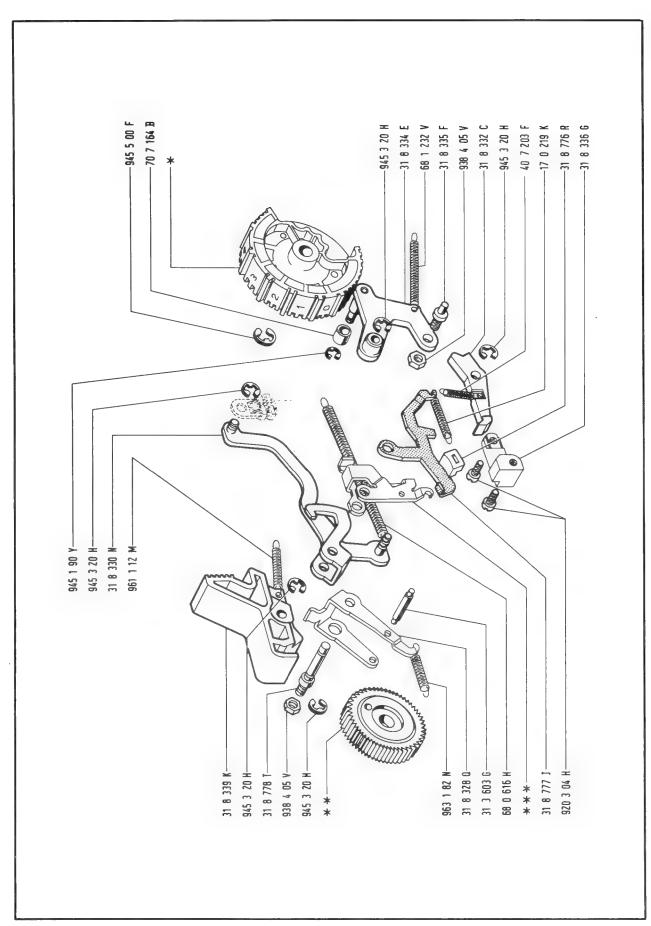

Per macchine con incolonnatore
Pour machines avec dispositif de mise en colonne
For machines fitted with the single bar tabulator device
Für Maschinen die mit dem Kolonnensteller aufgestellt sind
Para máquinas provistas de encolumnador
Para máquinas com encolunador


\*

Per macchine con tabulatore
Pour machines avec tabulateur
For machines fitted with the tabulator device
Für Maschinen die mit dem Tabulator aufgestellt sind
Para máquinas provistas de tabulador
Para máquinas com tabulador


\*

Libera margine - Campanello Libère marge - Sonnette Margin release - Bell Randlöser - Klingel Sueltamargen - Timbre Solta margem - Campaínha



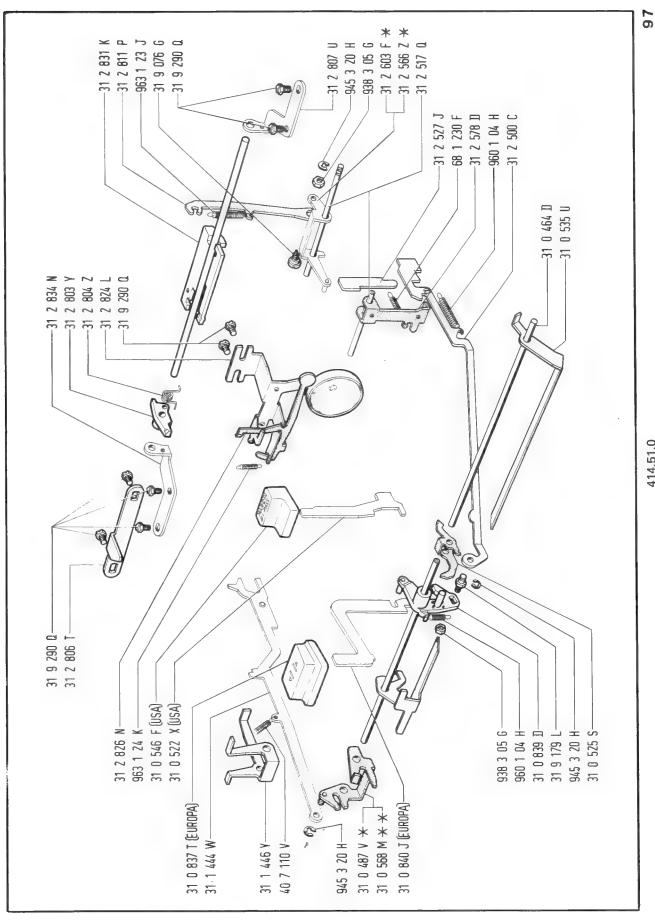

Libera carrello Libération du chariot Carriage release Wagenauslösung Sueltacarro Solta-carro Spostamento in profondità del rullo
Réglage du rouleau
Adjusting the platen
Einstellung der Walze
Regulación del rodillo
Regulação do rôlo

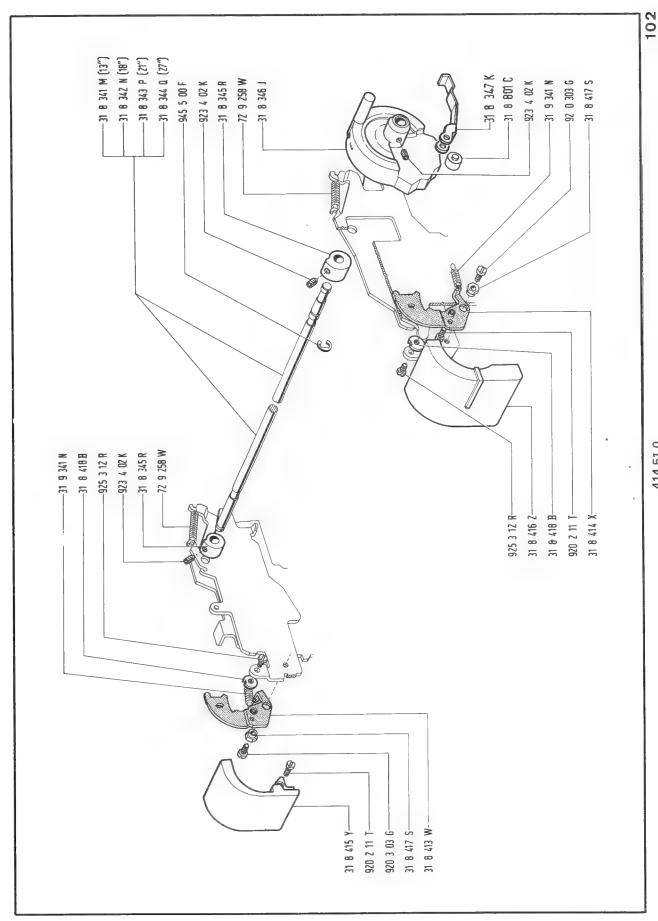


Carro Carro	27"	31 8 694 G	31 8 696 A	31 8 698 L	31 8'695 Н	31 8 697 B	31 8 698 L
Carriage Wagen	21"	. 31 8 664 R	31 8 666 K	31 8 668 V	31 8 665 J	31 8 667 L	31 8 668 V
Carri Wagen	181	31 8 567 G	31 8 569 J	31 8 571 C	31 8 568 R	31 8 570 P	31 8 571 C
Carrello Chariot	13#	31 3 060 E	31 3 062 U		31 3 225 U	31 3 063 V	31 3 065 X
Contrassegno	Dot Kennzeichen Contraseña Marca	WE	WP	A	DE	ρ.,	A
Spaziatura Espacement	Spacing Zwischenraum Espaciado Espacamento	1/12"	1/10"	mm 1,57	mm 2,3	mm 2,6	mm 3,14

\*

Margin-stops - Setting of the margin stops Marginadores - Ajuste de los marginadores Margeurs - Positionnement des margeurs Marginatori - Impostazione marginatori Randsteller - Setzen der Randsteller Margeadores - Impostação margeadores





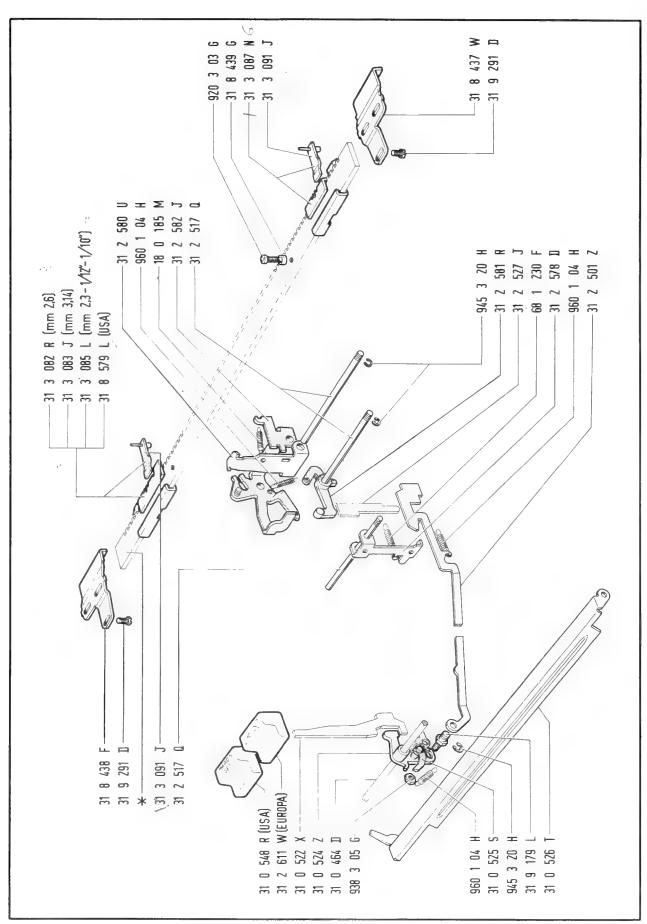


Vedere tabella a pagina 110
Voir le tableau à la page 110
See the table on page 110
Siehe Tabelle auf Seite 110
Véase la tabla de la página 110
Ver a tabela da página 110

\*

Vedere tabella a pagina 111
Voir le tableau à la page 111
See the table on page 111
Siehe Tabelle auf Seite 111
Véase la tabla de la página 111
Ver a tabela da página 111

Tabulatore
Tabulateur
Tabulator
Tabulator
Tabulador

\*

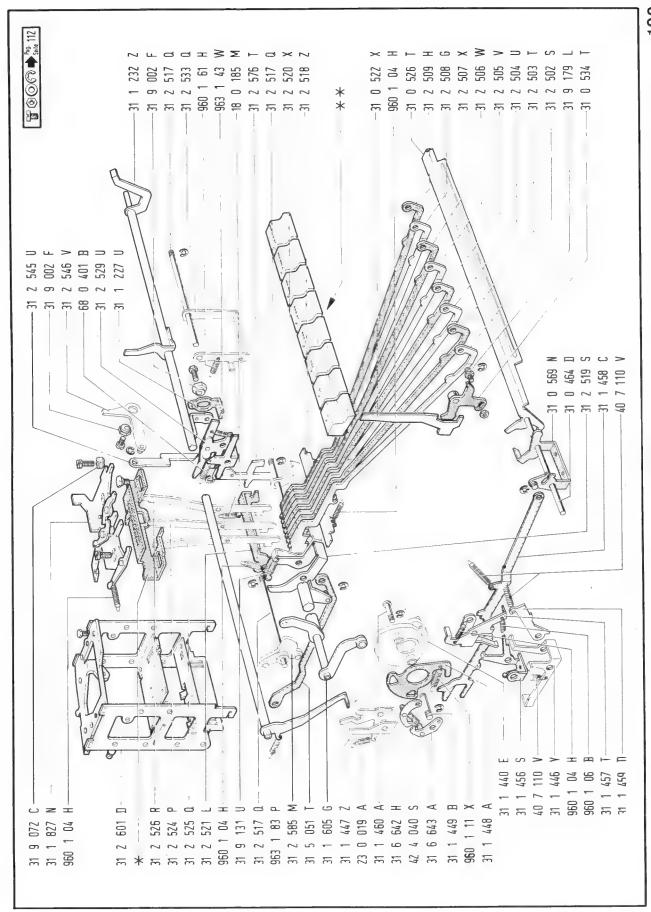


Codice Code Code Kennummer Codigo	31 2 595 P	31 2 596 Q	31 2 594 N	31 2 592 L	31 2 591 K	31 2 594 N
Contrassegno Marque Dot Kennzeichen Contraseña Marca	WE	dM.	A	DE	Ъ	A
Spaziatura Espacement Spacing Zwischenraum Espaciado	1/12"	1/10"	mm 1,57	mm 2,3	mm 2,6	mm 3,14
		*				

			*					
Tabulatore decimale (Europa) Tabulateur décimal (Europe) Decimal tabulator (Europe)	-	10	100	1000	10000	100000	1000000	10000000
Dezimaltabulator (Europa)   Tabulador decimal (Europa)   Tabulador décimal (Europa)	31 2 615 \$	31 2 616 T	31 2 617 U	31 2 618 D	31 2 619 E	31 2 620 B	31 2 621 Y	31 2 622 Z
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•	_	10	100	1 TH	10 TH	100 TH	1 MIL
Dezimaltabulator (U.S.A.) Tabulador decimal (U.S.A.) Tabulador décimal (U.S.A.)	31 2 623 S	31 2 628 F	31 2 629 G	31 2 630 D	31 2 624 T	31 2 625 U	31 2 626 V	31 2 627 W
(I) 54 (I)	1/1	10/-	с; _	£ 10	£ 100	£ 1000	£ 10000	£ 100000
Englisher Tabulator Tabulador Inglés Tabulador Inglês	31 2 646 Н	31 2 647 A	31 2 648 K	31 2 649 L	31 2 650 R	31 2 651 E	31 2 652 F	31 2 653 G
Tabulatore Gran Bretagna Tabulateur Grande Bretagne Sterling tabulator	14	104	-/1	-/01	٤ ٦	£ 10	£ 100	£ 1000
Tabulator Grossbrotannien Tabulador Gran Bretaña	31 2 644 F	31 2 645 G	31 2 646 Н	31 2 647 A	31 2 648 K	31 2 649 L	31 2 650 R	31 2 651 E
Tabulatore Punto Tabulateur avec point Full stop tabulator	•10		10	100	1000	10000	100000	1000000
Tabulator mit Punkt Tabulador punto Tabulador ponto	31 2 654 H	31 2 615 S	31 2 616 T	31 3 617 U	31 2 618 D	31 2 619 E	31 2 620 B	31 2 621 Y
	-	10	100	1000	10000	100000	1000000	10000000
Tabulator Finn. Tabulador Finn. Tabulador Finn.	31 2 615 S	31 2 616 T	31 2 617 U	31 2 618 D	31 2 619 E	31 2 620 B	31 2 621 Y	31 2 622 Z





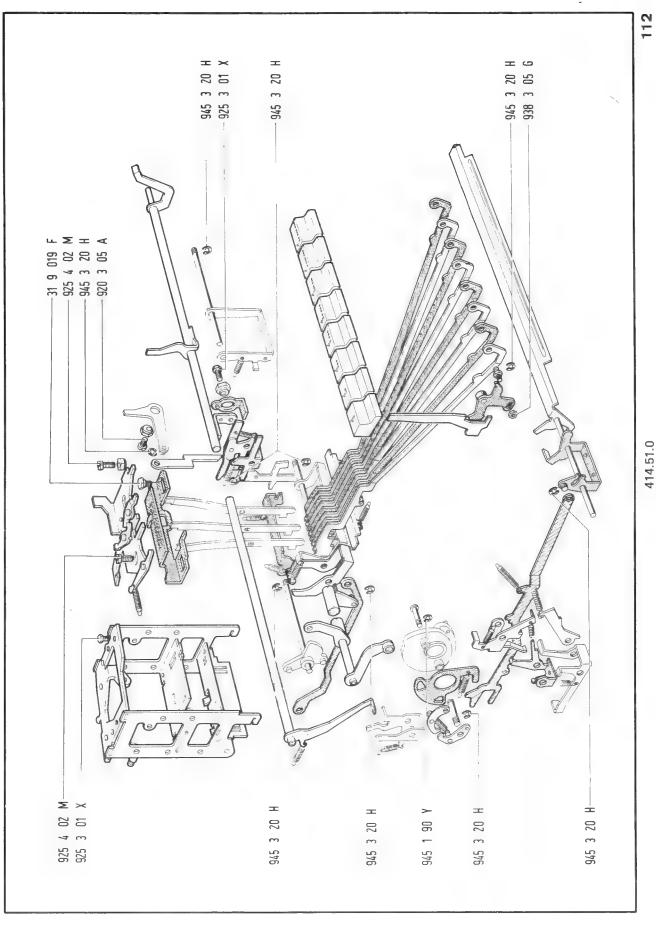

Incolonnatore
Mise en colonne
Single bar tabulator
Kolonnensteller
Encolumnador



Per macchine con incolonnatore

Pour machines ávec dispositif de mise en colonne

For machines fitted with the single bar tabulator device

Für Maschinen die mit dem Kolonnensteller aufgestellt sind

Para máquinas provistas de encolumnador

\*

Para máquinas com encolunador

Per macchine con tabulatore

\*


Pour machines avec tabulateur
For machines fitted with the tabulator device
Für Maschinen die mit dem Tabulator aufgestellt sind
Para máquinas provistas de tabulador
Para máquinas com tabulador

Carro	27"	31 8 689 K	31 8 691 D	31 8 693 F	31 8 690 Q	31 8 692 E	31 8 693 F
Carriage Wagen	21#	318673J	31 8 675 L	31 8 677 N	31 8 674 K	31 8 676 M	31 8 677 N
Carri. Wagen	181	31 8 555 C	31 8 557 E	31 8 559 Q	31 8 556 D	31 8 558 P	31 8 559 Q
Carrello Chariot	13"	31 3 038 U	31 3 043 Z		31 3 226 V	31 3 040 A	31 3 042 Y
Contrassegno Marque	Dot Kennzeichen Contraseña Marca	AE	WP	A	DE	ď	A
Spaziatura Espacement	Spacing Zwischenraum Espaciado Espaçamento	1/12"	1/10"	mm 1,57	mm 2,3	mm 2,6	mm 3,14
			*				


\*

Impostazione e annullamento stop Positionnement et annulation des stops Stops setting and clearing mechanism Setzen und Rückschaltung der Anschläge Impostación y anulación de los topes Impostação e anulação dos stops




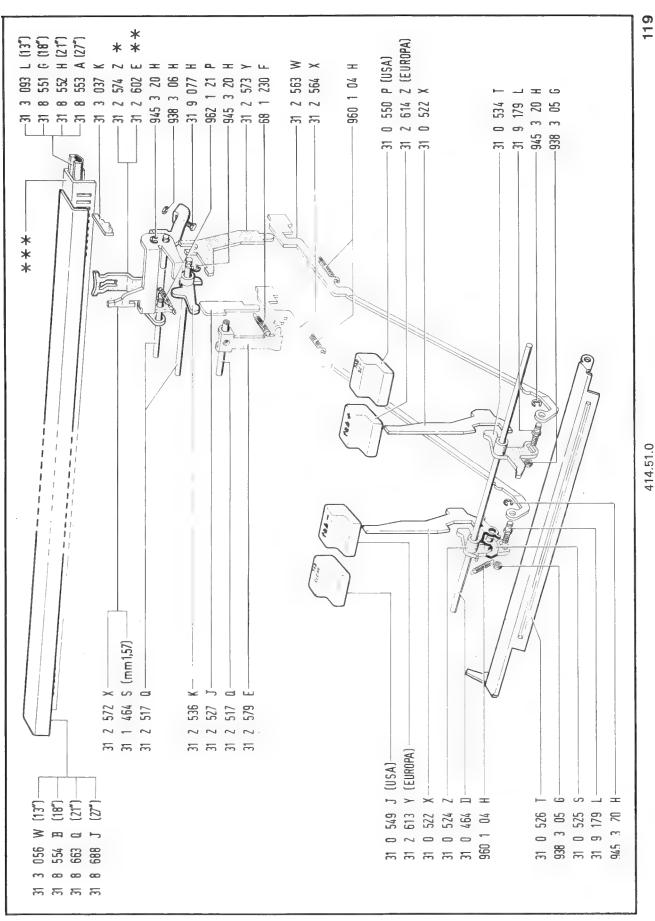




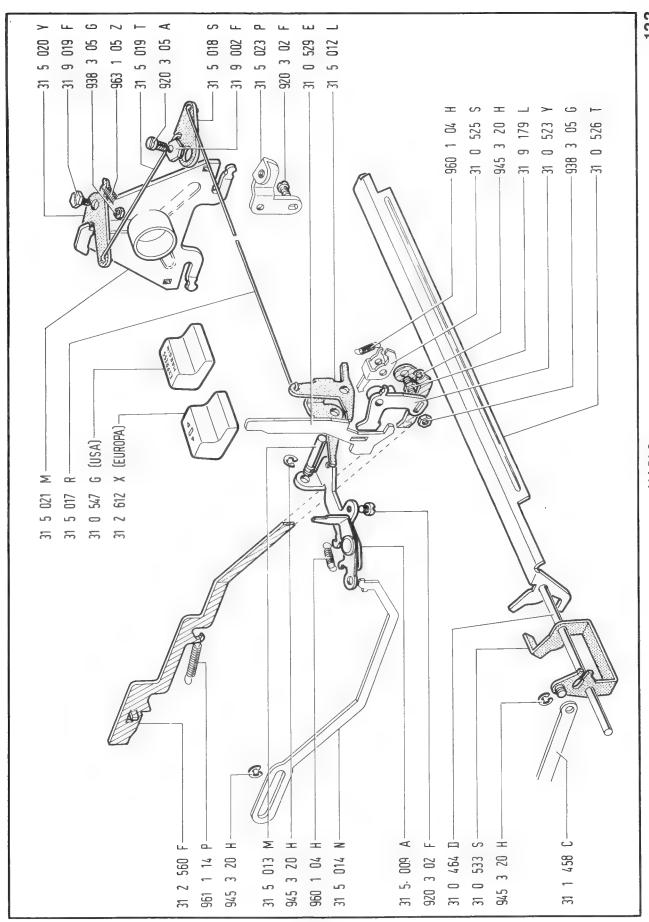



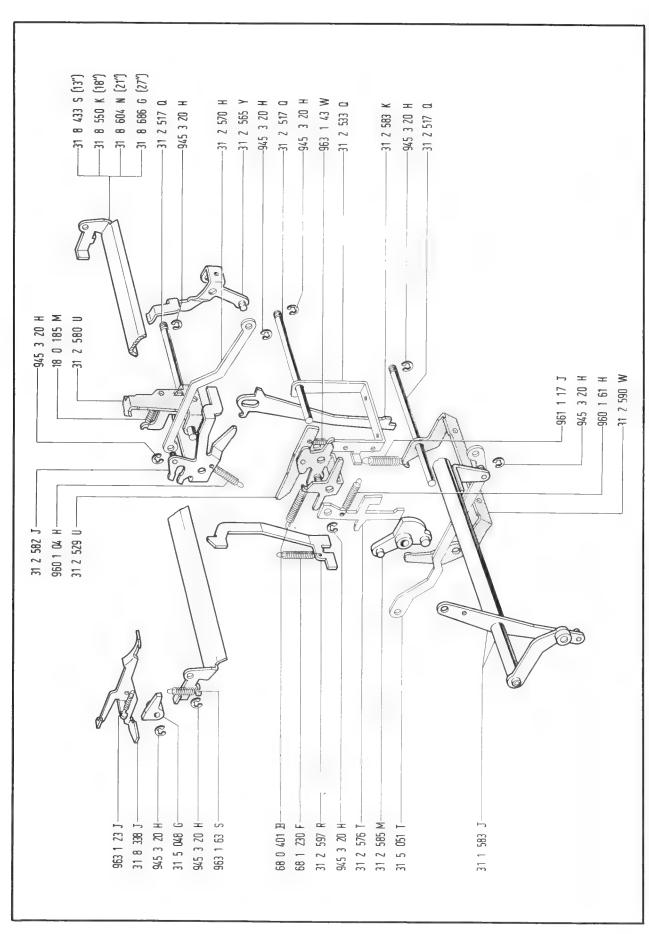




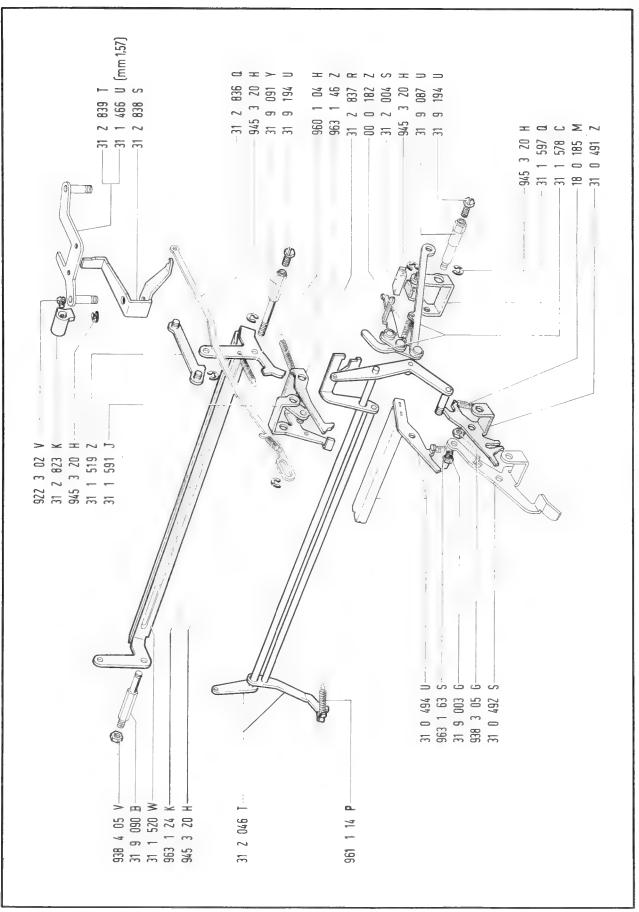

414.51.0

Trasmissione Transmission Transmission Transmisión Transmissão

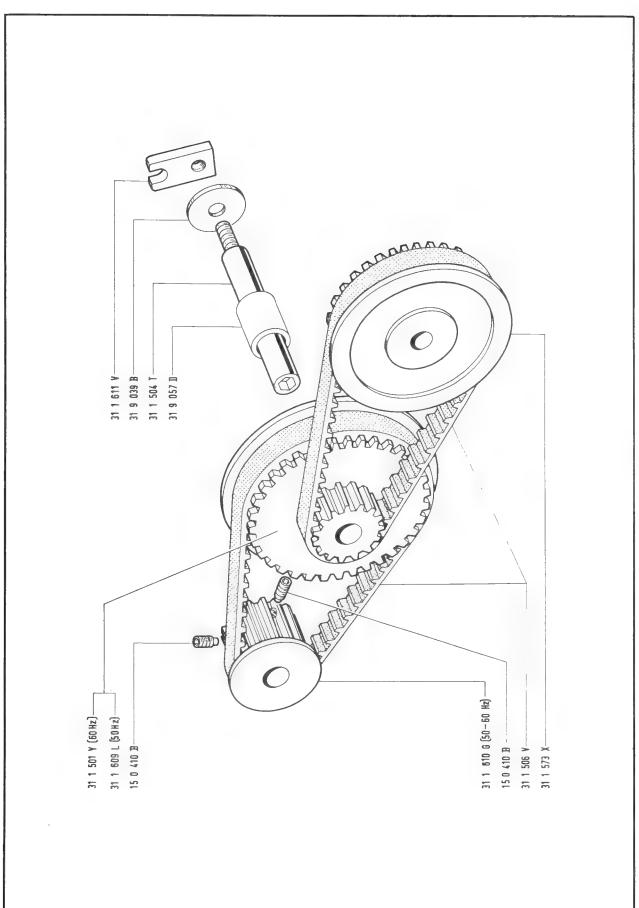


Interruttore Interrupteur Switch Schalter Interruptor Interruptor

Motore Motor Motor Motor Motor

31 4 212 Y	100 V 50/60 Hz	47 8 254 P	940 3 02 K	920 3 07 C		31 4 171 X	31 4 214 S (800 mA)	31 4 164 Y						31 4 138 W	31 4 136 L (5 µF)	
31 4 210 A	120/220°V 50/60 Hz	47 8 254 P	940 3 02 K	920 3 07 C		31 4 171 X	31 4 158 A (600 mA)	31 4 164 Y	31 4 017 Q	31 4 029 U	940 3 26 A	920 3 12 Y		31 4 138 W	31 4 136 L (5 µF)	
31 4 184 M	115 V 60 Hz	47 8 254 P			46 O 158 R	31 4 170 A							31 4 176 U	31 4 138 W	31 4 136 L (5 µF)	
31 4 182 K	220 V 50 Hz	47 8 130 F			44 8 242 M	31 4 171 X	31 4 155 X (300 mA)						31 4 176 U	31 4 146 W	44 8 223 A (2,5 µF)	414.51.0
31 4 177 V	240 V 50 Hz	47 8 254 P			46 0 158 R	31 4 171 X	31 4 155 X (300 mA)						31 4 176 U	31 4 138 W	527.232 J	£013812 J
31 4 152 U	220 V 50 Hz	47 8 254 P	940 3 02 K	920 3 07 C		31 4 171 X	31 4 155 X (300 mA)	31 4 164 Y						31 4 146 W	44 8 223 A (2,5 µF)	
31 4 102 T	120/220 V 50 Hz	47 8 254 P	940 3 02 K	920 3 07 C		31 4 171 X	31 4 158 A (600 mA)	31 4 164 Y	31 4 017 Q	31 4 029 U	940 3 26 A	920 3 12 Y		31 4 138 W	31 4 136 L (5 µF)	
Motore Moteur	Motor Motor Motor	Ą	B	D	Д	Ŀ	Ēz,	н	М	Σ	Z	ы	O	ద	S	

-414.51.0



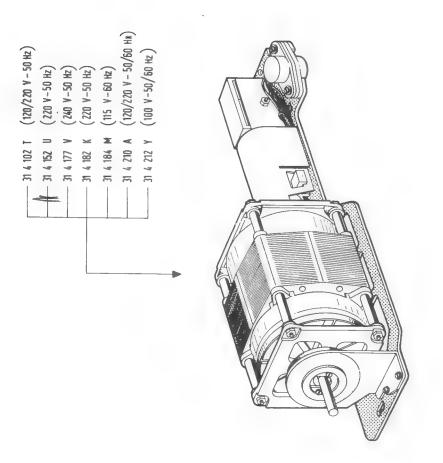

## EDITOR 4C







-31 4 049 6 -920 3 11 X -31 4 062 V -31 4 044 T

- 920 3 11 X - 31 4 047 W

31 4 044 T – 940 3 24 6 – 920 3 11 X – 31 4 050 D –

		-

Copertura - Piastra portamartelletti Carrosserie - Segment Casing - Segment Gehäuse - Typenhebelsegment Carrocería - Segmento porta tipos Carrocería - Chapa porta marteletes

Tutte le altre parti dovranno essere ricercate nella prima parte del presente catalogo, relativa alla Editor 4. Nelle pagine seguenti sono illustrate solo le parti esclusive della Editor 4 C.

Toutes les autres pièces doivent être recherchées dans la première partie de ce volume, concernant la Editor 4. Les pages suivantes n'illustrent que les pièces spécifiques de la Editor 4 C.

All the other parts can be found in the first part of this volume, concerning the Editor  $4 \cdot$ The following pages only illustrate the parts specific to the Editor 4 C.


Alle anderen Teile sind im ersten Teil dieses Katalogs zu suchen. Auf den folgenden Seiten sind nur die für die Editor 4 C besonderen Teile dargestellt.

Todas las otras piezas hay que buscarlas en la primera parte del presente catálogo, referente a la Editor 4. Las páginas siguientes ilustran solamente las piezas específicas de la Editor 4 C.

Todas as demais peças devem procurar-se na primeira parte deste catálogo, referente à Editor 4. As páginas seguintes ilustram sómente as peças específicas da Editor 4 C.



414.51.0

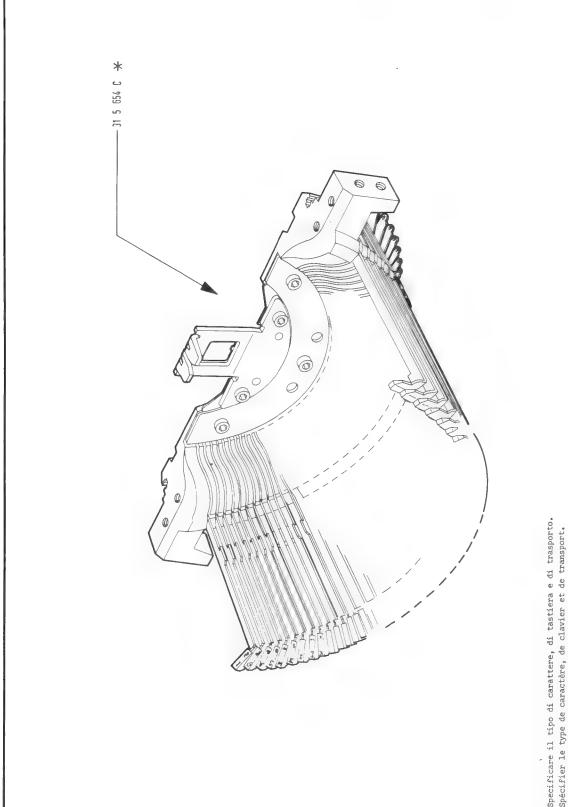


Specificare il tipo di carattere, di tastiera e di trasporto. Spécifier le type de caractère, de clavier et de transport. Specify type face, keyboard and shift. Buchstabenart, Tastenfeld und Umschaltung angeben. Especifiquese el tipo de los caracteres, de teclado y de transporte. Especificar sinais de escrita, teclado e transporte.


\*



Avanzamento e sollevamento nastro Avancement du ruban - Soulève ruban Ribbon drive - Ribbon vibrator Farbbandvorschub - Farbbandheber Avance de la cinta - Elevacinta Avançamento da fita - Levanta fita

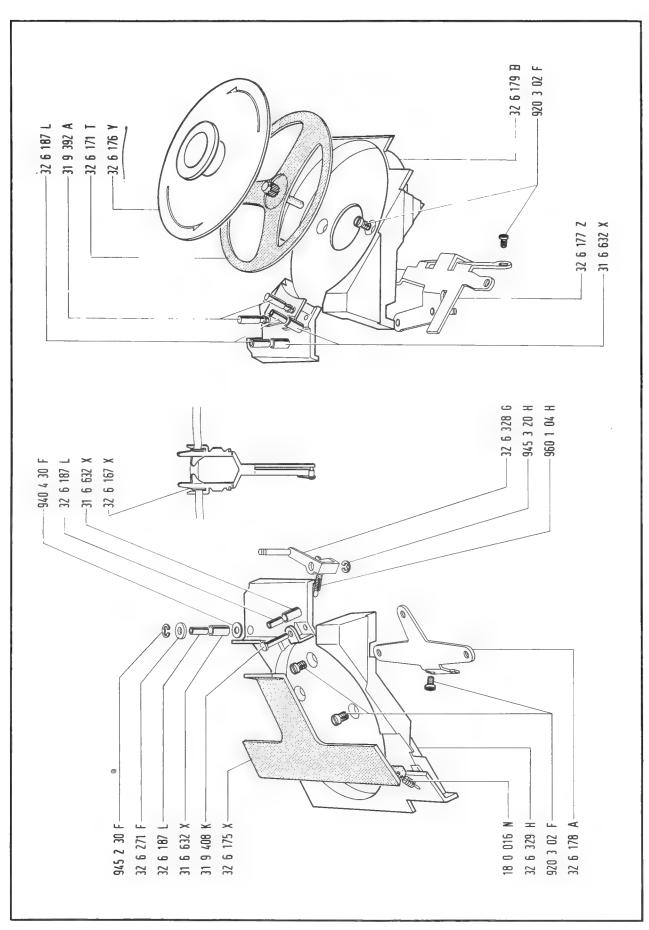



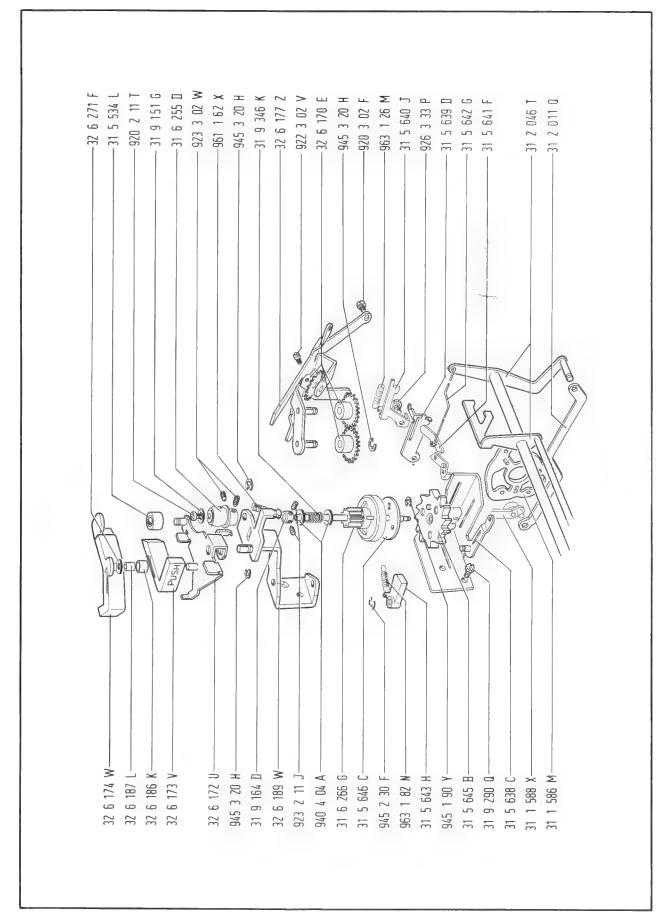

	•			7
•				

Indice generale delle parti Index général des pièces General parts index Komplettes Verzeichnis der Teile Indice general de las piezas Indice geral das peças

	•			
		ţ	0000	C
Parti specifiche per Editor 4 - 4 C	31 0 561 E	2/	_	7
Pièces spécifiques pour Editor 4-4 C	31 0 563 G	57		49
Exclusive parts for Editor 4 - 4 C	31 0 568 M	57-97	31 1 284 W	42
salich für Editor	31 0 569	60-109	31 1 285 X	42
exclusivas para Editor 4 - E C	31 0 589	42		52
exclusives bara Editor 4 - 4	31 0 600	20	31 1 287 Z	42
	31 0 806	17		42
	31 0 808	17	31 1 289 B	45
	31 0 816	17	31 1 290 G	45
	31 0 818	17	31 1 291 V	49-71
71 0 160 0 71	31 0	52	31 1 440 E	22-57-60-62-
1 0 161 D	31 0 821 T	52		109-114
0 162 E		38	31 1 441 T	57
0 186 X	31 0 823 V	38	31 1 442 U	57
O 188 H	31 0 839 D	97	31 1 443 V	57
0 472 D	31 0 846	17	31 1 444 W	57-62-97
0 476 H	31 0 847 D	17	31 1 445 X	57
0 481 🕱	31 0 850	17	31 1 446 Y	57-60-62-97-
0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				109-114
0 486 11	31 1 027 P	40	31 1 447 Z	60-62-109-114
0 487 V	31 1 041	32	31 1 448 A	22-57-60-62-
0 10 L	31 1	22-40		109-114
0 7:7 C	31 1 259	22–42	31 1 449 B	22-57-60-62-
1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	31 1 261	49		109-114
1 0 523 Y	31 1 262 F	49	31 1 450 G	56
0 524 Z	31 1 263 G	49.	31 1 451 V	56
1 0 525	31 1 264 Н	49	c)	
0	31 1 265 A	49	1 1 453	56
0 533	31 1 266 B	49	S	56
0 534 T	31 1 268 M	49	9	60-109-114
0 535 U	31 1 269 N	49-71		09-1
0 542 B	31 1 279 0	42-49	31 1 458 C	60-109-114-
1 0 545 E	31 1 280 E	45		122
1 0 557 A	31 1 281 T	45	••••• 31 1 459 D	60-109-114

2	1 8 57	1 8 576 H 4	1 8 575 G 4	571 C 1	1 8 570	1 8 569	1 8 568 R 1	1 8 567 G 1	566 F 8	1 8 565 E	1 8 559 Q 11	8 558 P	1 8 557 E 11	1 8 556 D 11	A 11	1 8 552 Н	1 8 545 A	1 8 541 E	532 V	1 8 529 A	1 8 528 Н	1 8 526 X	25 W	1 8 524 V	1 8 523 U	H	1 8 499 D	1 8 490 G	K	1 8 485 X	1 8 484 W	ω _7	31 8 466 B 84
31 8 664 R 104	1 8 663 Q 1	1 8 662 P	661 N	1 8 660 Z	1 8 659 U	8 T	1 8 657	1 8 656 R	1 8 655 Q	1 8 654 P	1 8 653 N	1 8 652 M	651 L	1 8 650 X	649	648 Z	1 8 647 Q	646 P	1 8 645 N	•••• 31 8 644 M 80	643 L	1 8 642 K	1 8 641 J	640 V	1 8 639	1 8 630	1 8 628 M	624 H	31 8 622 F 84	31 8 618 K 84	616 H	1 8 612 D	31 8 610 P 84
757	1 8 756	714	8 704	8 701	8 700	8 699	698	8 697	8 696	8 695	8 694	8 693	8 692	8 691	8 690	8 689	31 8 688	8 686	8 685	8 684	8 683	8 682	8 681	8 677	8 676	675	1 8 674	673	1 8 672	1 8 668	667	1 8 666	66
Ö	80	74	4	0.4	0 4	) œ	104	104	104	104	104	118	118	118	118	118	119	100-123		48	48	48	48	118	118	118	118	118	71	104	104	104	104

	560 F 1	•••• 31 2 069 A 54	068 H 5	067 Y 5	064 V 5	063 U 5	1 2 058 F 5	057 W 5	056 V 5	\ -7	1 2 054 T 5	1 2 053 S 5	J		12	1 1 609 L 1	S	97 Q	1 1 595	91 J	У 68	00	1 1 58	1 1 586 M 2		83 J	1 1 581	1 1 467 V	1 1 466 U	•••• 31 1 465 T 49	1 1 464 S	1 1 463 Z 4		1 1 460
•••• 31 2 652 F 111		_	1 2 649 L 1	1 2 648 K	1 2 647 A 1	1 2 646 H 1	•••• 31 2 645 G 111	1 2 644	1 2 630 D	1 2 629 G	1 2 628 F 1	1 2 627 W 1	626	1 2 625 U 1	1 2 624 T 1	1 2 623	1 2 622 Z 1	1 2 621	1 2 620	1 2 619	1 2 618	1 2 617	1 2 616	1 2 615 S	1 2 603 F	1 2 602 E 1		1 2 596 Q 11	P 11	1 2 594	592 L 11	91 K 11	565 Y 12	•••• 31 2 564 X 119
1 8 465	1 8 464	453	8 447	8 446	8 437	8 429	8 428	8 427	8 426	•••• 31 8 425 S	8 401	8 400	8 394	8 393	8 392	8 352	8 351	8 344	8 343	8 322	8 321	8 302		1 5 646	1 5 645	1 5 643	1 5 642	1 5 641	1 5 640	•••• 31 5 639 D	1 5 638		31 2 654	
84	85	67	85	85	105	67	67	67	64	64	85	85	80	<u>~</u>	00	00	00	102	102	00	00	74		147	147	147	147	147	147	147	147			111

Parti di altre macchine Pièces d'autres machines Pièces d'autres machines Parts from other parts from other parts Pa	
di altre macchine       31 0 163 F         s d'autres machines       31 0 164 G         from other machines       31 0 166 A         anderer Maschinen       31 0 167 B         s de otras máquinas       31 0 174 A         s de outras máquinas       31 0 177 D         00 0 182 Z       57-60-62-126       31 0 420 D         00 0 229 P       42-49-81       31 0 456 D         10 0 171 E       89       31 0 477 A         15 0 259 X       81       31 0 480 J         15 0 440 B       128       31 0 480 A         15 0 441 E       89       31 0 482 Y         17 0 219 K       93       31 0 492 S         18 0 016 N       146       31 0 492 S         18 0 185 M       27-105-109-123-126       31 0 492 S         19 0 009 A       24       31 0 500 N         20 0 425 H       27       31 0 506 G         23 0 018 H       57       31 0 506 G	
di altre macchine       31 0 163 F         s d'autres machines       31 0 164 G         from other machines       31 0 166 A         anderer Maschinen       31 0 167 B         s de otras máquinas       31 0 174 A         s de outras máquinas       31 0 177 D         00 0 182 Z       57-60-62-126       31 0 420 D         00 0 229 P       42-49-81       31 0 456 D         10 0 171 E       89       31 0 464 D         15 0 259 X       81       31 0 480 A         15 0 440 B       128       31 0 480 A         15 0 441 E       89       31 0 480 Y         17 0 219 K       93       31 0 490 C         18 0 016 N       146       31 0 492 S         18 0 185 M       27-105-109-123-126       31 0 492 S         19 0 009 A       24         20 0 425 H       27	
di altre macchine       31 0 163 F         s d'autres machines       31 0 164 G         from other machines       31 0 166 A         anderer Maschinen       31 0 167 B         s de otras máquinas       31 0 177 A         s de outras máquinas       31 0 177 D         00 0 182 Z       57-60-62-126       31 0 420 D         00 0 229 P       42-49-81       31 0 464 D         10 0 171 E       89       31 0 469 J         10 0 171 E       89       31 0 478 K         15 0 410 B       128       31 0 482 Y         15 0 441 E       89       31 0 483 Z         17 0 219 K       93       31 0 489 F         18 0 016 N       146       31 0 491 Z         18 0 185 M       27-105-109-123-126       31 0 492 V         19 0 009 A       24       31 0 497 X	
di altre macchine       31 0 163 F         s d'autres machines       31 0 164 G         from other machines       31 0 166 A         anderer Maschinen       31 0 167 B         s de otras máquinas       31 0 174 A         s de outras máquinas       31 0 177 D         00 0 182 Z       57-60-62-126       31 0 420 D         00 0 229 P       42-49-81       31 0 456 D         10 0 171 E       89       31 0 477 A         15 0 410 B       128       31 0 482 Y         15 0 441 E       89       31 0 483 Z         17 0 219 K       93       31 0 499 C         18 0 016 N       146       31 0 491 Z         18 0 016 N       146       31 0 495 V         19 0 009 A       24       24	
di altre macchine       31 0 163 F         s d'autres machines       31 0 164 G         from other machines       31 0 166 A         anderer Maschinen       31 0 167 B         s de otras máquinas       31 0 177 D         s de outras máquinas       31 0 177 D         00 0 182 Z 57-60-62-126       31 0 420 D         00 0 182 B       57-60-62-126         00 0 229 P 42-49-81       31 0 456 D         10 0 171 E       89         15 0 259 X       81         15 0 410 B       128         15 0 441 E       89         17 0 219 K       93         18 0 016 N       146         18 0 185 M       27-105-109-123-126         31 0 163 F       31 0 495 V	
di altre macchine       31 0 163 F         s d'autres machines       31 0 164 G         from other machines       31 0 166 A         anderer Maschinen       31 0 167 B         s de otras máquinas       31 0 177 D         s de outras máquinas       31 0 177 D         00 0 182 Z       57-60-62-126         00 0 229 P       42-49-81         10 0 171 E       89         15 0 259 X       81         15 0 410 B       128         15 0 441 E       89         17 0 219 X       93         18 0 016 N       146         18 0 185 M       27-105-109-123-126	
di altre macchine       31 0 163 F         s d'autres machines       31 0 164 G         from other machines       31 0 166 A         anderer Maschinen       31 0 167 B         s de otras máquinas       31 0 177 D         s de outras máquinas       31 0 177 D         00 0 182 Z 57-60-62-126       31 0 217 D         00 0 229 P 42-49-81       31 0 456 D         10 0 171 E 89       31 0 464 D         15 0 259 X 81       31 0 478 K         15 0 410 B 128       128         15 0 441 E 89       31 0 482 Y         17 0 219 K 93       31 0 489 F         18 0 016 N 146       146	
di altre macchine       31 0 163 F         s d'autres machines       31 0 164 G         from other machines       31 0 166 A         anderer Maschinen       31 0 167 B         s de otras máquinas       31 0 174 A         s de outras máquinas       31 0 217 D         00 0 182 Z       57-60-62-126       31 0 420 D         00 0 229 P       42-49-81       31 0 456 D         10 0 171 E       89       31 0 477 A         15 0 259 X       81       31 0 482 Y         15 0 440 B       128       31 0 482 Y         15 0 441 E       89       31 0 489 F         17 0 219 K       93       31 0 490 C	
di altre macchines       31 0 163 F         s d'autres machines       31 0 164 G         from other machines       31 0 166 A         anderer Maschinen       31 0 167 B         s de otras máquinas       31 0 174 A         s de outras máquinas       31 0 177 D         00 0 182 Z       57-60-62-126       31 0 217 D         00 0 229 P       42-49-81       31 0 456 D         10 0 171 E       89       31 0 478 K         15 0 259 X       81       31 0 482 Y         15 0 410 B       128       31 0 482 Y         15 0 441 E       89       31 0 489 F         17 0 219 K       93       31 0 490 C	
di altre macchine       31 0 163 F         s d'autres machines       31 0 164 G         from other machines       31 0 166 A         anderer Maschinen       31 0 167 B         s de otras máquinas       31 0 174 A         s de outras máquinas       31 0 177 D         00 0 182 Z 57-60-62-126       31 0 420 D         00 0 229 P 42-49-81       31 0 464 D         10 0 171 E 89       31 0 477 A         15 0 259 X 81       31 0 482 Y         15 0 410 B 128       31 0 488 E         15 0 441 E 89       31 0 489 F	
di altre macchine s d'autres machines from other machines anderer Maschinen s de otras máquinas s de outras máquin	
di altre macchines d'autres machines d'autres machines s'an on 163 F s'anderer Maschines anderer Maschinen s'de otras máquinas s'de outras máquinas s'de out	
di altre macchines d'autres machines d'autres machines from other machines anderer Maschinen 31 0 164 G 31 0 166 A anderer Maschinen 31 0 167 B 31 0 167 B 31 0 167 B 31 0 174 A 31 0 177 D 31 0 217 D 31 0 217 D 31 0 217 D 31 0 217 D 31 0 420 D 31 0 456 D 31 0 456 D 31 0 464 D 31 0 464 D 31 0 469 J 31 0 477 A 31 0 478 K 31 0 480 A 31 0 480 A 31 0 482 Y	
di altre macchines s d'autres machines from other machines anderer Maschinen s de otras máquinas s de outras máqui	
di altre macchine s d'autres machines from other machines anderer Maschinen s de otras máquinas s de outras máquin	
di altre macchine s d'autres machines from other machines anderer Maschinen s de otras máquinas s de outras máquinas s de outras máquinas  00 0 182 Z 57-60-62-126 00 0 229 P 42-49-81 10 0 171 E 89 31 0 163 F 31 0 164 G 31 0 166 A 31 0 167 B 31 0 177 D 31 0 217 D 31 0 420 D 31 0 420 D 31 0 456 D 31 0 464 D 31 0 477 A	
di altre macchines s d'autres machines from other machines anderer Maschinen s de otras máquinas s de outras máqui	
di altre macchines s d'autres machines from other machines anderer Maschinen s de otras máquinas s de outras máquinas	
di altre macchines       31 0 163 F         s d'autres machines       31 0 164 G         from other machines       31 0 166 A         anderer Maschinen       31 0 167 B         s de otras máquinas       31 0 174 A         s de outras máquinas       31 0 217 D         s de outras máquinas       31 0 217 D         31 0 27 B       31 0 420 D         00 0 182 Z       57-60-62-126         00 0 229 P       42-49-81	
di altre macchine       31 0 163 F       20         s d'autres machines       31 0 164 G       20         from other machines       31 0 166 A       17         anderer Maschinen       31 0 167 B       17-         s de otras máquinas       31 0 174 A       17         s de outras máquinas       31 0 177 D       17         s de outras máquinas       31 0 217 D       27         s de outras máquinas       31 0 217 D       27         s de outras máquinas       31 0 217 D       27         s de outras máquinas       31 0 327 B       24         s de outras máquinas       31 0 420 D       32         s de outras máquinas       31 0 420 D       32         s de outras máquinas       31 0 420 D       32         s de outras máquinas       31 0 420 D       32	5-109-114-119-122
di altre macchine       31 0 163 F       20         s d'autres machines       31 0 164 G       20         from other machines       31 0 166 A       17         anderer Maschinen       31 0 167 B       17-         s de otras máquinas       31 0 174 A       17         s de outras máquinas       31 0 217 D       17         s de outras máquinas       31 0 217 D       27         s de outras máquinas       31 0 217 D       27	
di altre macchine       31 0 163 F       20         s d'autres machines       31 0 164 G       20         from other machines       31 0 166 A       17         anderer Maschinen       31 0 167 B       17-         s de otras máquinas       31 0 174 A       17         s de outras máquinas       31 0 217 D       17         s de outras máquinas       31 0 327 B       24	
di altre macchine       31 0 163 F       20         s d'autres machines       31 0 164 G       20         from other machines       31 0 166 A       17         anderer Maschinen       31 0 167 B       17-         s de otras máquinas       31 0 174 A       17         s de outras máquinas       31 0 177 D       17         s de outras máquinas       31 0 217 D       27	
di altre macchine       31 0 163 F       20         s d'autres machines       31 0 164 G       20         from other machines       31 0 166 A       17         anderer Maschinen       31 0 167 B       17-         s de otras máquinas       31 0 174 A       17         s de outras máquinas       31 0 177 D       17	
di altre macchine       31 0 163 F       20         s d'autres machines       31 0 164 G       20         from other machines       31 0 166 A       17         anderer Maschinen       31 0 167 B       17-         s de otras máquinas       31 0 174 A       17	
di altre macchine       31 0 163 F       20         s d'autres machines       31 0 164 G       20         from other machines       31 0 166 A       17         anderer Maschinen       31 0 167 B       17-	
di altre macchine  s d'autres machines  from other machines  31 0 163 F  31 0 164 G	
di altre macchine 31 0 163 F s d'autres machines 31 0 164 G	
arti di altre macchine 31 0 163 F	

**-** 153 **-**

:	:	•	:	•	:	:	:	:	:	:	:	•	:	•	:	:	•	:	•	•	:	•	:	:	•	•	•	:	:	:
:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	:	:	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	:	:
$\frac{\omega}{\sim}$		$\frac{3}{2}$		$\frac{\omega}{2}$		$\frac{\omega}{2}$		$\frac{\omega}{2}$	$\frac{\omega}{2}$		$\omega$	$\omega$	$\frac{\omega}{2}$	ယ	$\frac{\omega}{2}$	$\frac{\omega}{1}$	3	$\frac{\omega}{2}$	$\frac{\omega}{2}$	ယ	$\omega$	$\omega$	$\omega$	$\omega$	$\frac{\omega}{2}$	$\omega$	$\frac{\omega}{2}$	$\frac{\omega}{2}$	$\frac{\omega}{2}$	$\frac{\omega}{2}$
9	9	9	9	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$	00	00	$\infty$	00	00	00	$\infty$	$\infty$	$\infty$	00	00	$\infty$	$\infty$	$\infty$	$\infty$
311	$\infty$	381	N		817	816	814	806	803	791	9	789	781	780	779	772	771	770	769	768	767	766	765	764	763	762	761	9	759	S
×	H	ಀ	D	Ω	H	Ø	$\forall$	H	Ħ	H	H	ч	피	Ч	Ϥ	M	Г	×	Ŝ	2	Ø	Ы	Z	×	⊣	×	CH	$\vee$	K	×
130	54	27-42	27-32	84	84	84	84	84	84	74	88	88	144	17	17	49	49	48	48	48	48	48	84	84	84	49	48	48	48	80

	€		
		_	
	7	-	
	L	2	
	_		ı
		7	
		-	
	•	_	١
	1	•	1

57 B	L	59 M	60 J	Ŀ	62 G	3 H	4 A	5 B	D 99	0 967 D 29	N 896	69 P	970 L	971 H	72 A	73 B	974 C	5 D	闰	77 F	8		8 D			1.001 W 40	1 002 X 40	1 008 D 40	1 009 E 40	1 021 R 40	1 023 K 40	30 W 22-	1 032 L 22-40	
31	31		31		31			31	31			31	31					31	37						31	31	31	31		31			31	
29	29	27	27	1.7	17	17	16	16	16	16	16	16	16																			37		
31 0 693 B	31 0 694 C	31 0 699 R	31 0 706 0	31 0 802 H	31 0 803 A	31 0 812 S	31 0 824 W	31 0 825 X	31 0 826 Y	31 0 827 Z	31 0 828 A	31 0 829 B	31 0 831 V	31 0 837 T	_			31 0 901 C	31 0 912 W		31 0 915 Z		31 0 918 C	31 0 919 D	31 0 920 A	31 0 921 X	31 0 924 S	31 0 925 T	31 0 927 V	31 0 929 F	31 0 931 Z	31 0 933 T	31 0 949 K	31 0 956 A
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
	31 0 659 Y	099 0	0 661	0 662	0 663	0 664	0 665	999 0	0 667		699 0	0 670	0 671	0 672	0 673	0 674	31 0 675	0 676	31 0 677	0 678	0 679	0 680	0 681	0 682		1 0 684	685	1 0 686	1 0 687	1 0 688	1 0 689	1 0 69	1 0 691	1 0 692

31 1 038 8	22-40	31 1 576 8	27	31 2 004 S	54-126
0	) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C	1	27	31 2 005 T	54
31 1 044 Y	0 00	31 1 578 C	126	31 2 007 V	54
	30	1 1 590 V	22-27-42	800	54
31 1 048 C	32	1 1 592 K	22-27-42		52-147
1 212	45	1 1 596 P	20	016	52
1 1 214	45	Ą	22–64	031	52
1 1 215	45	1 1 611 V	128	046	52-126-147
31 1 227 U	109-114	1 1 612 W	22-27	047	52
	60- 62-109-114	×	27	048	52
	57	⋈	27		52
	49	13	67	020	52
	49-57-71	×	29		54
1 260	22-42	×	29		54
1 406	57	Ω	29		60-62
1 426	57	H	29		60–62
-	57	ت ت	29		60-62
1 501	128	Д	29	7	60-62
1 504	128	Z	67	211	64
1 506	128	N	67		64
1 512	20	띰	64	213	64
1 513	20	Г	64	223	64
1 519	57-126	<b>3</b>	67-71	224	64
<u>_</u>	57-126	31 1 823 J	67		64
31 1 523 M	27–32	×	67	236	64
31 1 524 N	27–32	N	109-114	237	64
1 1 5	27	Λ	67	500	26
-	27	Ь	67		105
31 1 533 P	27	M	67	502	109
34	27	口	64		109
1	27-32	Σ	64	31 2 504 U	109
29	22-40				109
31 1 573 X	22-57-128	31 2 003 Z	54	31 2 506 W	109

•••• 31 5 009 A 122		•••• 31 4 214 S 132	31 4 212 Y 132-134	••••• 31 4 210 A 132-134	••••• 31 4 206 B 133		•••• 31 4 204 Н 133	•••• 31 4 196 R 17	×	31 4 189 S 133	Ö	•	×	182 K	V		••••• 31 4 171 X 132	A	•••• 31 4 164 Y 132		•••• 31 4 155 X 132		•••• 31 4 146 W 132		•••• 31 4 137 M 133	L	••••• 31 4 102 T 132-134	•••• 31 4 096 Q 133	••••• 31 4 094 N 133	•••• 31 4 091 K 133	4 089 Z	4
	62:	31 6 643 A 22.	10:	•••• 31 6 642 Н 22	632	630	609 R			31 6 266 G 147			706 H	••••• 31 5 705 G 114			••••• 31 5 637 T 144			••••• 31 5 523 R 38	,	••••• 31 5 048 G 123	••••• 31 5 023 P 122	••••• 31 5 022 N 64	31 5 021 M 64	_		••••• 31 5 018 S 122	_	••••• 31 5 014 N 12	_	••••• 31 5 012 L 12
∞	8	•••• 31 8	• • • 31 8		• • • • 31 8	• • • • 31 8	$\infty$	• • • • 31 8	37 8	31 8	31 8	$\infty$	52 31 8	31 8	31 8	• • • • 31 8	31,8	31 8	• • • • 31 8	31 8	$\infty$		31 8	• • • • 31 8	$\infty$		• • • • 37 &	• • • •		22 31 8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
369	367 P	350	349 V	347 K	346 Ј	345 R	342 N	341 M	340 Y	339 K	338 Ј	336 G	335 F	334 E	332 C	330 N	328 Q	326 E	325 D	324 C	323 B	320 L	319 P	316 C	315 B	313 H	312 G	311 F	310 Ј	305 J 74-81	301 N	300 Z

	1 2 585 M	1 2 584	1 2 583	1 2 582	1 2 581	1 2 580 U 105-	2 579	2 578	1 2 576 T	2 575 S	2 574 Z	2 573 Y	2 572	2 570 H	2 566 Z	2 562 V	1 2 561	1 2 546 V 109-	1 2 545 U 109-	2 536	2 533 Q 109-	2 529 U 109-	2 527	2 526	2 525	2 524	2 521	2 520	1 2 519	31 2 518 Z 109-1	114-1	2 517 Q 97-	2 509	1 2 5	31 2 507 X 109
414.51.0	109-114-123 31 3 062		31 3 056	123 31 3 043	•••• 31 3 042	31 3 040	•••• 31 3 038	31 3	109- 114-123	31 2 842	31 2 839	31 2 838	31 2 837	• • • • 31 2 836	• • • • 31 2 834		31 2 826	.114 31 2 824	.114 31 2 823	31 2 821	•••• 31	.114-123 31 2 807	05-119 31 2 806	31 2 804	31 2 803	31 2 614	31 2 613	31 2 612	31 2 611	114 31 2 604	14-119-123 31 2 599	.105-109 31 2 598		31 2 590	31 2 589
31.0	U 104	E 104	W 119	Z 118 .	1	11	U 118	11		W 27	T 60-62-126	s 126	R 126		N 97	K 60-62-97		L 97		R 60-62							Y 119		W 105	G 67	T 114 ·	S 114 ·	R 114-123	W 114-123	Z 114
	050	4 049	4 047	••••• 31 4 045 U	4 044	4 030	4 029	4 017		3 8 8 4	3 833	3 719	3 706	3 705	31 3 704 D	3 703	3 702	3 701	3 700	3 698	3 694	3 692	3 691	3 603	3 226	3 225	3 119	3 093	3 091	3 087	3 085	3 083	3 082	3 065	063
- 157	136	136	136	136	136	16	132	132		77	85	89	88-92	88-92	88-92	88-92	88-92	88-92	89	89	89	89	89	93	-1 -1 -0 8	104	82	119	105	105	105	105	105	104	104

119 17-20-71 17-20-71 17-20-71 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1	
--	--

4
_
4
•
ហ
$\rightarrow$
•_

- 159 -

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	2 C	448 K	8 445 E	00	1 8 439 G 1		8 436 V	8 435 U	8 434 T	8 433 S	2	8 423 Y	8 421 W		8 418 B	8 417 S	8 416 Z	8 415 Y 85-	8 414 X		8 399 Q	8 398 P	8 391 G	8 390		8 385 A	•••• 31 8 378 S 89	Ħ	•••• 31 8 375 P 89	•••• 31 8 374 N 89	•••• 31 8 373 M 89	371	1 8 370 W
37 8 775 Q 92	7/4 10	722 B	7 8 727 A	8 720	719 Q	8 598 G	8 593 T	8 592 S	1 8 591 Z	590 C	1 8 589 F	1 8 588 E	1 8 584 S	1 8 583 Z	1 8 582 Y	×	1 8 564 D	Ω	1 8 555 C	1 8 554	1 8 551 G	1 8 550 K	1 8 542 F	1 8 521	1 8 520 D	1 8 517 W	8 516 V	U	1 8 498 C	S	1 8 487	31 8 483 V 71	
**** 31 9 0/2 0 109-114	06/	000 E	9 057 0	9 040 Q	039 B	52-58	•••• 31 9 022 S 40-42-49-	115-122	019	•••• 31 9 015 T 38	9 014 S	010	•••• 31 9 009 N 20	003	122	109-114-	••••• 31 9 002 F 40-57-		811 V	810 G	1 8 809 L	808 K	8 807	8 801 C 1	797 F	796 E	792	788 N	787 D	•••• 31 8 782 G 81	778 T	8 777 J	

	920 3 03 G		920 3 02 F	01 E	•••• 920 2 17 Z			9025/		`	72 9 258 W		72 3 031 Q		70 8 209 A		70 7 271 N	70 7 164 B	70 7 034 U		70 0 218 W		68 1 232 V		68 1 230 F	68 1 222 T			68 0 719 Q	68 0 718 P	68 0 710 K	68 0 616 н	68 0 437 W	
105	74-81-102-	122-146-147	17-38-64-	64	77	102-147		000			74-102		49		34		49	93	32		40		93	119-123	97-105-114-	40-67			64	38	27	93	64	4
414.51.0	•••• 926 3 33 P		•••• 925 4 03 N	•••• 925 4 02 M	•••• 925 3 38 T	•••• 925 3 26 P	•••• 925 3 12 R	925 3 10 T	•••• 925 3 01·X		•••• 924 4 05 P			••••• 923 4 02 K	923 4 01 J	923 3 02 W	••••• 923 2 11 J		•••• 922 3 51 V	**	••••• 922 3 02 V			920 4 02 U	920 3 15 T	•••• 920 3 14 S	920 3 12 Y	•••• 920 3 11 X		920 3 07 C	;	920 3 05 A		*****
.0	74-130-147		20	20-112-114	49	. 24-30	52-102	45-85	112-115		40-71		42-58-102	22-30-40-	133	147	147		133	126-147	54-60-62-		85	20-64-67-77	38	30	132-133	136	132-133	38-58-85-	115-122-133	24-40-112-	93-133	1 7 7 00
		**** 945 1.50 F	945 b 18 s		940 5 45 E	940 4 41 E	940 4 32 V	•••• 940 4 30 F	•••• 940 4 27 Y	940 4 04 A	940 4 02 G	•••• 940 3 40 U	940 3 39 P	•••• 940 3 38 N	940 3 26 A	•••• 940 3 24 G	940 3 02 K		938 4 06 W			••••• 938 4 05 V	938 3 07 A	938 3 06 Н					•••• 938 3 05 G		932 2 61 V	••••• 932 1 65 M		**** > 10 0 0 - 4
- 161 -		77-89	22-27-42		30	67-71	77	146	71	64-81-147	20-58-77	85	77	38	132-133	136	132-133		52-89-133	62-71-93-126	42-49-58-60-	24-30-32-40-	38-733	42-49-64-119	126	115-119-122-	97-105-112-	54-60-62-64	17-30-32-45		38	38		C /

#### plivatti stac - BOLLETTINO INFORMAZIONE TECNICA

		,			
titulo e scopo	EDITOR 7			classe o prodotto Editor 7 sistemi o modelli interes	ssati
matripole:	/	od (ore, centesimi)  od /	tecnico  per esecuzione  DE D	informazione X r 5 - da non retro- attivare	sistematica in modo prevenfsistematica al 1º intervento facoltativa

### PREMESSA

Il nuovo modello, derivato dalla EDITOR 4, si identifica nel nuovo ser vizio nastro e nel dispositivo correttore a cartucce intercambiabili.

In questo BIT verranno pertanto illustrate le sole caratteristiche tec niche dei nuovi servizi e le varianti rispetto al modello base.

#### SERVIZIO NASTRO SCRITTURA

Il servizio è a cartuccia intercambiabile (politene/tessuto) posiziona ta, ad incastro, alla destra della piastra portamartelletti.

E' parte integrante di ogni cartuccia il relativo guidanastro, in corr<u>i</u> spondenza del punto di scrittura.

Il percorso nastro, all'interno delle cartucce in politene si sviluppa su due piani; alimentazione in quello inferiore e raccolta in quello su periore.

Il passo di avanzamento è assicurato da una ruota a spilli.

La cartuccia con nastro in tessuto differisce, da quella in politene, per avere il percorso nastro su uno stesso piano ed avanzamento con ruota a pressione.

#### DISPOSITIVO CORRETTORE

Anche il dispositivo correttore è a cartuccia intercambiabile (Lift-off/Cover-up) posizionata, ad incastro, alla sinistra della piastra portamar telletti.

La caratteristica prestazionale del dispositivo è simile a quello adotta to sulle macchine di classe Lexikon 90.

Servizio Documentazione - Gestione pubblicazioni - S. Lorenzo -, 10015 JVREA (TO) - ITALY

Agendo, in prima corsa, sull'apposito tasto "correttore" (posto alla destra della barra spaziatrice) si ottiene:

- ritorno di un passo del carrello (vedi nota 1)
- inibizione dello scappamento
- inibizione sollevamento nastro scrittura
- predisposizione nastro correttore (spostamento della cartuccia dalla posizione di riposo a quella di cancellazione e cioè con appendi ce guida nastro in corrispondenza del punto di scrittura).

Al termine del successivo ciclo di cancellazione (digitazione del carattere errato) la cartuccia correttore ritornerà nella sua posizione di riposo e le inibizioni dello scappamento e sollevamento nastro verranno annullate.

#### NOTE

- 1 Mantenendo premuto il tasto correttore in extra corsa verranno at tuati cicli ripetitivi di ritorno di un passo.
- 2 La predisposizione alla cancellazione può essere annullata abbassan do la barra spaziatrice

## CARATTERISTICHE CARTUCCE SCRIVENTI

- Cartuccia politene (normale) nastro monouso con capacità di stampa di circa 70.000 caratteri.
  - Si identifica nella scritta "CARBON RIBBON" e per il colore "Rosso" della ruota di avanzamento.
  - Va accoppiato con il nastro correttore "COVER-UP".
- Cartuccia politene (correggibile) nastro monouso con capacità di stam pa di circa 70.000 caratteri.
  - Si identifica nella scritta "CORRECTABLE" e per il colore "GIALLO" del la ruota di avanzamento.
  - Va accoppiato al nastro correttore "LIFT-OFF".
- Cartuccia con nastro in tessuto (loop di 14 m.) con capacità di stampa di circa 750.000 caratteri.
  - Si identifica nella scritta "FABRIC RIBBON" e nel colore "VERDE" della ruota di avanzamento.
  - Va accoppiato al nastro correttore "COVER-UP".

# CARTUCCE NASTRI CORRETTORI

- LIFT-OFF capacità di correzione 2.000 caratteri circa.

  Corregge; togliendo dalla carta il carattere precedentemente scritto
  con nastro di politene correggibile (CORRECTABLE) si identifica nel
  colore "giallo" della bobina contenitrice (visibile nel lato inferiore della cartuccia).
- COVER-UP capacità di correzione 2.000 caratteri circa.

  Corregge; ricoprendo il carattere precedentemente scritto con nastro di politene normale o con nastro in tessuto e si identifica nel colo re "rosso" della bobina contenitrice (visibile nel lato inferiore del la cartuccia).
- Altre caratteristiche, comune a tutti i nastri scriventi e correttori, sono:
  - Altezza nastro : mm. 8
  - Passo avanzamento: mm. 3


7	r data	di	revisione		codice	<del></del>	progressivo	
				399	.60.	1 .	G.01	BIT

#### **FUNZIONAMENTO**

## Sollevamento nastro scrivente

Con la rotazione della camma di scrittura viene comandato il braccio A il quale; con il proprio profilo A1 e la molla M1, permette la rotazio ne del supporto B e conseguentemente al nastro C di portarsi sulla traet toria dei caratteri.


Con il completamento del ciclo di scrittura la molla M2 provvederà al ricupero del braccio A riportando il supporto cartuccia nella posizione di riposo.

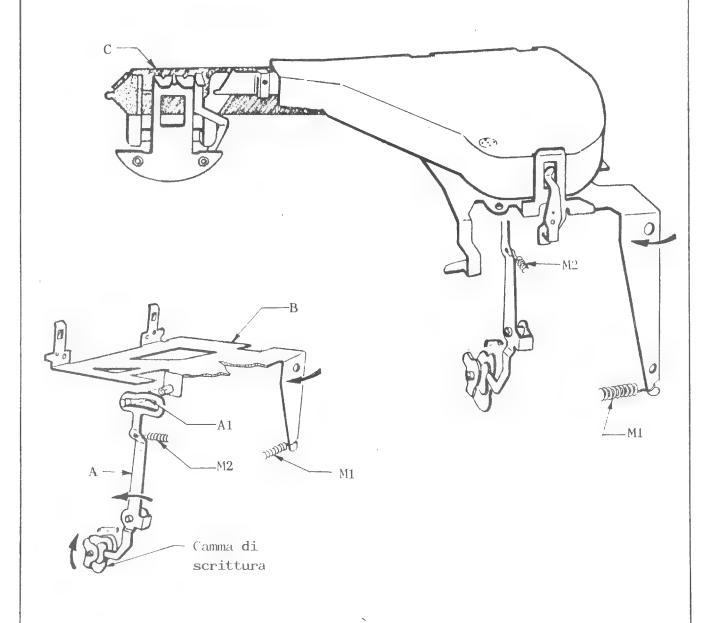

🚤 data di revisione 🦡	codice	progressivo	
	399.60.1	G.01	BIT

# AVANZAMENTO NASTRO SCRIVENTE


Con la rotazione della camma di scrittura e la conseguente rotazione del braccio A viene comandato, tramite il tirante B ed il ponte C, l'avanzamento di un dente alla ruota D.

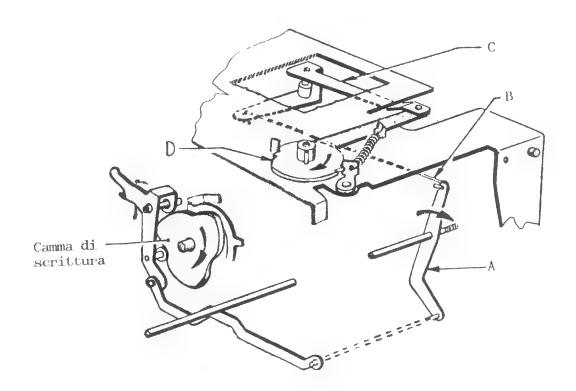

🚤 data di revisione -	codice	<ul> <li>progressivo -</li> </ul>	
1	399.60.1	G.01	BIT

# RITORNO DI UN PASSO CON TASTO CORRETTORE

Con l'abbassamento del tasto correttore viene comandata, tramite il rinvio A ed il telaio B la effettuazione di un ciclo del ritorno di un passo.

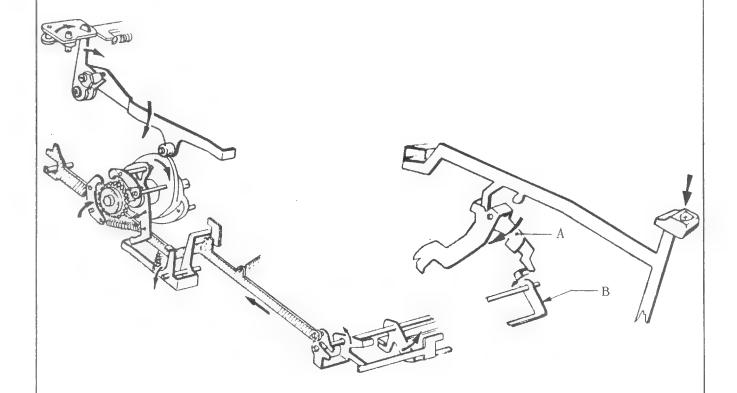


data di revisione	codice	- progressivo	
		G.01	BTT

# PREDISPOSIZIONE PER IMPEDIRE IL SOLLEVAMENTO NASTRO DI SCRITTURA NEL CICLO DI CANCELLAZIONE

Contemporaneamente al comando del ritorno di un passo il rinvio A provvede a togliere, tramite il nottolino B, il gancio C che controlla il braccio per predisposizioni D.


Il braccio D, sotto l'azione della propria molla, può così scendere e predisporre, tramite la biella E ed il gancio F, il bloccaggio del supporto cartuccia G.

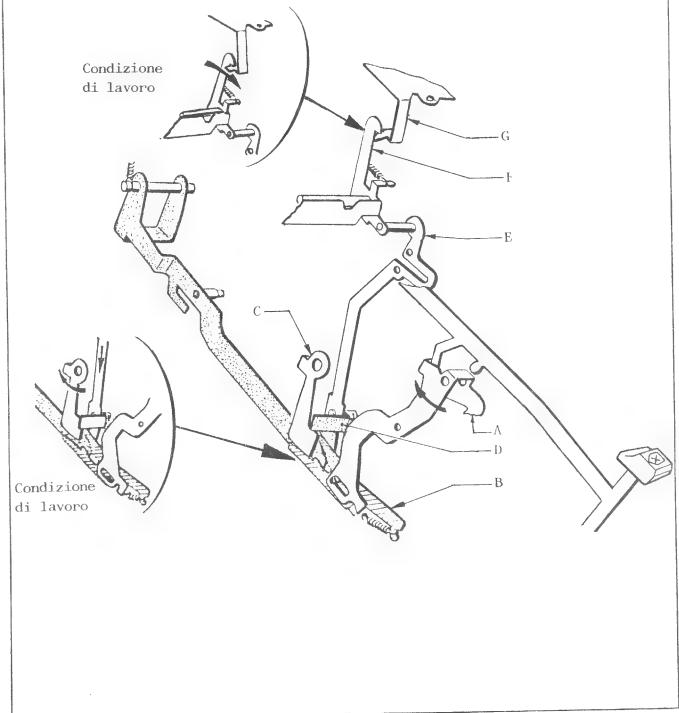

Tdata di revisione -	codice	progressivo -		
	399.60.1	G.01	BTT	

## PREDISPOSIZIONE PER IMPEDIRE LO SCAPPAMENTO NEL CICLO DI CANCELLAZIONE

Con lo sgancio del braccio per predisposizioni A viene attuata, tramite il telaino dei tasti morti B, il tirante C ed il ponticello D, la predisposizione per il bloccaggio dello scappamento.

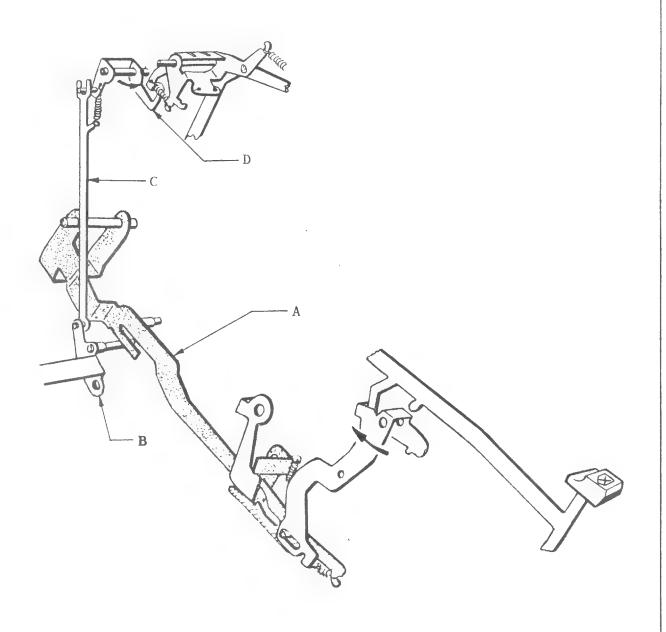


7	r data di revisione -	codice	progressivo	
		399.60.1	G.01	BIT

#### RICUPERO DEL BRACCIO PER PREDISPOSIZIONI

Durante il ciclo di predisposizioni il braccio A comanda, tramite il perno P del ponte B, lo spostamento verso il posteriore del tirante C portando la appendice C1 sulla traettoria dell'aletta del ponte B e pertanto; nel corso del successivo ciclo di cancellazione, iltirante C effettuerà il ricupero del braccio per predisposizioni.


N.B. - Nella sua corsa verso il basso, il braccio per predisposizioni ha inoltre provveduto, con la appendice A1, allo svincolo del nottolino D dal gancio E.
 Tale svincolo serve per permettere, al termine del ciclo di cancellazione, la ricarica del braccio per predisposizioni an che mantenedo abbassato (in prima corsa) il tasto correttore.

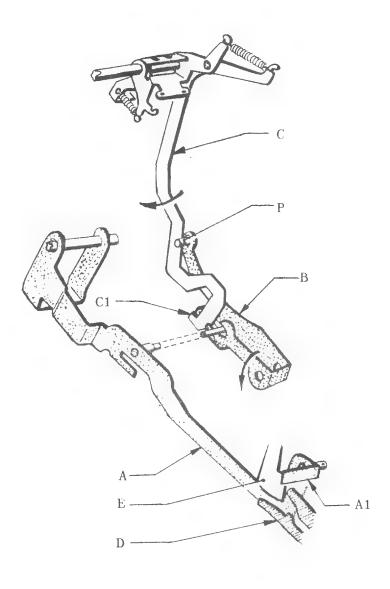

data di revisione	codice	progressivo -		
	399.60.1	G. 01	BIT	


## PREDISPOSIZIONE AL POSIZIONAMENTO DEL GRUPPO NASTRO CORRETTORE

A seguito dell'abbassamento del tasto correttore si avrà; la rotazione del telaio A e la conseguente salita del gancio B in corrispondenza del rinvio C.

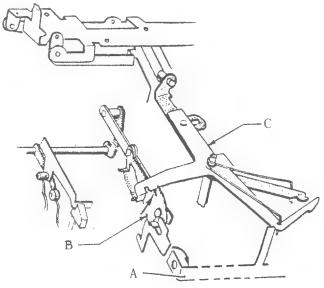


## POSIZIONE DI LAVORO DEL GRUPPO NASTRO CORRETTORE

Con la partenza del ciclo (relativo al ritorno di un passo) e la conseguente rotazione dell'albero dei servizi A, il gruppo nastro correttore B si porterà nella posizione di lavoro affidato al gancio C.

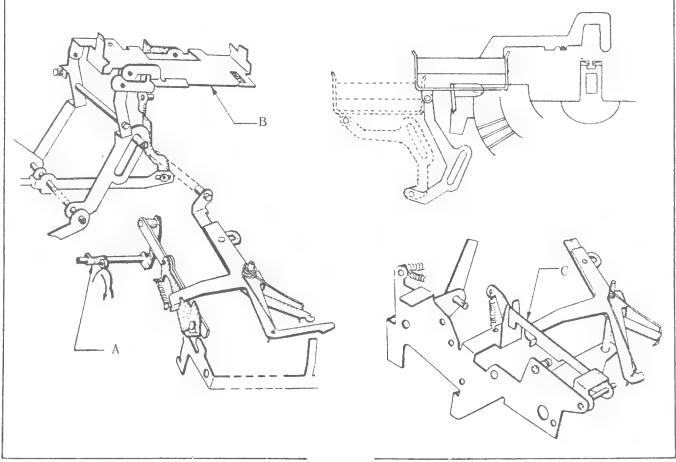


## AVANZAMENTO NASTRO CORRETTORE

Nel corso della rotazione del supporto nastro correttore A (dalla propria posizione di riposo a quella di lavoro) viene comandato, tramite l'arpione B, l'avanzamento di un dente alla ruota C.

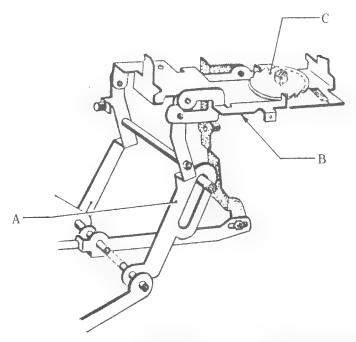

# PREDISPOSIZIONE ALL'ABBASSAMENTO DEL NASTRO CORRETTORE


Sempre a seguito del ciclo di predisposizioni, la rotazione del rinvio A permette al telaino B di portare la propria aletta B1 in corrispondenza del braccio C.

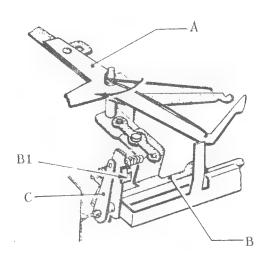

data di revisione -	codice	progressivo -	
	399.60.1	G.01	BIT

# CICLO DI CANCELLAZIONE (POSIZIONAMENTO NASTRO CORRETTORE SULLA TRAETTORIA DEL CARATTERE DA CANCELLARE)


Con la rotazione della camma di scrittura e del gruppo servizi nastro A viene comandato, tramite la biella B, la camma C e le leve D ed E, la rotazione del supporto cartuccia nastro correttore F.

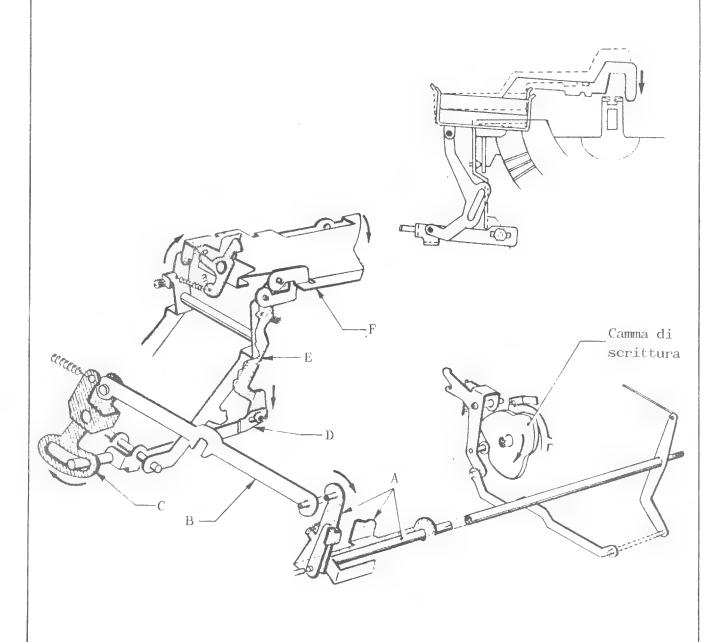

data di revisione -	codice	progressivo	
	399.60.1	G.01	BIT


# RITORNO A RIPOSO DEL GRUPPO NASTRO CORRETTORE AL TERMINE DEL CICLO DI CANCELLAZIONE

Con il comando relativo al posizionamento del nastro correttore (vedi punto precedente) viene sganciata, tramite il ponte A, la leva (B) di controllo del rinvio C. Il ritorno a riposo del gruppo correttore avverrà comunque solo nella fase terminale del ciclo è cioè; sino a quan do lo stesso ponte A non cesserà di controllare il rinvio C.

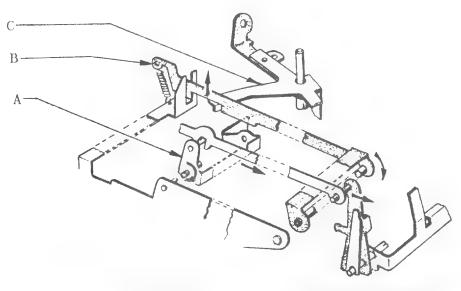

# ANNULLAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI ALLA CANCELLAZIONE TRAMITE LA BARRA SPAZIATRICE

Con l'abbassamento della barra spaziatrice viene sganciata tramite il puntone A, la leva B permettendo il ritorno a riposo del gruppo correttore. Le rimanenti predisposizioni (scrittura e scappamento) vengono an nullate con la rotazione della camma dello spaziatore.

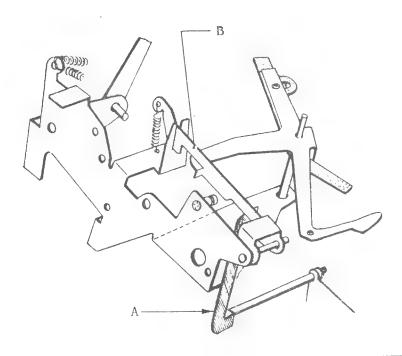


data di revisione -	codice	<ul> <li>progressivo -</li> </ul>	
	399.60.1	G.01	BTT

# REGOLAZIONI

## CENTRATURA NASTRO SCRTVENTE

Verificare che il nastro scrivente risulti centrato (tra guidacaratteri e guidacarta centrale) assicurandosi che l'eccentrico comando nastro non punti a fondo asola del braccio 313324 X.

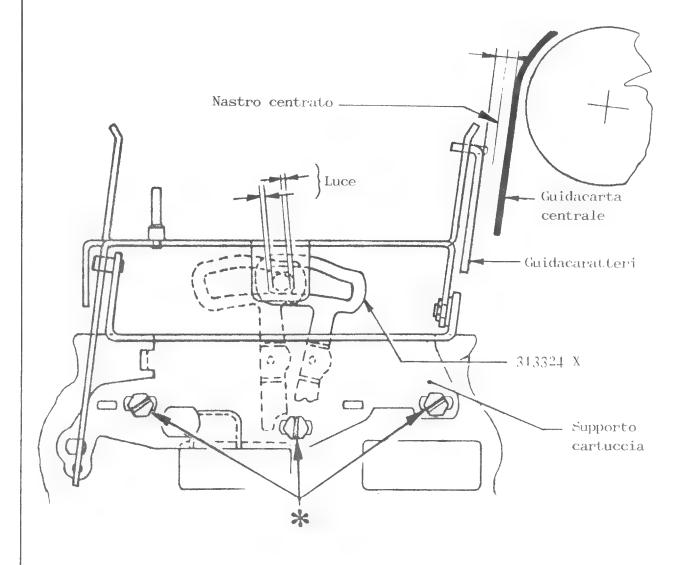



data di revisione	codice	progressivo	
	399.60.1	G.01	BIT

### ALTEZZA NASTRO SCRIVENTE

Verificare ed ottenere la condizione richiesta (2,5 mm.) con cartuccia sicuramente a riposo.

N.B. - A causa delle tolleranze delle cartucce scriventi si consiglia, prima di intervenire nell'area del supporto cartuccia (per inconvenienti estranei all'altezza del nastro) di verificare e prendere nota della quota esistente tra sottolinea e bordo superiore del nastro in modo da rimettere la vecchia cartuccia nella medesima condizione.

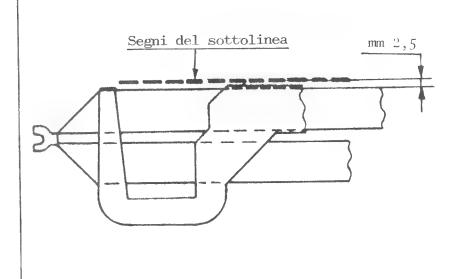


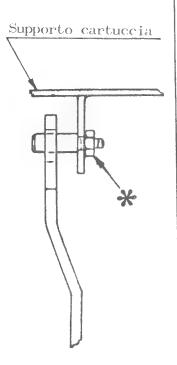

🛶 data di revisione –	codice	– progressivo	
	399.60.1	G.01	BIT

# AVANZAMENTO NASTRO SCRITTURA

Effettuare manualmente un ciclo di scrittura e verificare, con gioco ripreso nel senso indicato, la corretta ripartizione delle luci di aggancio.

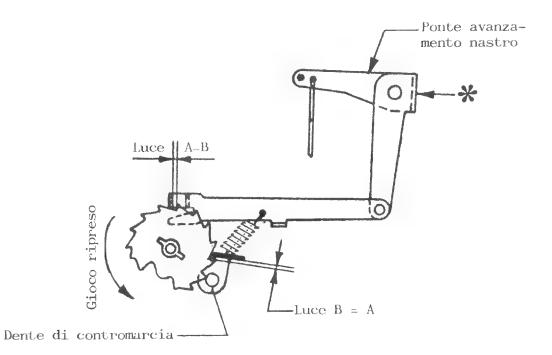


_ data di revisione -	codice	progressivo	
	399.60.1	G.01	BIT

## POSIZIONE DI RIPOSO DEL TASTO CORRETTORE

A - Evitare la effettuazione di cicli ripetitivi nella prima corsa del tasto.

Verificare ed ottenere la condizione (A) con interruttore in "ON".

B - Bloccaggio del tasto. Verificare ed ottenere la condizione (B) con interruttore in "OFF".

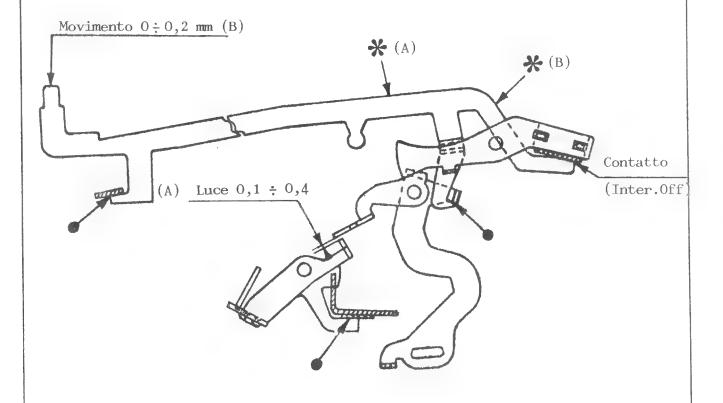


data di revisione	codice	progressivo -	
	399.60.1	G.01	BIT

### SGANCIO DEL BRACCIO PER LE PREDISPOSIZIONI ALLA CANCELLAZIONE

Abbassare lentamente il tasto correttore e verificare che lo sgancio del braccio per predisposizioni avvenga contemporaneamente all'avvio del ciclo di servizio (è tollerato un leggero anticipo dello sgancio del braccio per predisposizioni).

Intervenire nel punto (A), garantendo comunque al nottolino 313288 C una luce a riposo non inferiore a 0,15mm. ed eventualmente nel punto (B) se la corretta condizione non è ottenibile con il registro (A).

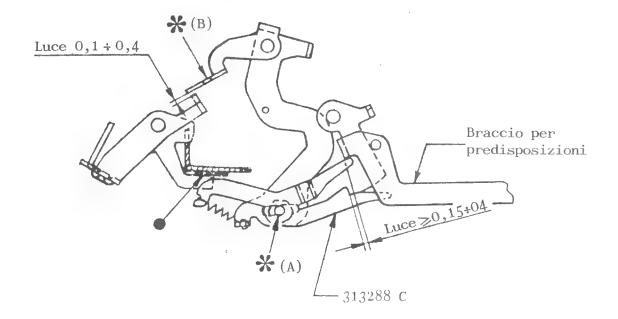


-	- data	di	revisione.	 codice	 pro	gressi	VO T		
				9.60				BIT	


## TELAIO PER PREDISPOSIZIONI (313408 D)

#### Funzioni e condizioni:

- A Predisposizione alla cancellazione del gruppo nastro correttore
- B Impedire la scrittura nel ciclo di cancellazione
- C Impedire lo scappamento nel ciclo di cancellazione
- D Condizione del telaio a riposo
- A Abbassare il tasto correttore e verificare che l'arpione 313418 W sia sicuramente richiamato verso l'alto dalla propria molla.

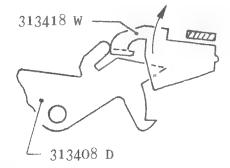


- B Nelle condizioni del punto precedente agganciare manualmente il supporto correttore ed ottenere le condizioni richieste.
- N.B. Per interferenza si intende impedire o limitare il sollevamento della punta cartuccia scrivente di una quantità non su periore al millimetro (  $\leq$  1 mm.)

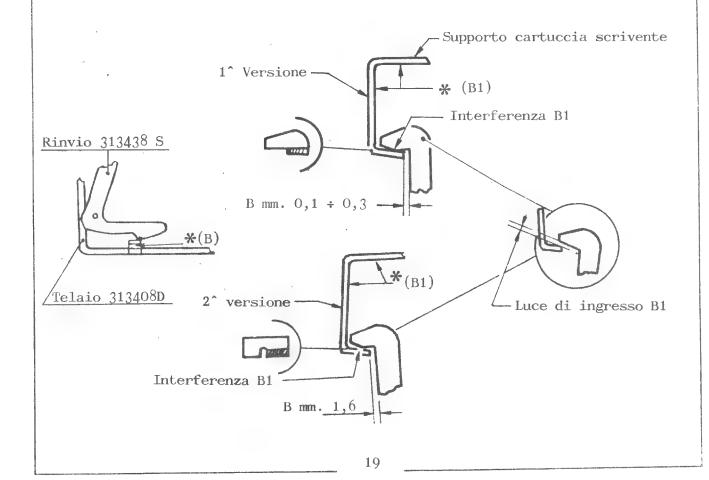


7	-data	di	revisione	codice		<ul> <li>progressivo</li> </ul>	
۱				399.60	1.1	G.01	BIT

C - Nelle condizioni del punto B (supporto correttore agganciato) veriti care ed ottenere che il braccio per predisposizioni compia la massima corsa verso il basso.

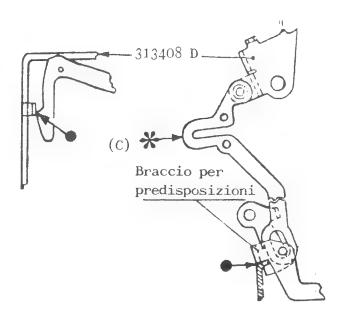

D - Con telaio a riposo spostare manualmente il supporto cartuccia e verificare che non vi sia puntamento tra rinvio 313438 S e aletta del telaio 313408 D.

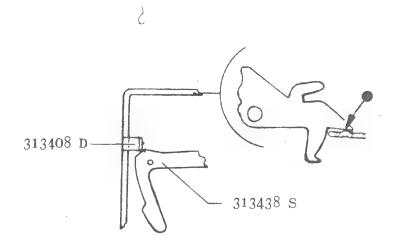


revision date	code	number	
	399.60.1	G.01	BIT

# POSIZIONE DEL TIRANTE (313300 L) DI RICUPERO DEL BRACCIO PER PREDISPOSI-ZIONI ALLA CANCELLAZIONE

Verificare ed ottenere le condizioni indicate (Luce ≥ 0,3 mm all'imbocco delle parti, in un normale ciclo di scrittura e la presa mm. 0,2 oltre allo spessore, in un ciclo di cancellazione).

Intervenire nel punto (A) per macchine con tasti morti e nel punto (A1) per macchine senza tasti morti.

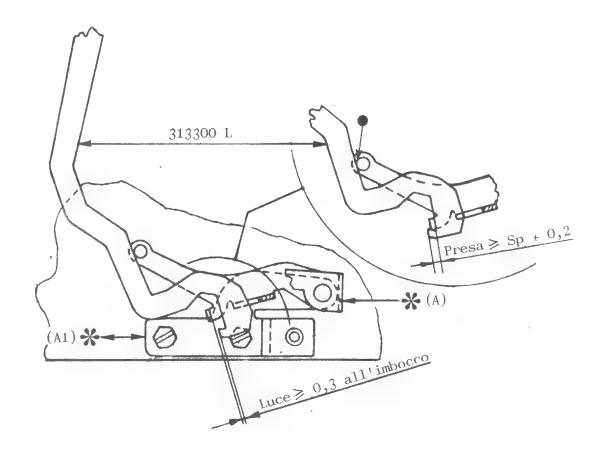


 revision	date		code		number	
, 501101011		399	.60.	1	G.01	BIT

# BLOCCAGGIO DELLO SCAPPAMENTO IN CANCELLAZIONE

Verificare ed ottenere le condizioni di luce ( $\geq 1,5$  mm.) con macchina in assetto normale e la presa ( $\geq 0,3$  mm. oltre allo spessore) con macchina predisposta alla cancellazione.

#### NOTA

Su macchine con tasti morti verificare, con macchina in assetto normale, la esistenza di una luce L nel punto indicato.

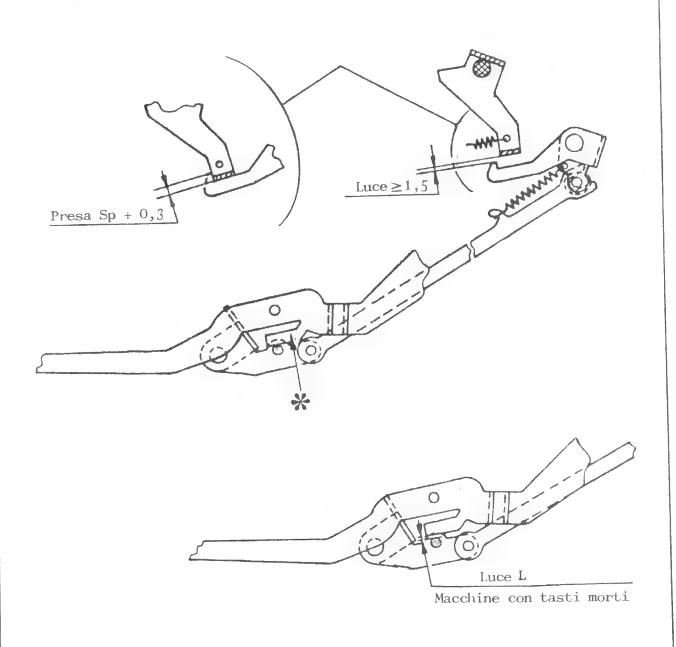


data di revisione -	codice	progressivo	
	399.60.1	G.01 E	STT

# RICUPERO DEL BRACCIO PER PREDISPOSIZIONI ALLA CANCELLAZIONE

Verificare che al termine del ciclo di cancellazione avvenga il ricupero del braccio per predisposizioni (luce di ricarica 0,2+0,5). In tervenire eventualmente sulla aletta del ponte 313296 U.

### N.B.

Va ricordato che il ricupero è legato alla corretta esecuzione del comando di scappamento.

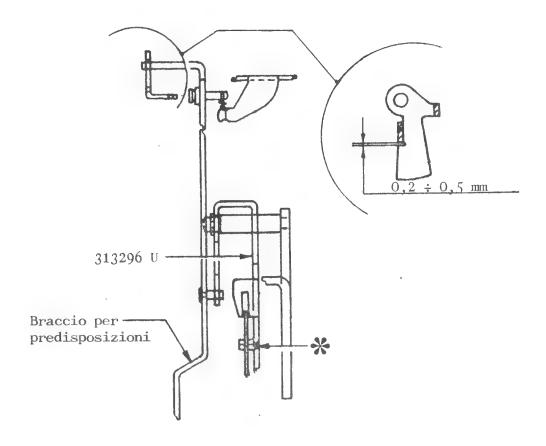


## POSTZIONAMENTO DEL GRUPPO CORRETTORE

Il cinematico di comando per il passaggio del gruppo correttore dalla posizione di riposo a quella di lavoro non ha punti di regolazione e la sua esecuzione è affidata, a seguito dell'abbassamento del tasto correttore, al comando per la ricarica dei dentini di scrittura.

## N.B.

La esecuzione dell'aggancio non è controllabile con un ciclo manuale.

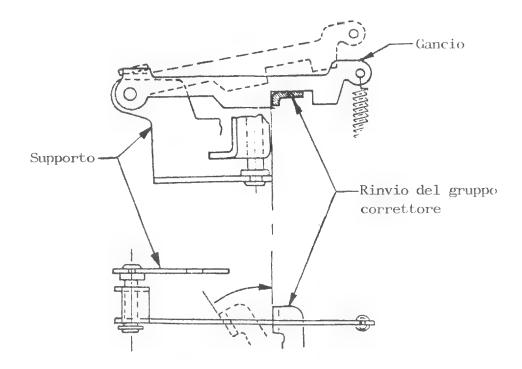



 data di revisione	codice _	progressivo -	
	399.60.1	1 G.01	G.01

## REGOLAZIONE PIASTRINA CONTROLLO CARTUCCIA CORRETTORE

# POSIZIONE DI PREDISPOSIZIONE ALLA CANCELLAZIONE DELLA CARTUCCIA CORRETTORE

- A Regolare ed allineare la piastrina controllo nastro correttore secondo le condizioni indicate
- B Effettuare un ciclo con tasto correttore e verificare la condizione  $r\underline{i}$  chiesta (7 + 8 mm.)

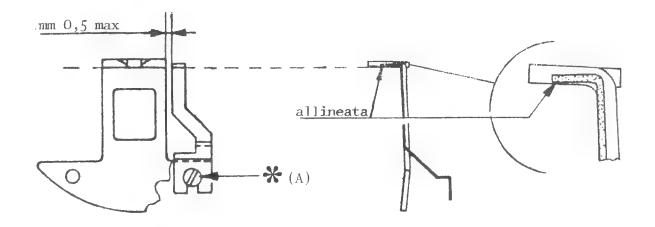


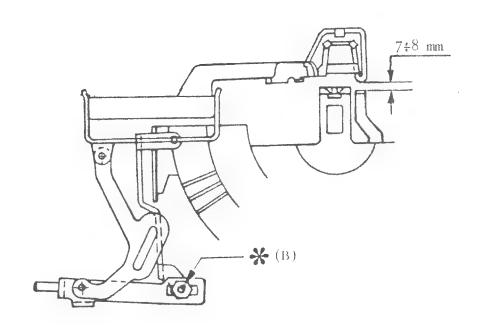


# POSIZIONE DI CANCELLAZIONE DELLA CARTUCCIA MASTRO CORRETTORE

Effettuare un ciclo con tasto correttore, impostare un tasto alfanumerico, ruotare manualmente e verificare la condizione richiesta (mm 0,1÷0,5) tra punta cartuccia e guidacarattere.


Nell'effettuare questa verifica, controllare la libertà di abbassamento della cartuccia che dovrà avvenire in modo continuo e senza incertezze. Controllare infine che i segni grafici più alti e più bassi risultino contenuti nel nastro correttore.

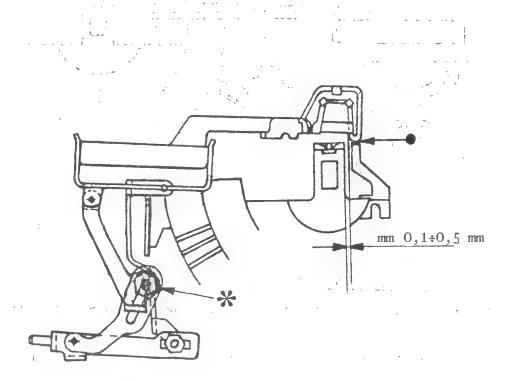



# POSIZIONE DI RIPOSO DELLA CARTUCCIA NASTRO CORRETTORE

(Evitare il contatto tra il braccio cartuccia e la piastra portamartelletti)

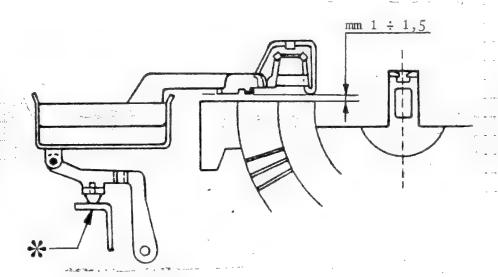

# AVANZAMENTO NASTRO CORRETTORE


12

15

Verificare la corretta ripartizione delle luci nelle seguenti condizioni:

Luce A con supporto in cancellazione


Luce B con supporto a riposo

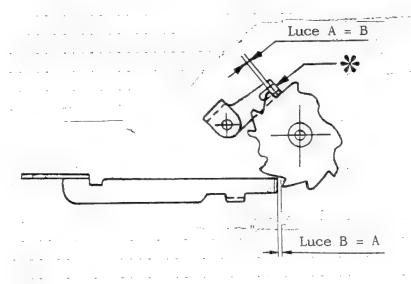



data di revisione ABBASSAMENTO E RITORNO A RIPOSO DEL NASTRO CORRETTORE Condizioni delle verifiche: A - Luce ≥ 0,1 (agganciare manualmente il supportó correttore) B - Luce ≥ 0,3 in un normale ciclo alfanumerico C - Luce ≥ 0,3 con ciclo manuale di cancellazione 1: 12 13 14 Luce  $\geq 0.3$  mm. 15 18 17  $\geqslant 0,1$  mm 22 [23 (B) \* Telaio servizi nastro 25 6.2 6.4 6.4 6.9 6.9 .01 32 313410 S 33 34 35 36 (C)\* 37 38 313438 S 39 40 4 42 43 42 45 48 47 48 XX.XX XXX.XXX XX.XX


399.60.1 ANNULLAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI ALLA CANCELLAZIONE TRAMITE LA BARRA SPAZIATRICE. Ottenere la condizione richiesta (0,2+0,5 mm) con gruppo correttore pre disposto alla cancellazione ed assicurarsi che vi sia una luce di passaggio (L) tra la leva 313397 Z e aletta della biella 313418 W. 12 13 14 15 15 : 5  $0,2 \div 0,5 \text{ mm}$ 32 34 į į 36 37 0 47 48 45 XX.XX  $\times \times . \times \times$ 


29

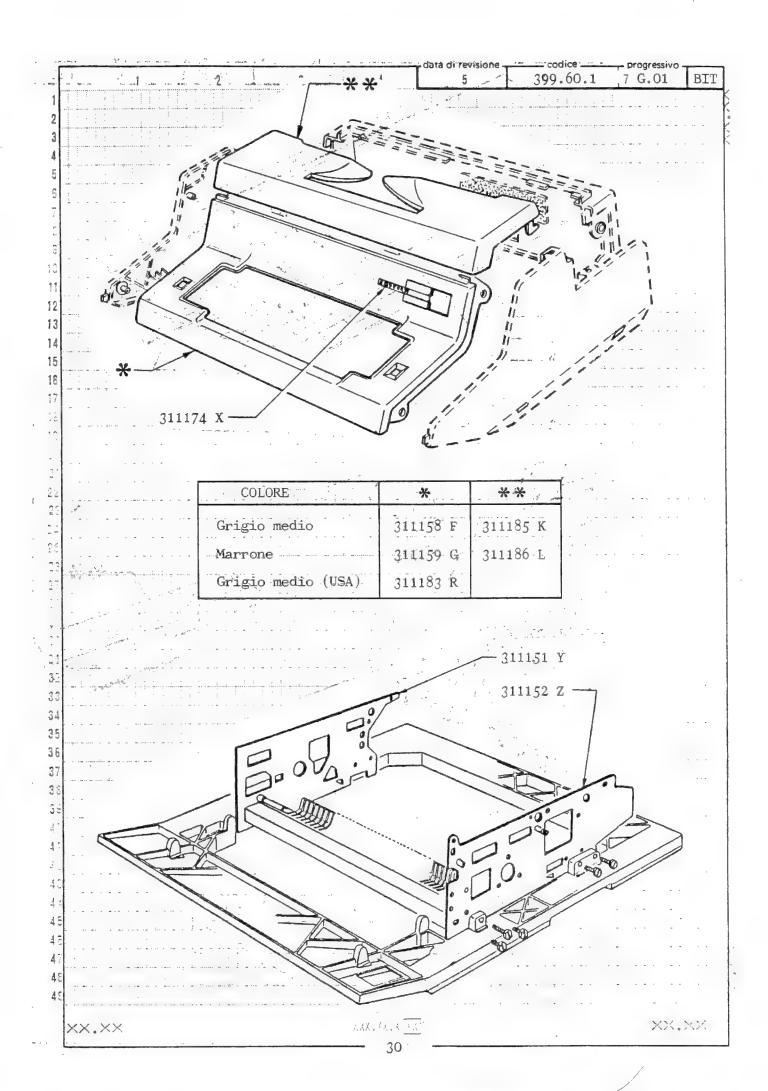

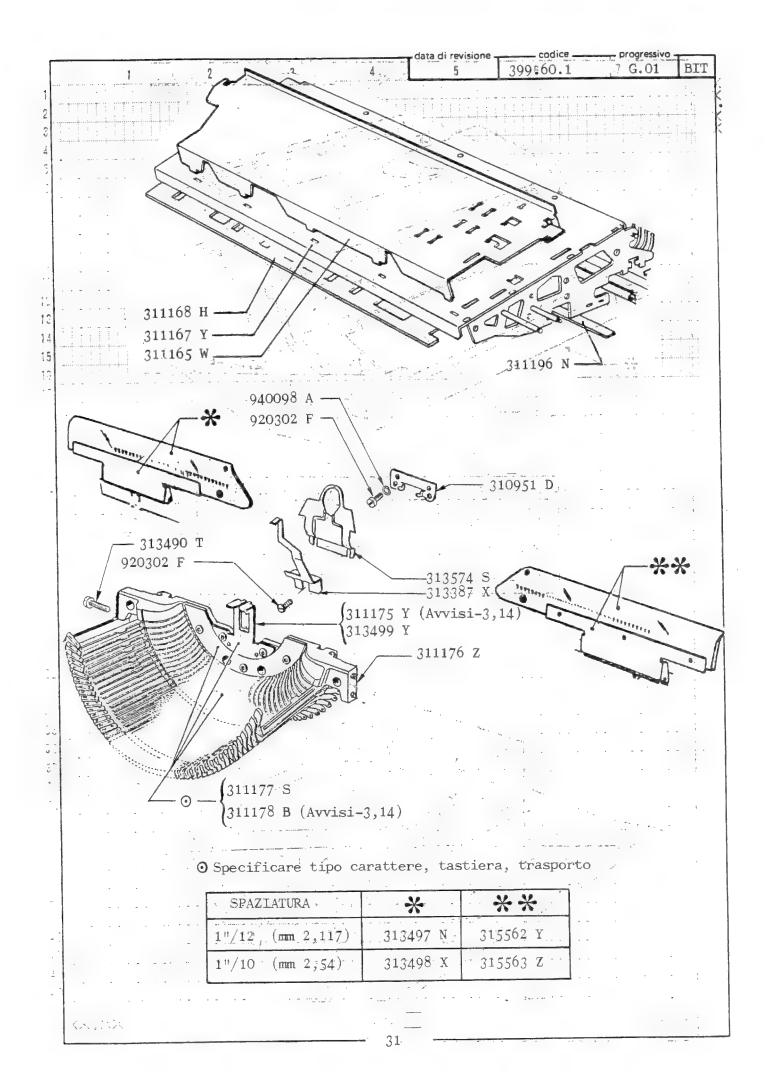

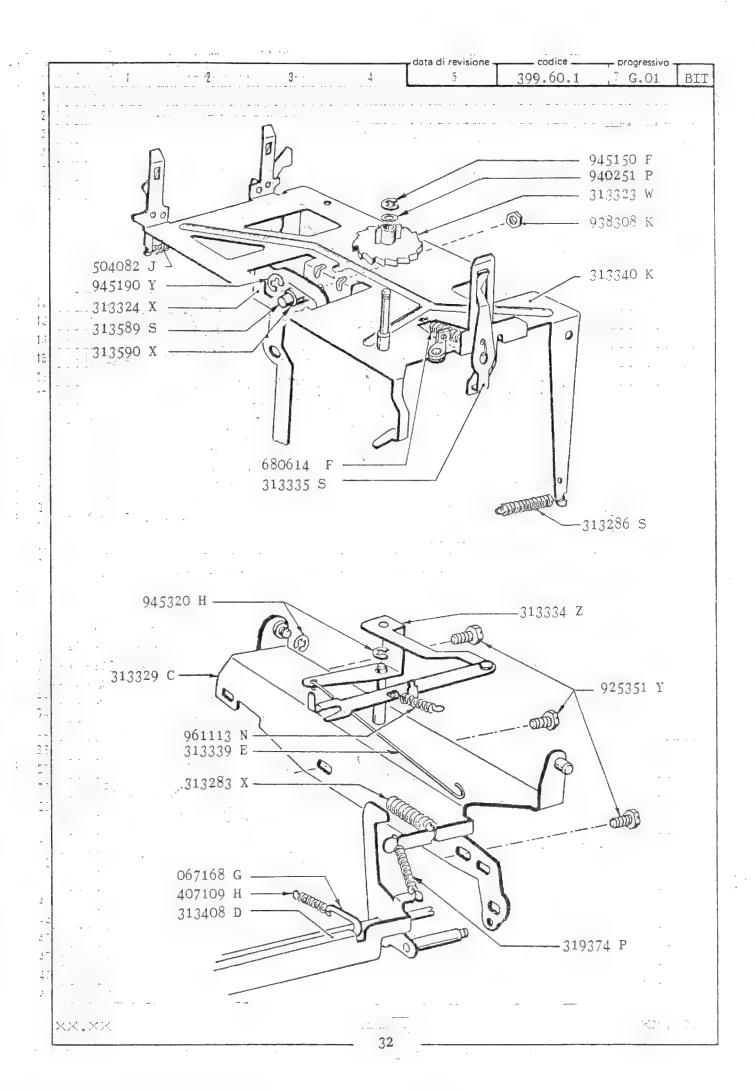


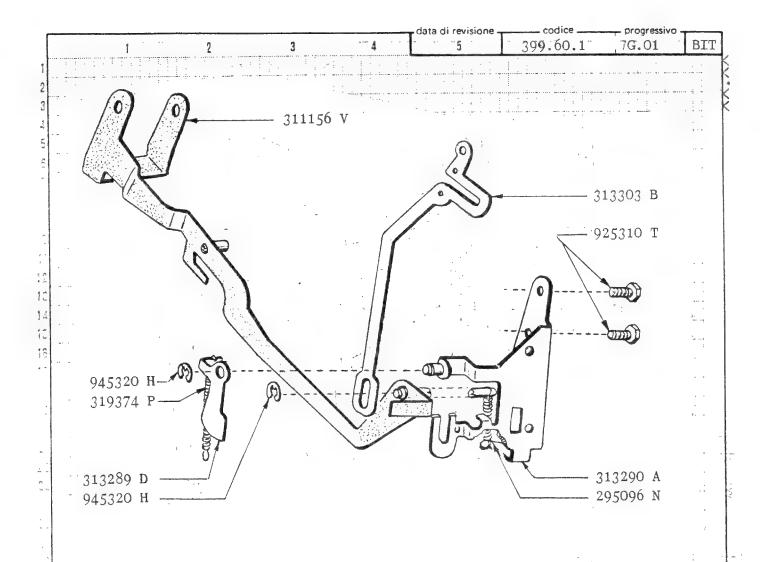


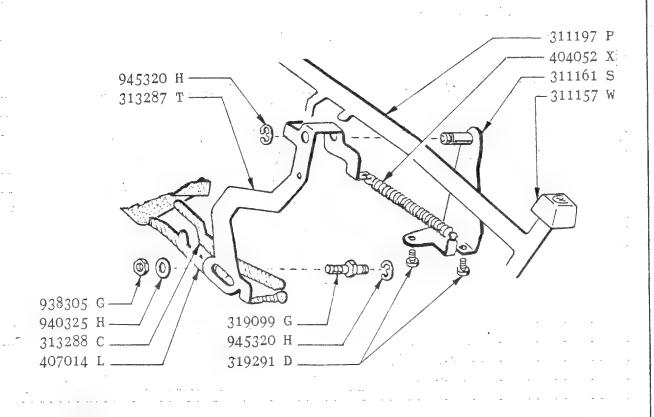

33

XX.XX

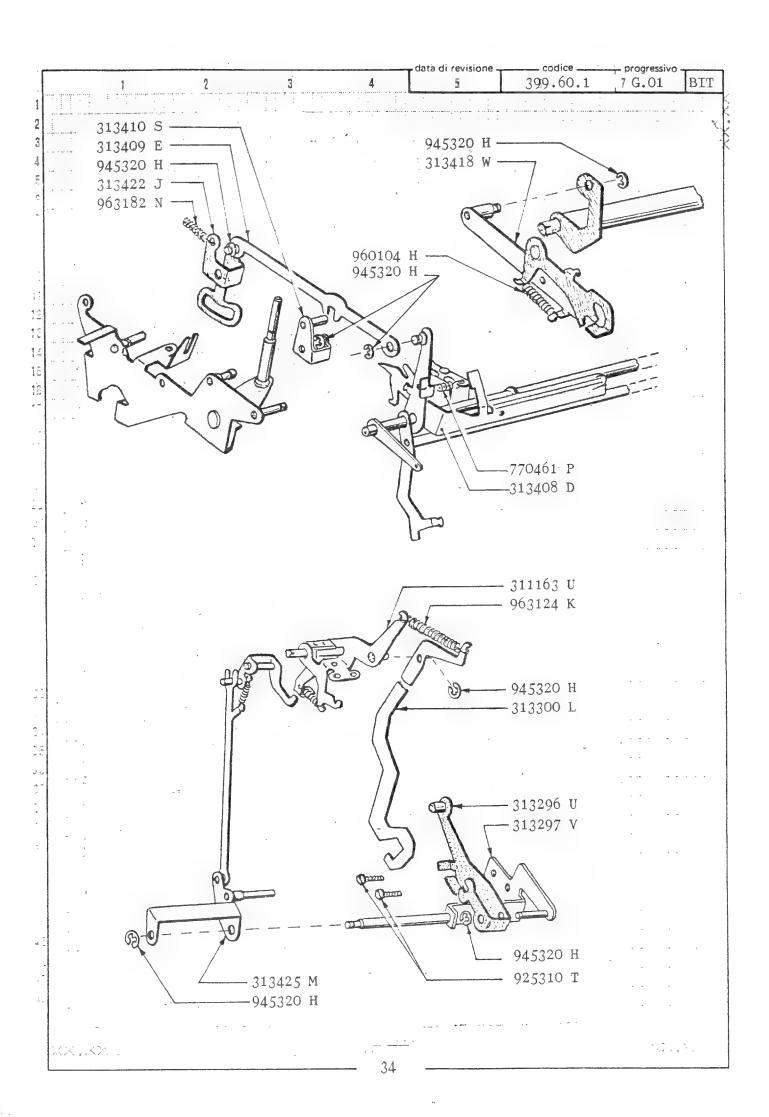

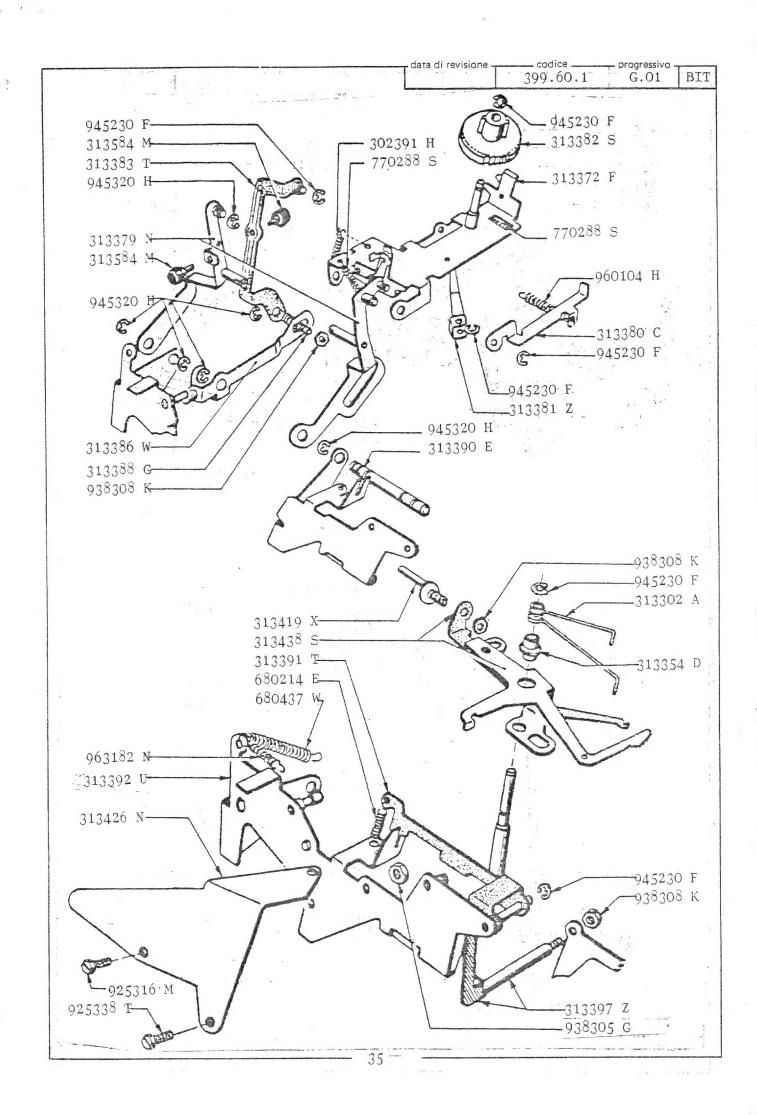

data	di revisione -	codice	progressive	7
1	-5	399.60.	1 - G. O1	BTT

PARTI AGGIUNTE  Nuove Già esistenti  Modificate		Già esistenti	#Intercambin	hili—	Disponit	oili —
*	1	wodificate	Enter Cambrid	Oui	. Olspolik	7,1,7
		311151 Y	Fianco sinistro - EDITOR 4-75	SI	310161 D	NO
		311152 Z	Fianco destro - EDITOR 4-7	SI	310162 E	NO
		311156 V	Braccio per predisposizioni			
		311157 W	Tasto connettore			
		311158 F	Bottoniera - grigio medio			
	-	311159 G	Bottoniera - marrone		4 *	
		311161 S	Supporto leva rinvio			
		311163 U	Albero comando scappamento			
		311165 W	Guida superiore Tastiera EDITOR 4-7	SI	310476 M	NC
		311167; Y	Supporto Tastiera - EDITOR 4-7	SI	310472 D	NO
		311168 Н	Arresto leve Tasti - EDITOR 4-7	SI	310469 J	NC
	la:	311174 X	Targhetta EDITOR 7			
	-	311175', Y	Guida caratteri (avvisi)			
	9	311176 Z	Piastra portamartelletti	=		
		311177 S	Complessivo piastra portamartelletti			
	,	311178 B	avvis	i)	4.2	
	1	311183 R	Bottoniera (USA)			
	12	311185 K	Coperchio - grigio medio			
		311186 L	Coperchio - marrone		. 21	
		311196, N	Arresto Leve Tasti - EDITOR-4-7	SI	310495 V	NC
		311197 P	Leva del Tasto correttore		<u></u>	

and the state of t

St. 15.

PARTI	SPECIFICHE	(EDITOR	7 -	TEKNE	6-7)

1	PAR	TI AGGIUNTE	PART	1 SOPPRESSE .	7
		— Nuove — Già esistenti — Modificate	! Intercambiabili—	.i. Disponibili	
X	1	310951 D	Supporto guidacarta centrale	**	
X		313283 X	Molla	100	
X		313286 S	Molla		
X		313287 T	Leva rinvio		
X	-	313288 C	Nottolino	1	
X		313289 D	Gancio		
X		313290 A	Squadretta supporto		
X		313296 U	Braccio di rinvio		1
X		313297 V	Supporto per Telaino Tasti morti		
X		313300 L	Tirante		
X	7	313302 A	Molla per giunto elastico		
X		313303 B	Biella		
X		313323. W	Ruota avanz. nastro		
X		313324 X	Braccio alzata nastro		
X		313329 C	Supporto piastra oscillante		
Х		313334 Z	Gruppo avanzamento nastro	242	
Х	-	313335 S	Leva bloccaggio cartuccia		
X		313339 E	Tirante	17.	1
X	AND THE	313340 K	Piastra oscillante		

36

			1 1 2	3 4 39.60.1 , G.C	1 BIT
				THE PERSON ASSESSMENT OF THE PERSON OF THE P	
	,	~			
X	-		313354 D	Collarino	****
X			313372 F	Piastra portacartuccia N.C.	
X	1		313379 N	Bracci sollevamento N.C.	
X			313380 C	Arpione avanz. nastro	
X			313381 Z	Arpione contromarcia	
X			313382 S	Ruota avanzamento N.C.	
X			313383 T	Biella sollevamento N.C.	
X			313386 W	Leva oscillante	3
X			313387 X	Piastrina arresto N.C.	
X			313388 G	Eccentrico reg. alzata N.C.	
X	1		313390 E	Alberino	
2			313390 E	Aggancic per leva rinvio	
			313392 U	Supporto cinematico N.C.	
1	X		313392 U	Leva annullamento predisposizioni	4 49 1
1	X			Gruppo leve servizi nastro	
1	X		313408 D	Biella per camma	
	X		313409 E	Ponte arresto leva rinvio	
1	X		313410 S		
	X		313418 W	Biella con gancio  Eccentrico per giunto elastico	
	X		313419 X	The particular of the state of	7
	X		313422 J	Camma comando N.C.	
	X		313425 M	Telaino per Tasti morti	
	X		313426 N	Rinforzo supporto N.C.	
1	X		313438 S	Rinvio congiunto elastico per N.C.	
	X		313490 T	Vite vite	1 N
	X		313497 N	Vetrino sinistro 1"/12	
	X		313498 X	" " 1"/10	
	X		313499 Y	Guidacaratteri (normale)	
	X		313574 S	Guidacarta centrale	
	X		313584 M	Gommino	
	X		313589 S	Eccentrico reg. alzanastro	
	X		313590 X	Boccola	3.0
	X		315562 Y	Vetrino destro 1"/12	
	X		315563 Z	" 1"/10	
	-				
			1 Merg		-
				MOLLE - VITI - DADI ecc	
	- 1	X	067168 G	Portamolla	
		X	295096 N	Molla	
	1.	X	302391 H	115	
		Х	319099 G	Perno	
	19	X	319291 D	Vite	
		X	319374 P	Molla	
		Х	404052 X	II.	
	1.7	X	407014 L		
8		1	1 -0/014 1	<u> </u>	•
9					
1	*******		*******************************	XXX.XXX	xx.xx

Same / Com											.60.		
	х		407109	Н	Molla	,							
	х		504082	J	17			•					
	х		680214	- 1	11								
	Х		680437	W	19			•					
	X		680614	F	14							4	
	Х		770288	S	**								
	Х		770461	P	19							,	
	Х		920302	F	Vite								
	Х		925310	T	11		-						
	X		925316	M	11								
	X	113	925338	T					4	1 1			
	X	,	925351	Y	11	4,.		÷					
	X		938305		Dado								
	X -	MAZ	938308		11								
	X	er.	940098	A	Rondella					*			
	X		940251	4 7	11								
	X		940325		9.9								
	Χ		960104		Molla								
	X		961113		**								
	X		963124		**	J 72							
	X	-	963182	N	11								

	Già esistenti Modificate				ili Dispon			iibili 🧃	
Τ	X	310517	S	Telaino dello spaziatore					
	X	310535	U.	Telaino avvio cielo da R.P.					
	Х	310850	L	Fondello (Canada)					
	X.	310852	Α	Fondello					
	X	310998	D.	Molla a balestra					
	X	311561	T	Bandiera di scrittura					
	X	311600	P	Pattino per camma scrittura					
	X	319091	Y	Colonnina			·		
				* Queste parti verranno fornite dalla				1	
				Gestione Ricambi solo nella versione			4		
				di compatibilità con la EDITOR 7.					
				Le parti antemodifica vanno pertanto	,		2		
				eliminate o utilizzate su EDITOR 4.					

2.5 2: 表示

43